

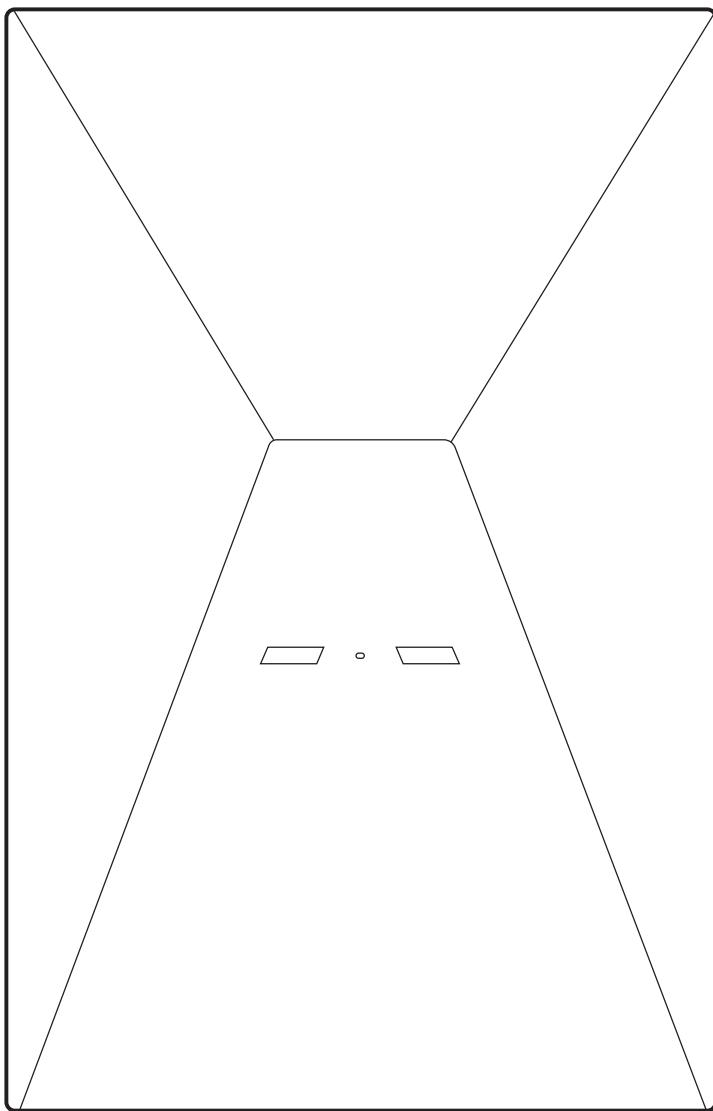


STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION ENTREPRISE

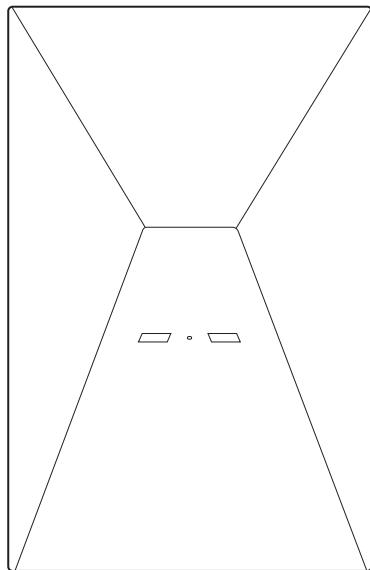


Contenu de la boîte


Standard

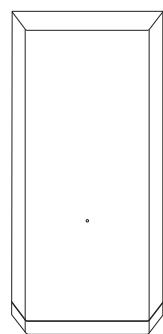


Alimentation électrique

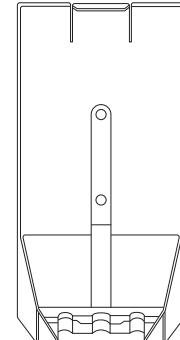


Support d'alimentation électrique

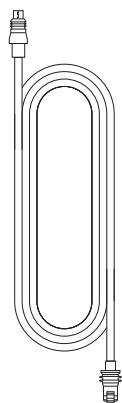

Câble Entreprise




Câble d'alimentation CA



Câble Ethernet



Vis



Ancrages muraux



50 m
(164 pi)1,8 m
(6 pi)5 m
(16,5 pi)

4 x

4 x


1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérissez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

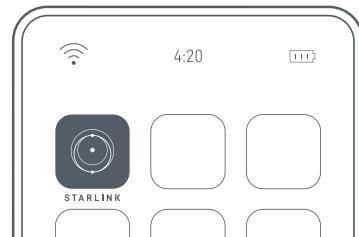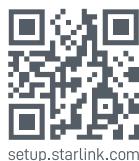

2 | Trouvez un endroit où la vue sur le ciel est dégagée et vérifiez la présence d'obstructions


Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.

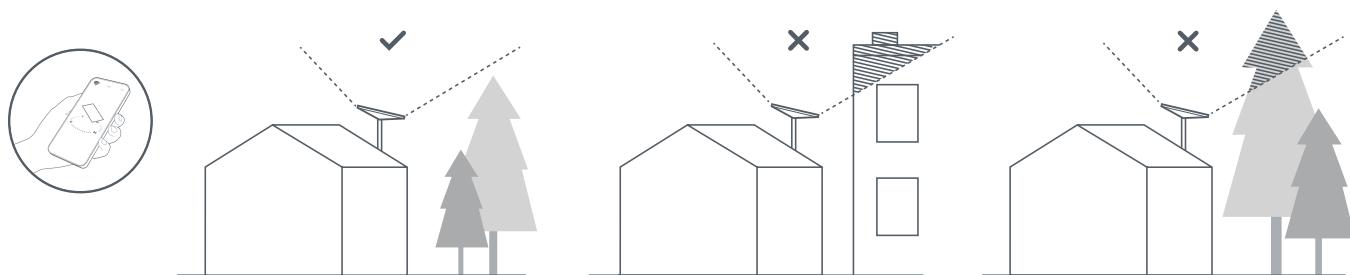


3 | Installez le support

À l'aide du support Starlink de votre choix, installez Starlink dans un endroit surélévé, comme sur un toit, un mât ou un mur.

Vous pouvez acheter des supports supplémentaires et des accessoires dans la boutique Starlink.

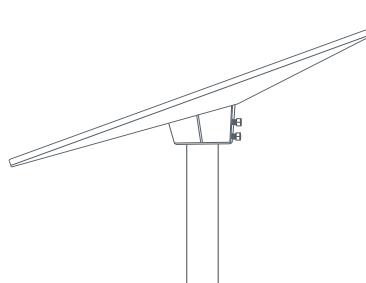

Adaptateur pour tuyau

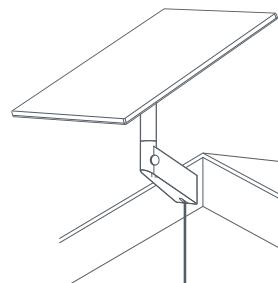


Support mural



Support pivotant

4 | Connectez et alignez Starlink

Suivez les instructions d'acheminement du câble dans le support Starlink utilisé, puis branchez une extrémité du câble Entreprise dans votre Starlink. Insérez la prise jusqu'au fond pour que la face de la prise affleure la surface. Comme il n'y a pas de languette de déverrouillage, pour retirer le câble, tirez fermement vers l'extérieur. Branchez l'autre extrémité du câble Entreprise à l'alimentation électrique. Connectez le câble Ethernet à l'alimentation électrique et l'autre extrémité à un routeur.

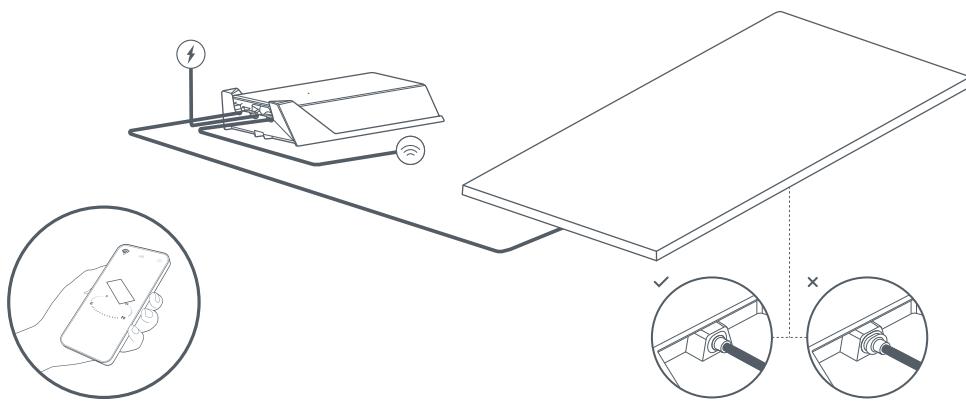

Vous pouvez utiliser l'app Starlink pour consulter les statistiques, accéder aux paramètres du terminal et contacter l'assistance. Il faudra peut-être effectuer une configuration pour que l'app Starlink fonctionne avec certains routeurs tiers.


Une fois que vous avez configuré votre routeur tiers et que vous vous êtes connecté à Starlink avec le port WAN, ouvrez l'app Starlink. Si l'app indique « Starlink inaccessible », créez un routage statique dans les paramètres de configuration de votre routeur. Vous devez vous référer à la documentation de votre routeur pour obtenir des instructions sur la configuration d'un routage statique.

Destination du réseau : 192.168.100.0
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.100.1
Interface : WAN

Remarque : ces options peuvent différer en fonction de votre configuration matérielle et réseau spécifique.

5 | Connectez-vous au Wi-Fi

- Sur votre appareil, repérez le réseau STARLINK dans les paramètres Wi-Fi, puis connectez-vous.

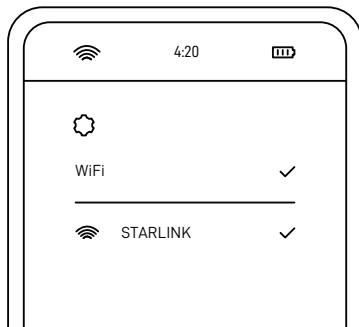


- Une fois connecté, une fenêtre de navigateur s'ouvrira pour entrer un nouveau nom de réseau sans fil et un nouveau mot de passe. Cette étape est facultative, mais recommandée.
- Vous êtes maintenant connecté! Ouvrez l'app Starlink pour personnaliser d'autres paramètres, vérifier la connexion et plus.


1 | Marquez les trous repères

Retirez l'alimentation électrique de son support et sélectionnez un emplacement de montage à moins de 1,8 m (6 pi) de votre source d'alimentation.

Faites un repère de l'emplacement des deux trous de votre support d'alimentation électrique à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.

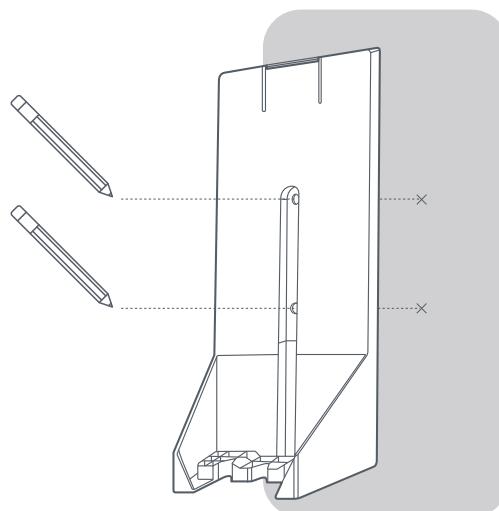**2 | Percez les trous repères**


Percez les trous avec une mèche de 8 mm (5/16 po).

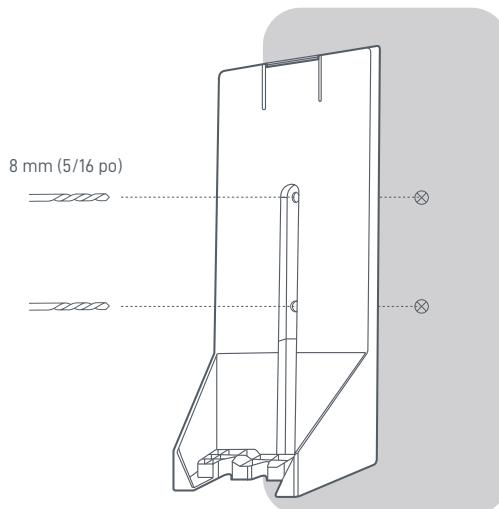

3 | Installez les ancrages et le support

Poussez les ancrages dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le mur.

Placez le support mural sur les ancrages, puis vissez-le dans le mur jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

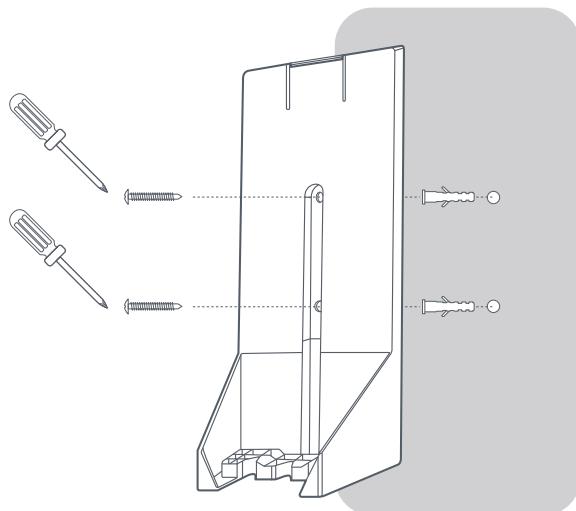

4 | Branchez les câbles et l'alimentation électrique

Branchez les câbles Starlink, CA et Ethernet à l'alimentation électrique. Faites glisser l'alimentation électrique dans le support en vous assurant que l'attache supérieure s'enclenche.

Terminez l'installation en acheminant le câble Ethernet vers l'emplacement d'installation de votre routeur, puis connectez-le au routeur et branchez le routeur et l'alimentation électrique à votre source d'alimentation.

