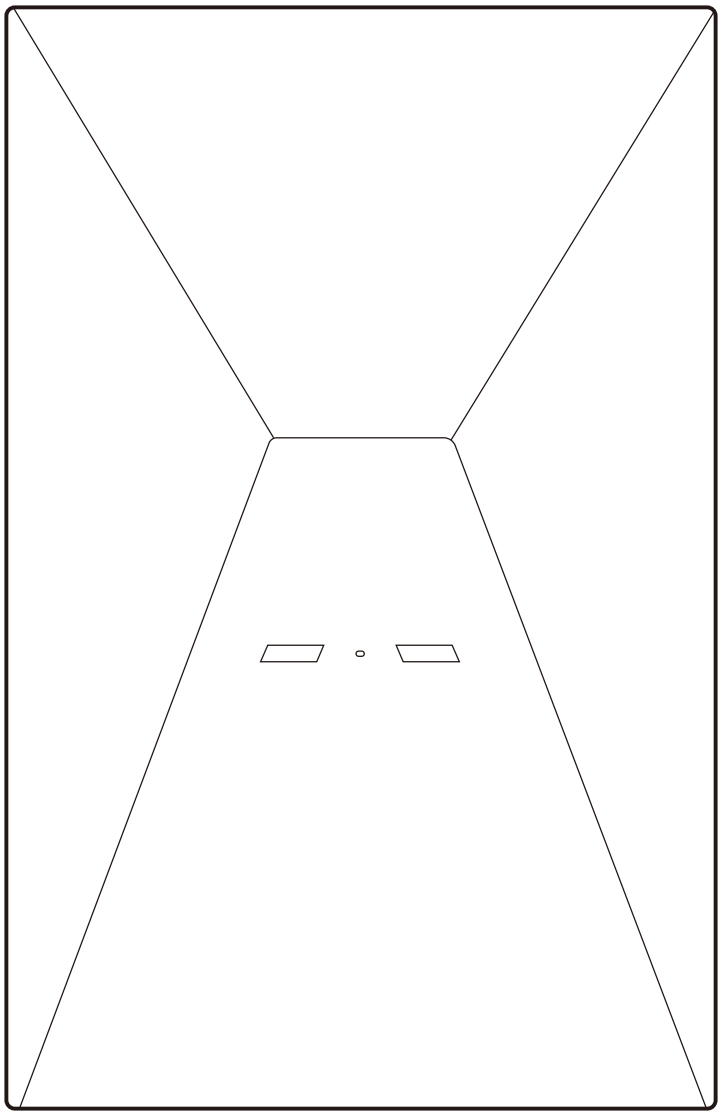

Conteúdo da caixa

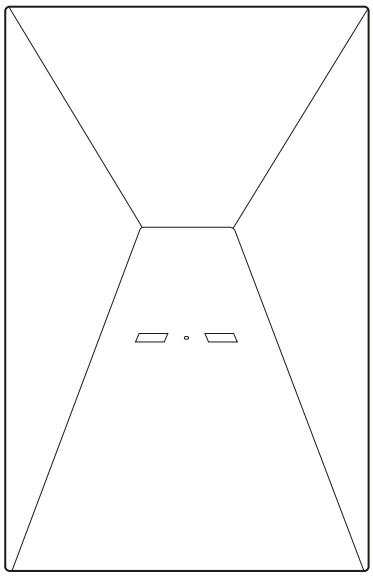

Enterprise

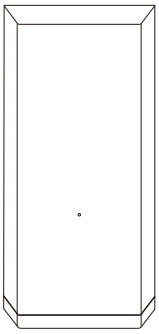

Fonte de alimentação

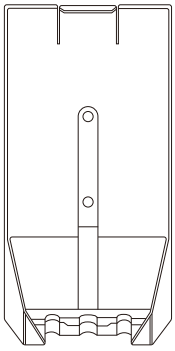

Suporte da fonte de alimentação

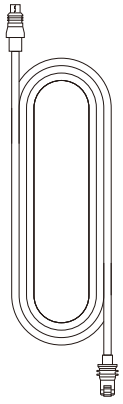

Cabo Enterprise

50 m
(164 pés)



Cabo de alimentação CA

1,8 m
(6 pés)



Cabo Ethernet

5 m
(16,5 pés)



Parafusos

4 un.



Buchas de parede

4 un.

1 | **Baixe o aplicativo Starlink**

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

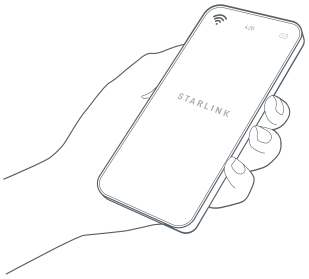

setup.starlink.com

2 | **Encontre um local com boa visão do céu e verifique se há obstruções**

Sua Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para que ela possa se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir que você escolheu um local adequado para a montagem.

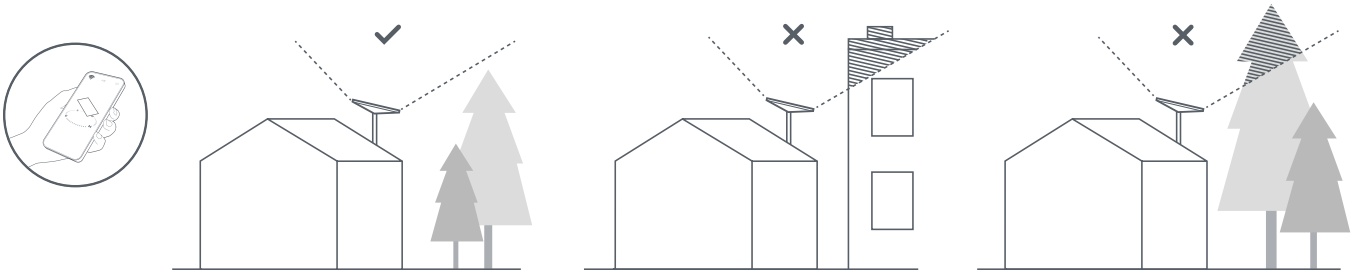

3 | **Instale o suporte**

Usando o suporte Starlink de sua preferência, realize a instalação em um local elevado, como um telhado, haste ou muro.

Suportes e acessórios adicionais estão disponíveis para compra na Loja Starlink.

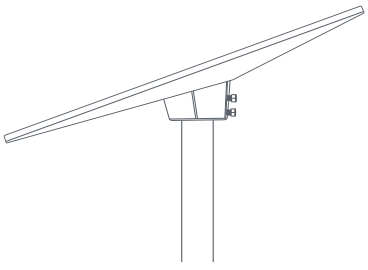

Adaptador de tubo

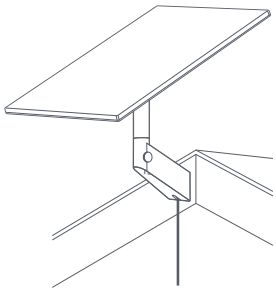

Suporte de parede

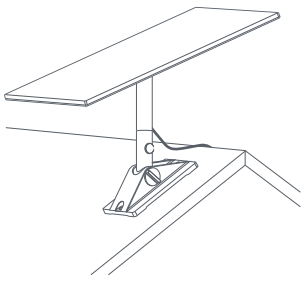

Suporte articulado

4 | **Conecte e alinhe a Starlink**

Siga as instruções de cabeamento para o suporte Starlink que você escolheu e conecte uma extremidade do cabo Enterprise à sua Starlink. Verifique se o plugue está totalmente encaixado, de forma que a parte da frente fique rente à superfície. Como não há uma trava de liberação, puxe o cabo com firmeza para fora quando quiser removê-lo. Conecte a outra extremidade do cabo Enterprise à sua fonte de alimentação.

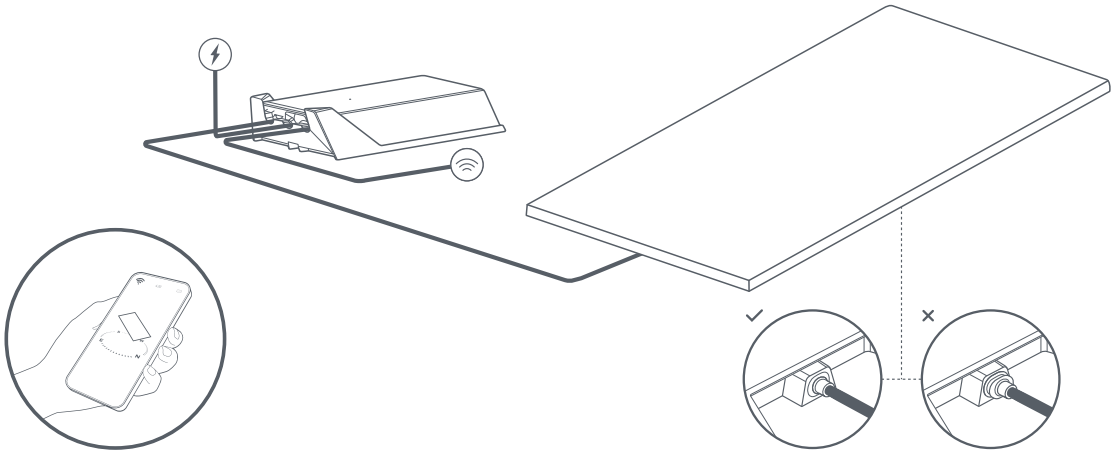

Conecte o cabo Ethernet à fonte de alimentação e a outra extremidade a um roteador.

Se você tiver um roteador Starlink, siga as instruções do processo de instalação no aplicativo Starlink. Depois de conectar, um alerta no aplicativo avisará se for necessário ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente. Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

Se você tiver um roteador de terceiros compatível, siga as instruções de configuração do roteador.

5 | **Conecte-se ao Wi-Fi**

1. No seu dispositivo, encontre e conecte-se à rede STARLINK nas configurações de Wi-Fi.

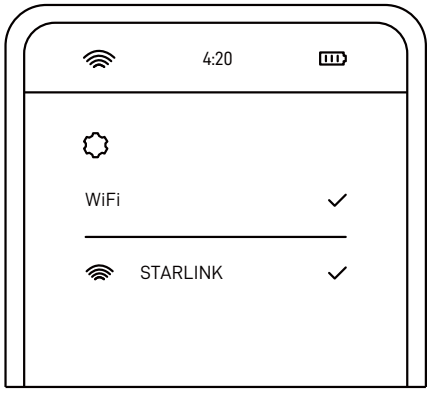

2. Depois de conectar, o navegador abrirá uma janela para que você defina um novo SSID (nome de rede) e senha. Esta etapa é opcional mas recomendada.
3. Você se conectou! Abra o aplicativo Starlink para personalizar outras configurações, verificar a conexão e muito mais.

1 | **Marque os furos guias**

Remova a fonte de alimentação do suporte e selecione um local de montagem a até 1,8 m (6 pés) de distância da sua fonte de energia.

Marque o local dos dois furos no suporte da fonte de alimentação usando uma caneta ou lápis.

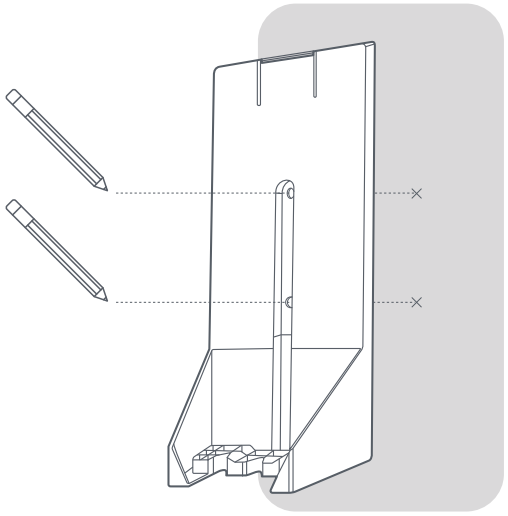

2 | **Faça os furos guias**

Faça os furos com uma broca de 8 mm (5/16 pol.).

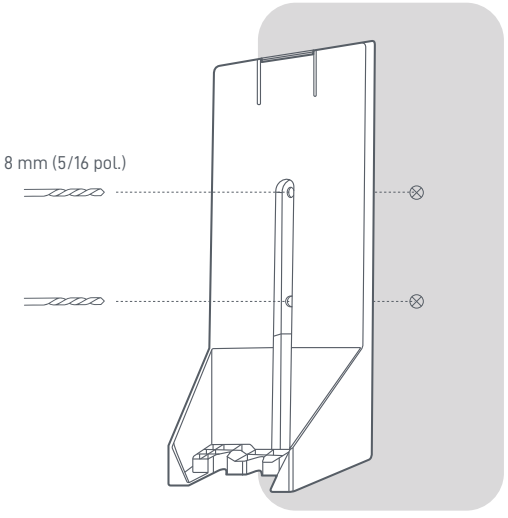

3 | **Insira as buchas e instale o suporte**

Introduza as buchas nos furos até que estejam nivelados com a parede.

Posicione o suporte de parede sobre as buchas e aparafuse-o até ficar bem preso.

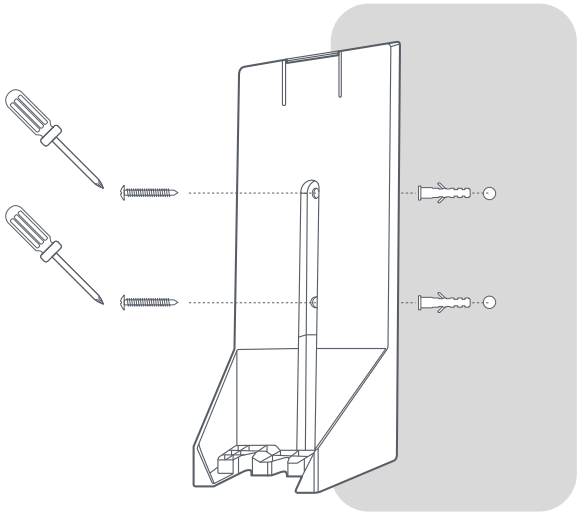

4 | **Conecte os cabos e a fonte de alimentação**

Conecte os cabos da Starlink, CA e Ethernet à fonte de alimentação. Deslize a fonte de alimentação sobre o suporte até que a trava superior se encaixe no lugar.
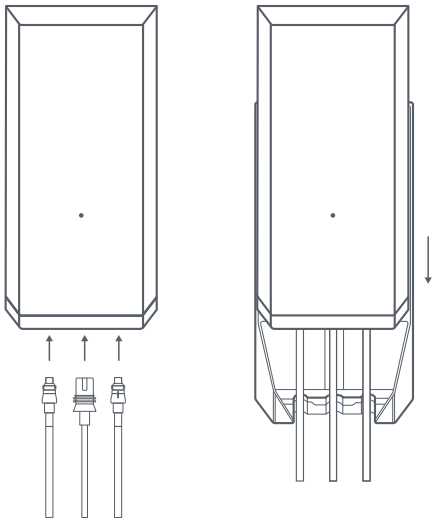
Conclua a instalação passando o cabo Ethernet até o local de instalação do roteador, conectando-o ao roteador e ligando o roteador e a fonte de alimentação à fonte de energia.