




STARLINK | 高性能フラットキットの設置ガイド

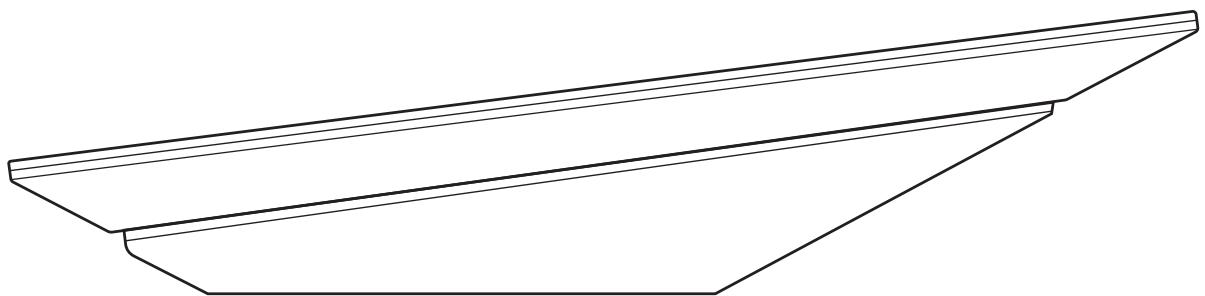


同梱物

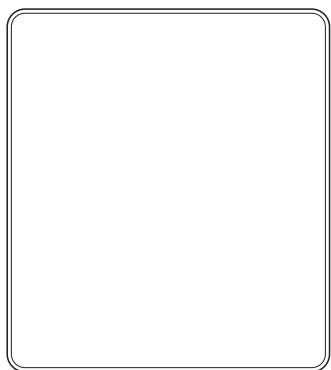


アンテナ

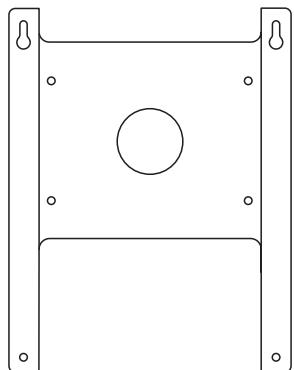









ウェッジマウント




電源装置



電源マウント

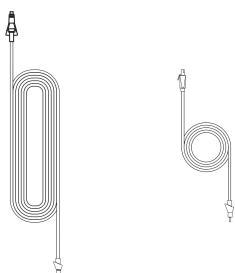Starlink ケーブル
25 m
(82 フィート)イーサネットケー
ブル
5 m
(16.5 フィート)AC ケーブル (電源)
1.8 m
(6 フィート)シーリング
ワッシャー
x 4ワッシャー
x 8ロックナット
x 4ねじ
x 4ウォールアンカー
x 4小ねじ
4x
38.1 mm
(1.5 インチ)ソケット
ヘッドボルト
2x
13 mm
(1/2 インチ)ショルダー
ボルト
2xスレッド
ロッカシリコン
シーラント

推奨ツール

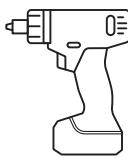ドリル /
インパクトドライバードリルビット
6.5 mm
(1/4 インチ)ドリルビット
8 mm
(5/16 インチ)

鉛筆

7/16 インチ
ソケット7/16 インチ
レンチプラス
スクリュー
ドライバー

ソケットレンチ

5/32 インチ
六角レンチ3/16 インチ
六角レンチ


1 | Starlink アプリをダウンロードする

QR コードをスキャンして Starlink アプリをダウンロードします。



2 | 取り付け場所


Starlink は、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがない、空がよく見える場所に設置する必要があります。木の枝や柱や屋根など、Starlink と衛星の間に接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの「障害物チェック」ツールを利用して、適切な取り付け場所を見つけてください。

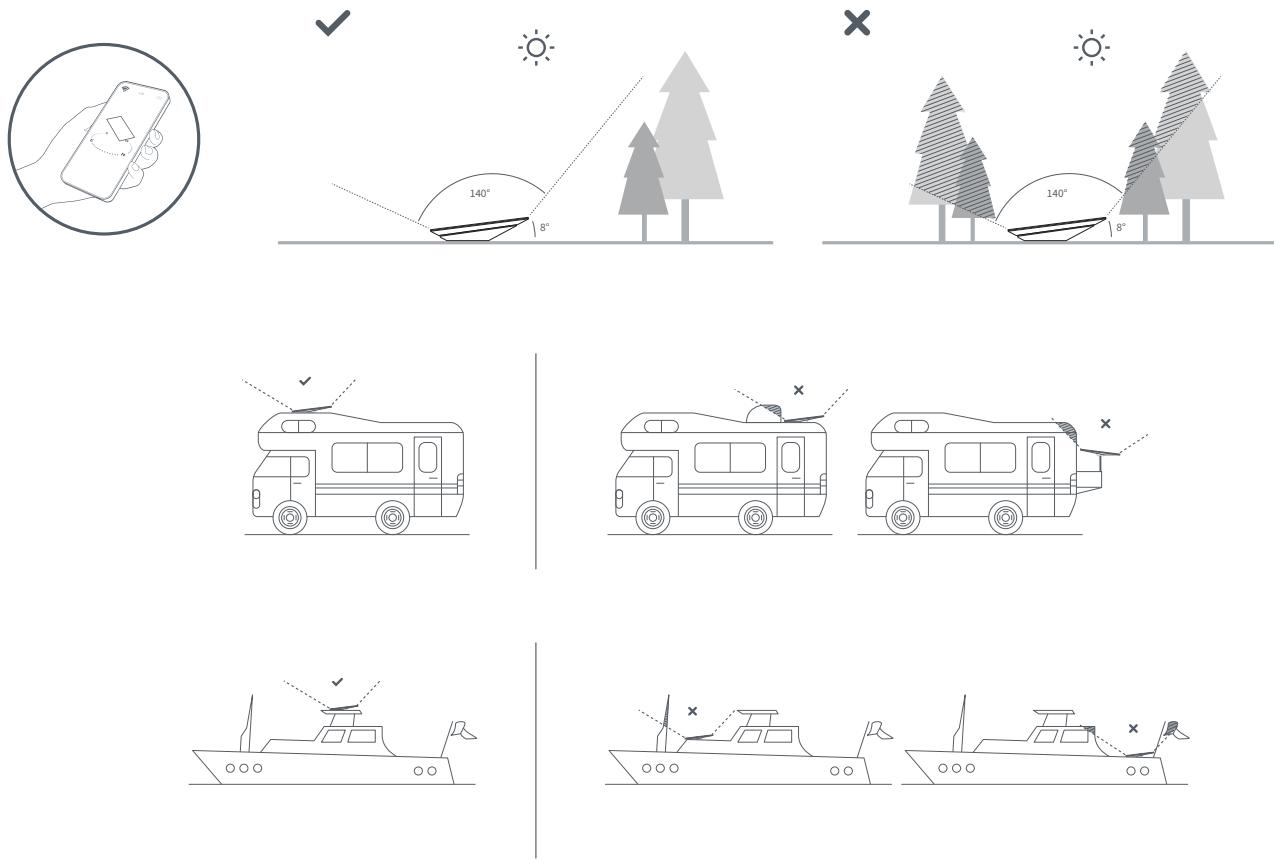

3 | 下穴の位置に印を付ける

ペンまたは鉛筆を使って、ウェッジマウントの 4 つの穴の位置に印を付けます。


付属の小ねじは、厚さ 11.44mm (0.3 インチ) までの設置面に使用できます。

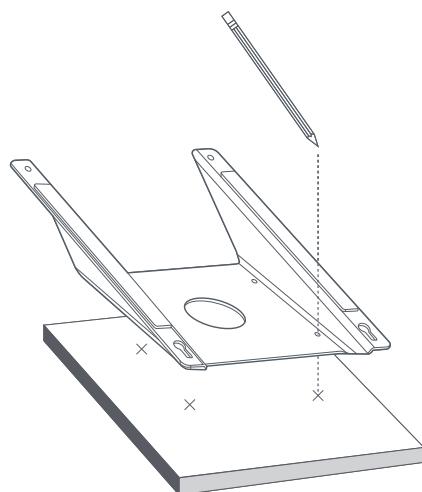

4 | 下穴をドリルで開ける

6.5mm (0.25 インチ) のドリルビットで穴を開けます。


穴の周りのバリを取り除き、表面にごみがないことを確認します。

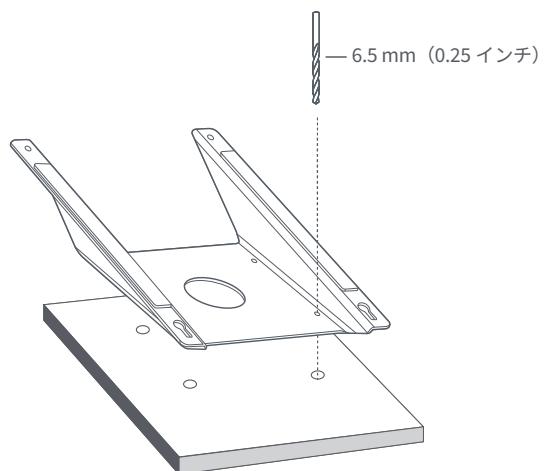

5 | ウォールマウントにシーラントを塗布し、ねじで固定する


ゴム製のシーリングワッシャーを穴の上に置き、その上にマウントを置きます。4 本の各小ねじにワッシャーを取り付け、ねじ山にシリコンシーラントをまんべんなく塗布し、取り付け穴と下穴にねじを差し込みます。

各小ねじの先端にワッシャーとナットを取り付けて、マウントを表面に固定します。11mm (7/16 インチ) ソケットとレンチを使用してねじをぴったりと締め、さらに 1/4 回転分締めます。締めすぎに注意してください。

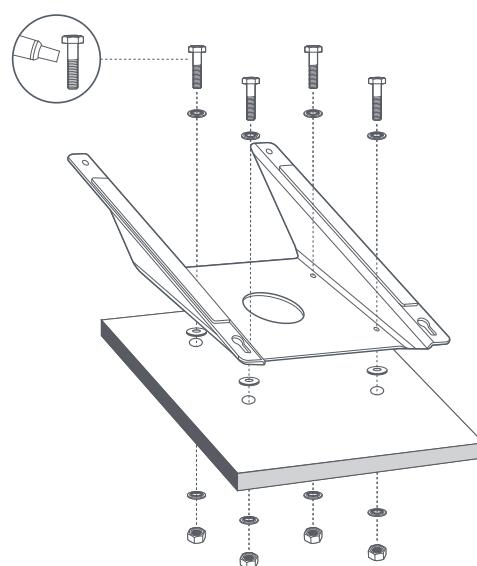

6 | ショルダーボルトを取り付ける


ショルダーボルトをケーブルポート近くのねじ穴に取り付けます。3.9mm (5/32 インチ) 六角レンチを使用してボルトを手で締めます。

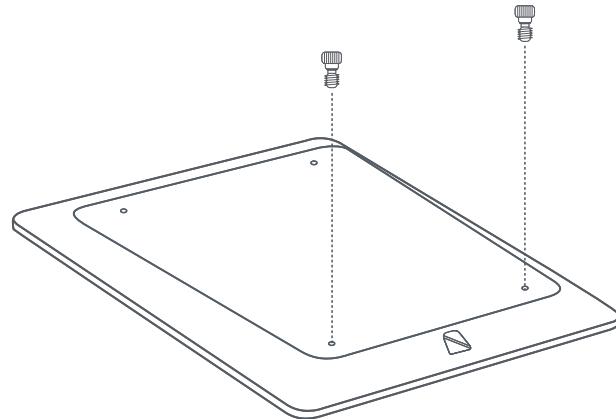

7 | Starlink をマウントに固定する

ショルダーボルトをマウントの下部にあるキー溝に合わせます。Starlink を押し下げて前方にスライドさせ、適切な位置に固定します。


固定されたら、ショルダーボルトを完全に締めます。

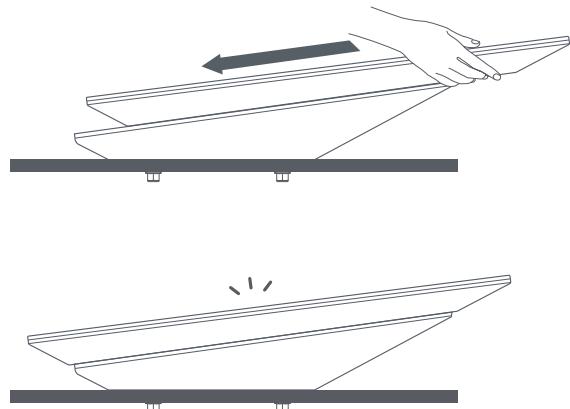

8 | Starlink を固定する

12.7mm (0.5 インチ) ソケットヘッドボルトのねじ山をスレッドロッカーカーで湿らせてから、残りの 2 つの穴に取り付けて Starlink を固定します。4.7mm (3/16 インチ) 六角レンチを使用してねじをぴったりと締め、さらに 1/4 回転分締めます。締めすぎに注意してください。

必ず 13mm (0.5 インチ) 長のボルトを使用してください。これより長いボルトを使うと、Starlink を損傷する可能性があります。

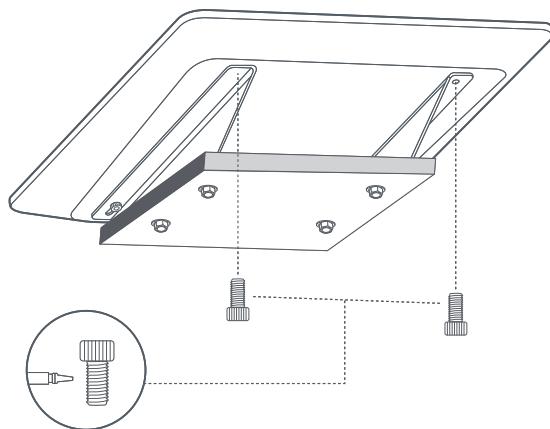


9 | Starlink に接続して調整する

Starlink の下部にあるポートに、Starlink ケーブルを差し込みます。

Starlink ルーターを使用している場合は、Starlink アプリの Starlink の設置手順を行います。


互換性のある他社製ルーターを使用している場合は、ルーターの設定手順を参照してください。

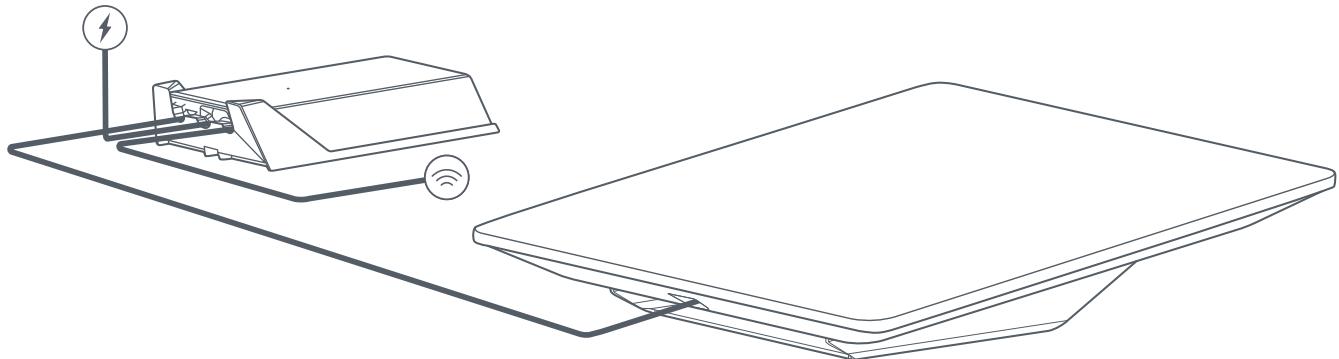

1 | 下穴の位置に印を付ける


電源装置をマウントから取り外し、電源から 1.8m (6 フィート) 以内の取り付け場所を選択します。

ペンまたは鉛筆を使って、電源マウントの 2 つの穴の位置に印を付けます。

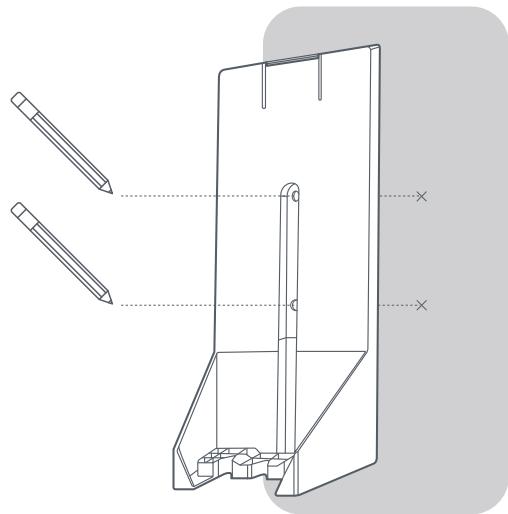

2 | 下穴をドリルで開ける


8mm (5/16 インチ) のドリルビットで穴を開けます。

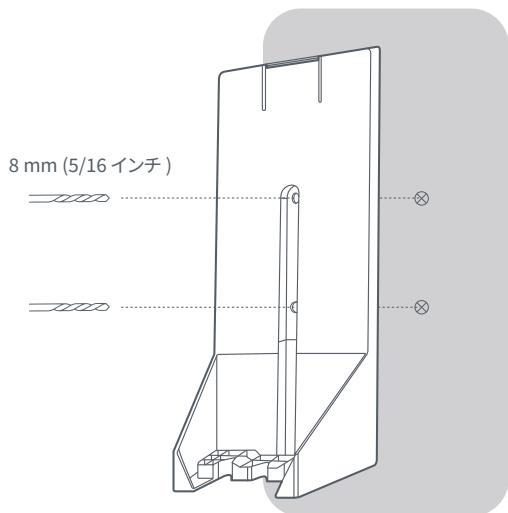

3 | アンカーとマウントの設置

アンカーを穴に押し込み、壁面に対して平らになるようにします。

ウォールマウントをアンカーの上に置き、マウントをねじで壁に固定して、しっかりと取り付けます。

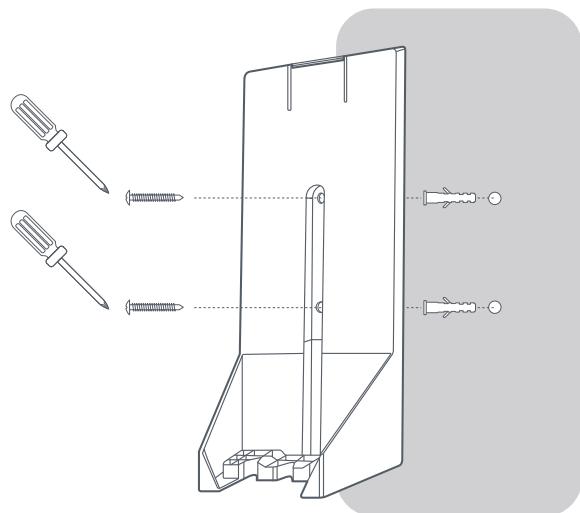

4 | プラグインケーブルと電源装置

Starlink、AC、イーサネットケーブルを電源装置に差し込みます。電源装置をマウントにスライドさせ、上部のクリップが所定の位置にはめ込まれていることを確認します。

イーサネットケーブルをルーターの設置場所に配線し、ルーターに接続します。ルーターとプラグを電源に接続して、設置を完了します。

