




बॉक्स में क्या है

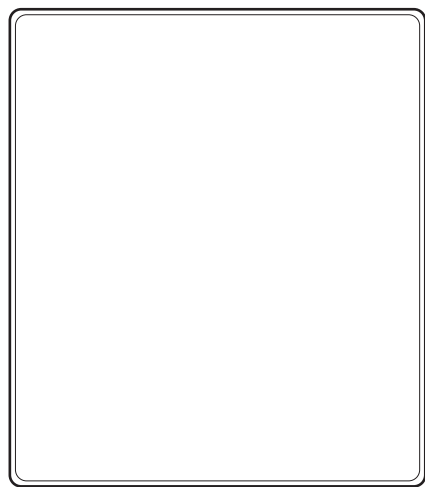


इंटीग्रेटेड WiFi के साथ Starlink

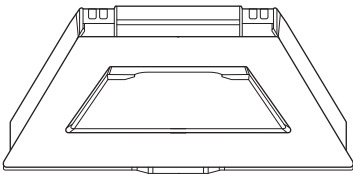


किक्स्टैंड

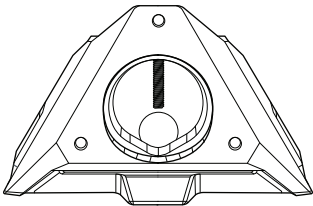

पाइप अडैप्टर और प्लैट माउंट



DC पावर केबल
15 मी.
(49.2 फुट)

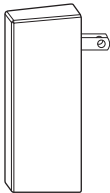

पावर सप्लाय



Starlink प्लग


1 | Starlink ऐप डाउनलोड करें

Starlink ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन के प्रॉसेस को पूरा करने के लिए QR कोड स्कैन करें.




2 | आसमान का स्पष्ट व्यू ढूँढ़ें और रुकावटों की जाँच करें

ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स से कनेक्ट रहने के लिए, आपके Starlink को आसमान के स्पष्ट व्यू की ज़रूरत होती है. आपके Starlink और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन में रुकावट पैदा करने वाली चीज़ों, जैसे कि पेड़ की शाखा, पोल या छत की वजह से सर्विस में रुकावट आती है. ऐप में मौजूद रुकावट की जाँच करने वाले टूल का इस्तेमाल करके पक्का करें कि आपने सही माउंटिंग लोकेशन चुनी है.

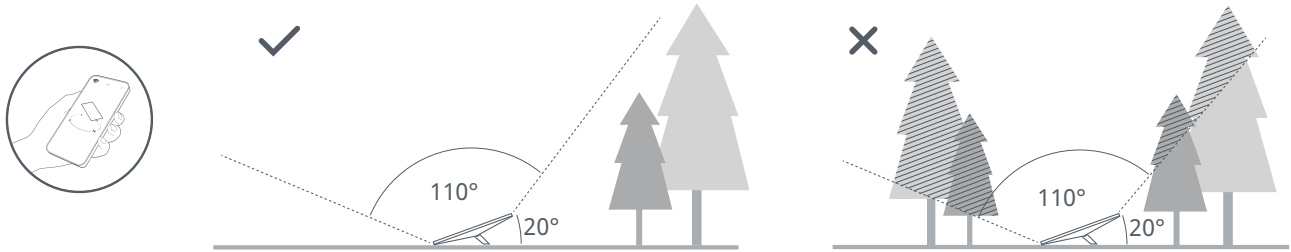


अगर आपको ग्राउंड लेवल से कोई स्पष्ट फ़्रील्ड ऑफ़ व्यू नहीं मिला, तो किसी ऊँची लोकेशन, जैसे छत, पोल या दीवार पर इंस्टॉल करने के बारे में सोचें. अतिरिक्त माउंट और एक्सेसरीज़, Starlink शॉप पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं.

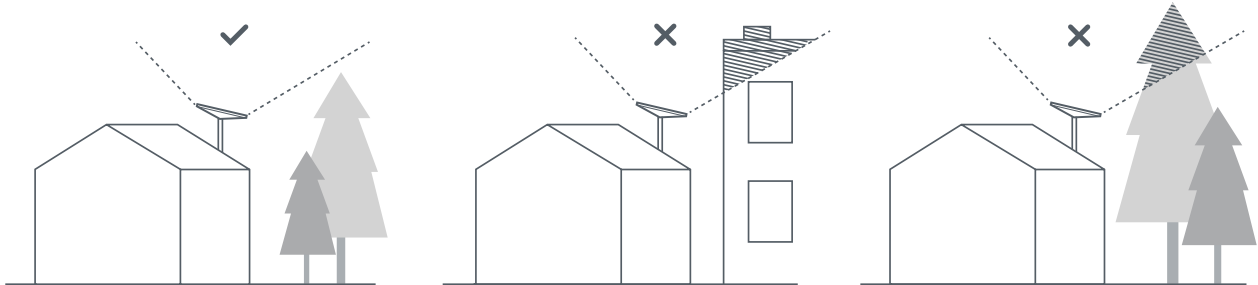

3 | Starlink को प्लग इन करें


किकस्टैंड उठाएँ और दिए गए केबल के एक सिरे को अपने Starlink में प्लग-इन करें. पक्का कर लें कि प्लग ठीक तरीके से लगा है और प्लग का सामने का हिस्सा सतह के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है.

पावर केबल के दूसरे सिरे को अपनी पावर सप्लाय के ज़रिए निकालें और इसे पावर आउटलेट में प्लग-इन करें.

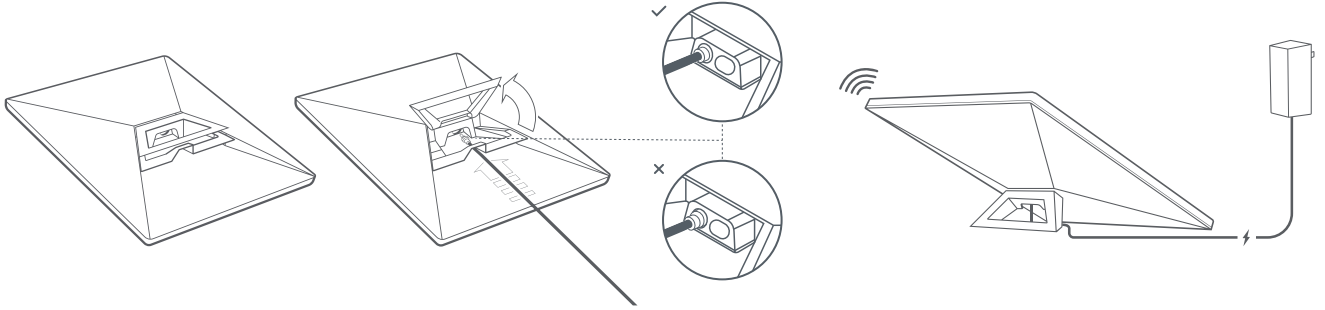

4 | WiFi से कनेक्ट करें


1. अपने डिवाइस की WiFi सेटिंग्स की मदद से, STARLINK नेटवर्क से कनेक्ट करें.

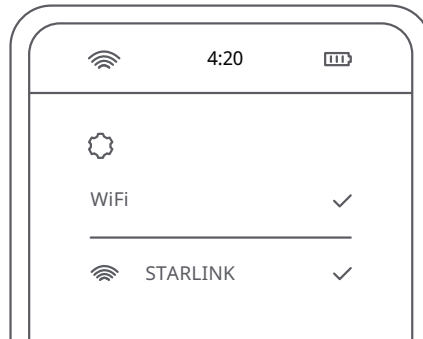

2. अब आप कनेक्टेड हैं! Starlink ऐप खोलें और अतिरिक्त सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, अपना कनेक्शन देखें, साथ ही और भी बहुत कुछ करें.

5 | Starlink अलाइन करें


ऐप पर एक अलर्ट दिखाई देगा, जो यह बताएगा कि Starlink को ठीक से अलाइन करने के लिए आपको इसे घुमाने की ज़रूरत है या नहीं. अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करने के लिए, उस अलर्ट पर टैप करें.

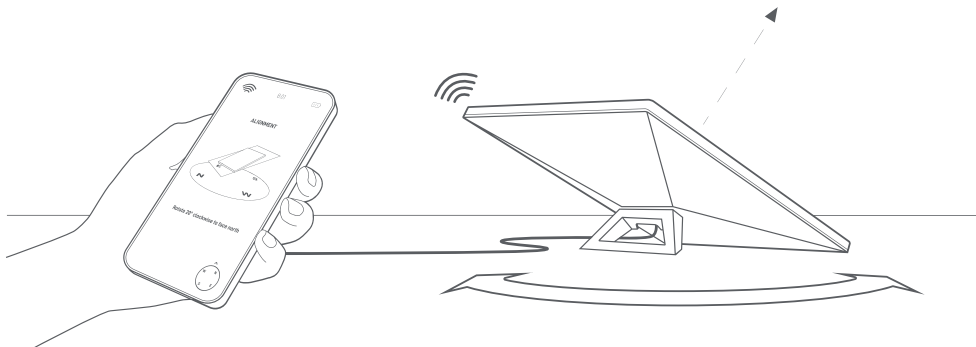


ऑनलाइन होने में परेशानी हो रही है?

1. किसी भी अलर्ट, आउटेज या रुकावट के बारे में जानने के लिए, Starlink ऐप खोलें.
2. अपने Starlink के पीछे मौजूद स्टेटस लाइट पर नज़र डालें.

धीरे-धीरे ब्लिंक करना — चालू कर दिया गया है.
कोई लाइट नहीं — Starlink को पावर नहीं मिल रही है.
तेज़ ब्लिंक करना — रीसेट बटन दबाकर रखने पर LED 3 सेकंड के लिए जल्दी से ब्लिंक होगा, फिर आपके Starlink के रीबूट होने पर LED बंद हो जाएगा.

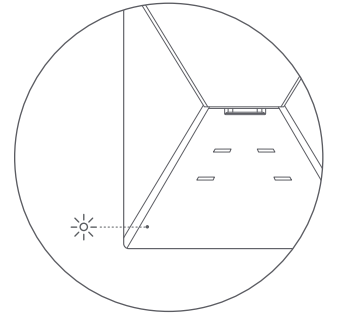


3. पक्का कर लें कि सब कुछ सुरक्षित तरीके से प्लग इन किया हुआ है और हार्डवेयर या केबल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है.
4. प्लग को पावर सोर्स से निकालें और इसे दोबारा लगाकर अपने Starlink को पावर साइकल करें.
5. पीछे मौजूद रीसेट आइकॉन ढूँढकर Starlink को फ़ैक्ट्री रीसेट करें. उसे सख्ती से तब तक दबाएँ, जब तक कि आपको एक क्लिक की आवाज़ सुनाई न दे और उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें. LED जल्दी-जल्दी ब्लिंक करेगा और काम पूरा हो जाने पर बंद हो जाएगा.

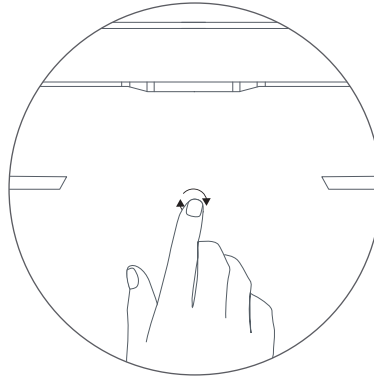

6. अगर इनमें से कोई भी तरकीब काम नहीं करती है, तो ऐप में या starlink.com के सपोर्ट सेक्शन में Starlink कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें


RJ45 पोर्ट का इस्तेमाल करना

1. Starlink का प्लग निकालें

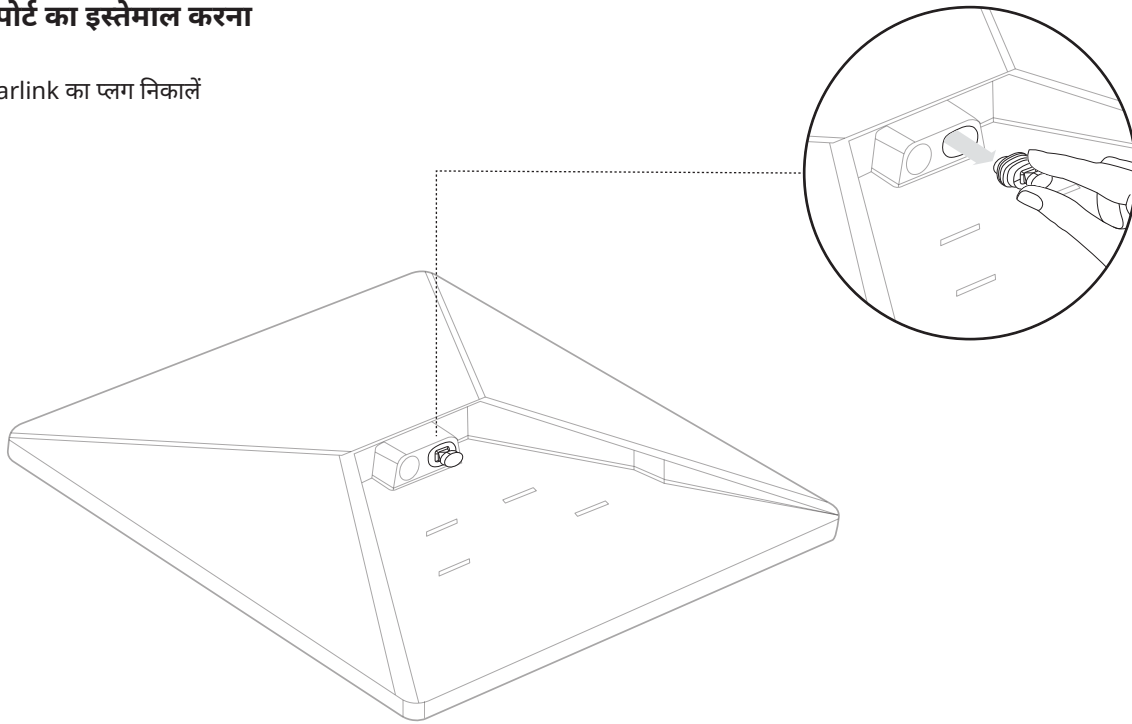

2. shop.starlink.com पर मिलने वाले Mini Starlink केबल या अपने ईथरनेट केबल को पोर्ट में प्लग इन करें. अपने केबल के दूसरे सिरे को अपने वायर्ड मेश या थर्ड पार्टी हार्डवेयर से कनेक्ट करें.


नोट : यह प्रॉडक्ट अब स्टैंडर्ड RJ45 केबल के साथ IP67 रेटेड नहीं है.

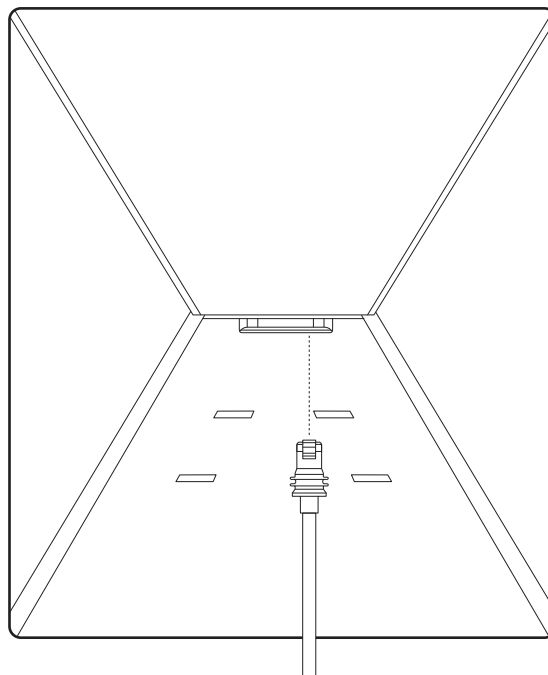

पाइप अडैप्टर इंस्टॉलेशन


1 | किकस्टैंड को हटाएँ

रिलीज़ टैब को दबाकर उसे इसकी फ़िक्स्ड लोकेशन से दूर खींचें.

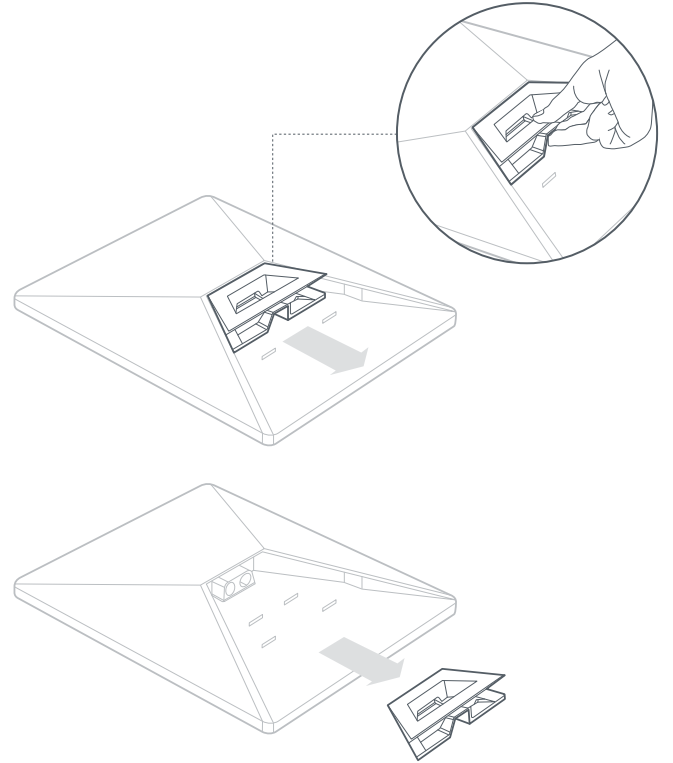

2 | हेक्स की (key) को हटाएँ

माउंट के निचले हिस्से से 'हेक्स की (key)' हटाएँ.

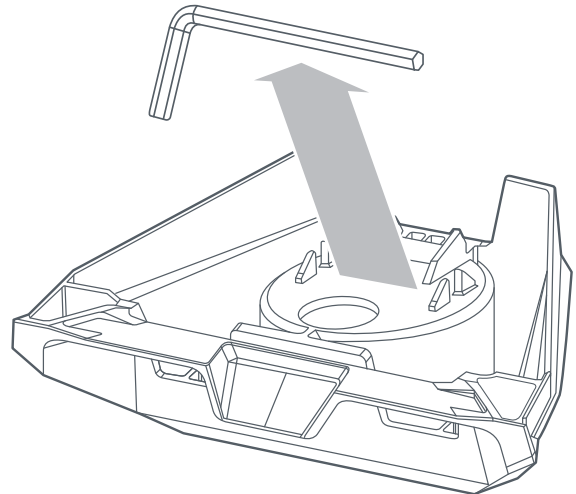


पाइप अडैप्टर इंस्टॉलेशन

3 | केबल को रूट करें और माउंट इंस्टॉल करें

पावर केबल को मोबिलिटी माउंट की ओपनिंग में डालें और सामने के हिस्से से बाहर निकालें.


केबल को अपने Starlink में प्लग करें और पक्का कर लें कि प्लग ठीक तरीके से लगा है और प्लग का सामने का हिस्सा सतह के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है.

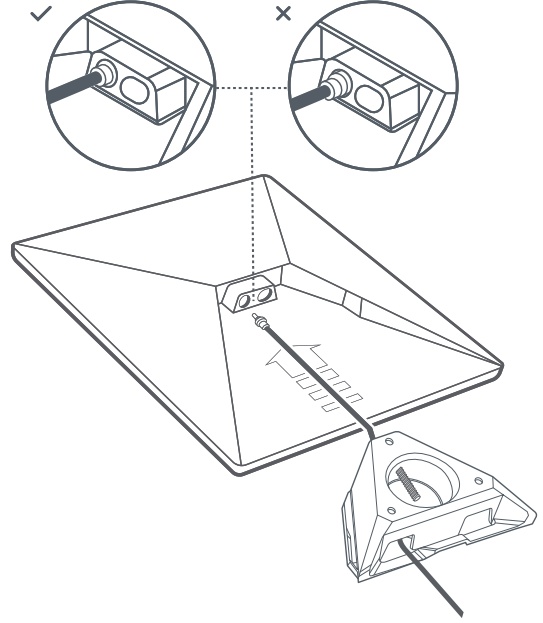

4 | Starlink को पाइप पर माउंट करें

अटैचमेंट स्कू को ढीला करें और माउंट को अपने माउंटिंग पाइप पर स्लाइड करें. Starlink को पाइप पर स्थिर करने के लिए, अटैचमेंट स्कू को थोड़ा कस लें.

Starlink केबल के दूसरे सिरे को पावर सप्लाय से कनेक्ट करें और इसे पावर आउटलेट में प्लग-इन करें.

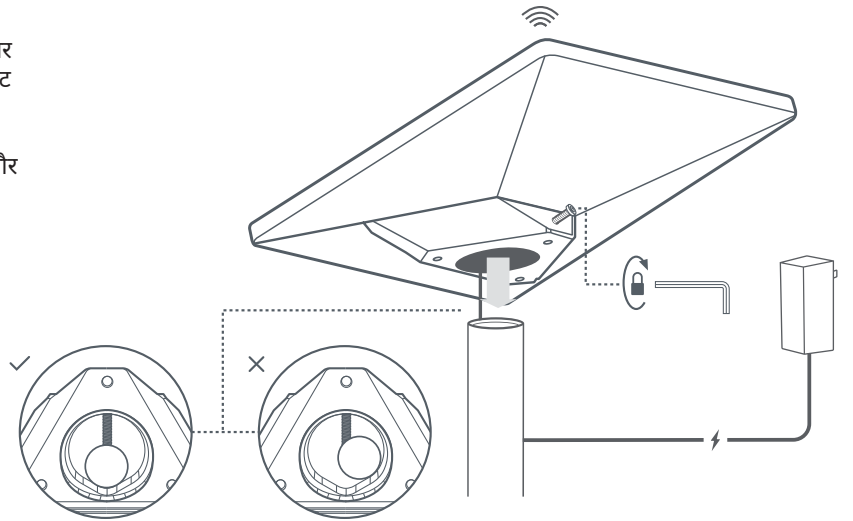


पाइप अडैप्टर इंस्टॉलेशन

5 | अपने Starlink को अलाइन करें

ऐप पर एक अलर्ट दिखाई देगा, जो यह बताएगा कि आपको Starlink को ठीक से अलाइन करने के लिए घुमाने की ज़रूरत है या नहीं।


अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करने के लिए उस अलर्ट पर क्लिक करें।

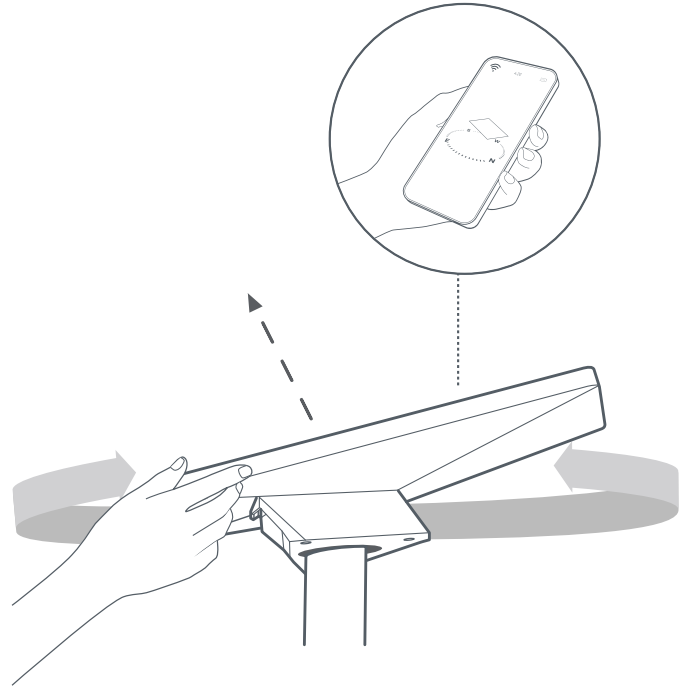

6 | अलाइनमेंट लॉक करें

माउंट पर हेक्स की (key) के साथ अटैचमेंट स्कू को तब तक कसें, जब तक कि आपका Starlink अच्छी तरह से लॉक नहीं हो जाता।


पक्का करें कि आपका Starlink अच्छी तरह से अटैच है।

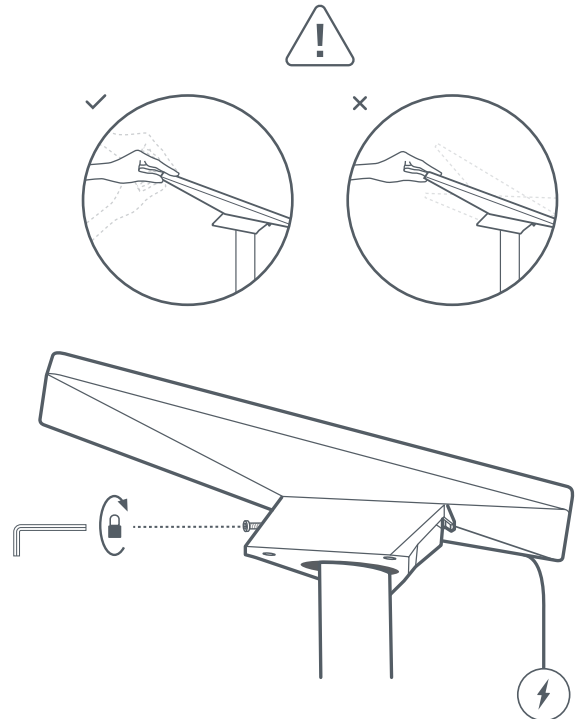

फ़्लैट माउंट इंस्टॉलेशन

1 | पायलट होल का निशान बनाएँ



तय करें कि इंस्टॉलेशन कहाँ करना है और पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके अपने मिनी पाइप अडैप्टर और फ़्लैट माउंट पर तीनों छेदों की लोकेशन पर निशान लगाएँ.

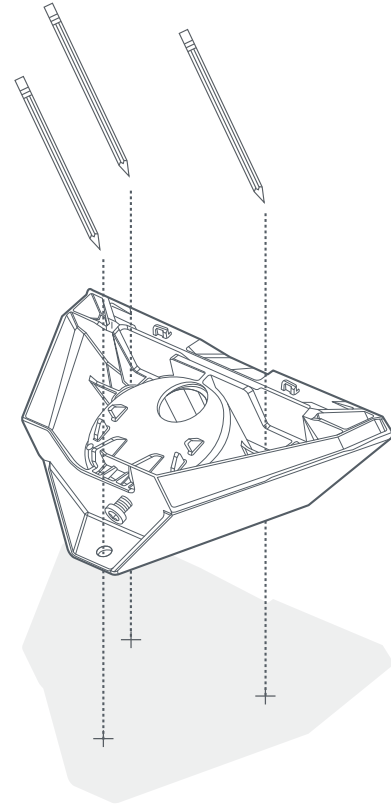

2 | पायलट होल ड्रिल करें

अपने पसंदीदा हार्डवेयर के आधार पर पायलट होल ड्रिल करें. हम 6 मिमी (1/4 इंच) स्कू या बोल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. लकड़ी के स्कू के लिए, 4.5 मिमी (3/16 इंच) ड्रिल बिट का इस्तेमाल करें और बोल्ट के लिए, 6.5 मिमी (9/32 इंच) ड्रिल बिट का इस्तेमाल करें.


हम लकड़ी के स्कू का इस्तेमाल करते समय कम से कम 0.5 इंच मोटी माउंटिंग सतह इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

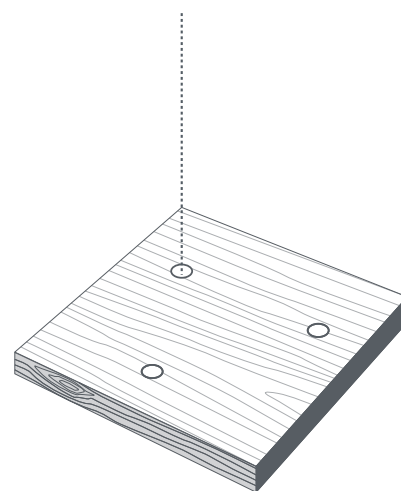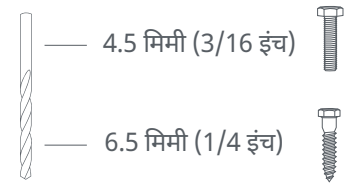

फ़्लैट माउंट इंस्टॉलेशन


3 | माउंट को स्कू की मदद से सतह पर लगाएँ

माउंट को सतह पर मज़बूती से लगाएँ. फ़ैसनर शामिल नहीं हैं. हम 6 मिमी (1/4 इंच) स्कू या बोल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

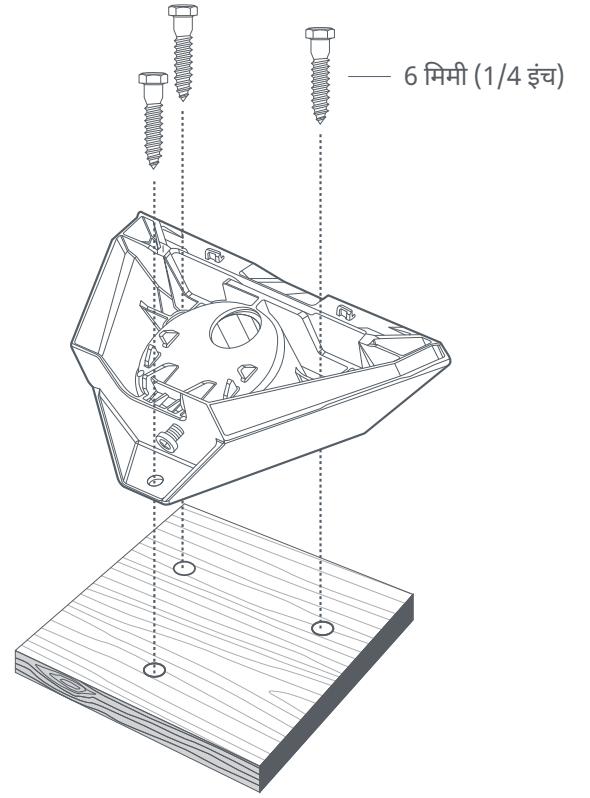

4 | केबल को माउंट के ज़रिए ले जाएँ


Starlink केबल को माउंट में खुले हिस्से में डालें और सामने के हिस्से से बाहर निकालें.

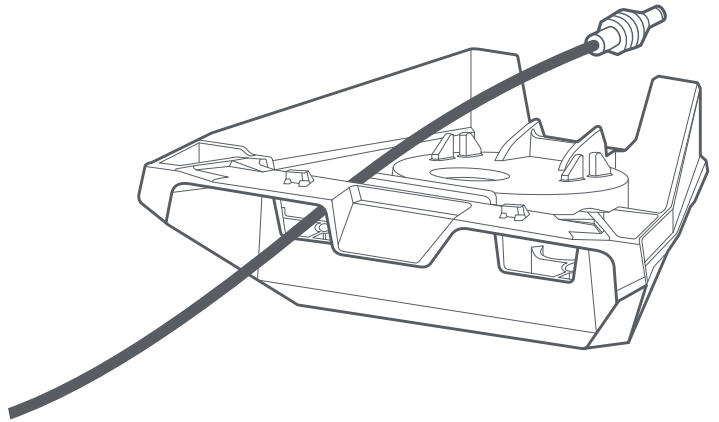

प्रलैट माउंट इंस्टॉलेशन

5 | केबल प्लग इन करें और Starlink इंस्टॉल करें

अपने Starlink में ईथरनेट केबल प्लग करें और पक्का करें कि ईथरनेट केबल पूरी तरह से डाला गया है। अपने Starlink को माउंट में तब तक स्लाइड करें, जब तक कि वह अपनी जगह में अच्छी तरह से फिट नहीं हो जाता।

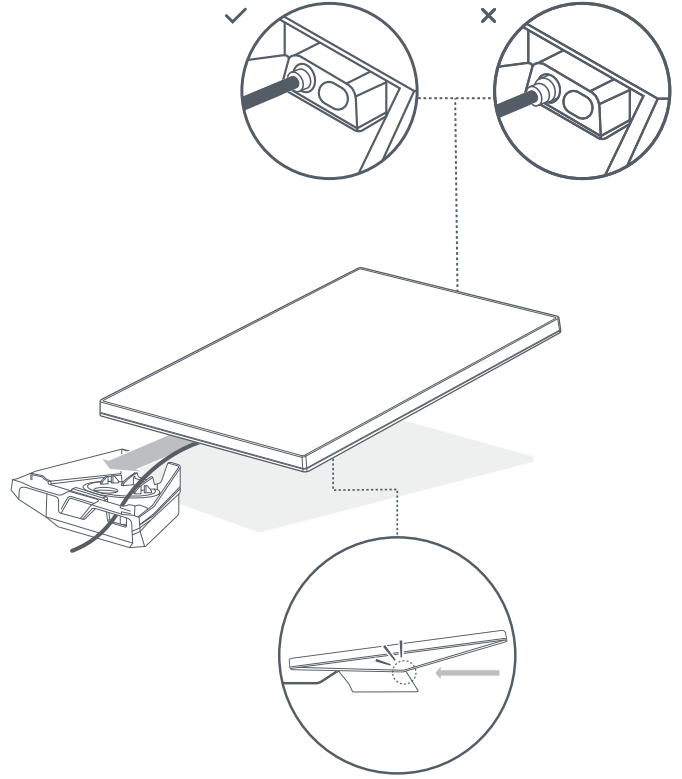

अपने Starlink को हटाना

अगर आपको अपना Starlink हटाना है, तो माउंट पर रिलीज़ टैब को नीचे की ओर दबाएँ, ताकि Starlink को उससे अलग किया जा सके।

