


Eskens innhold



Mobilitetsfeste

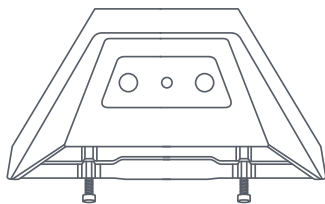

Skrutrekker



Bolter,
4 stk.



Franske skruer,
4 stk.




Nylocmuttere,
4 stk.



Tetningsskiver,
4 stk.

Anbefalte verktøy

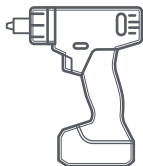

Boremaskin/slagskrutrekker



Bor
5 mm (3/16 in)



Bor
9 mm (3/8 in)





Skiftenøkkel,
14 mm



Skiftenøkkel,
13 mm





Penn

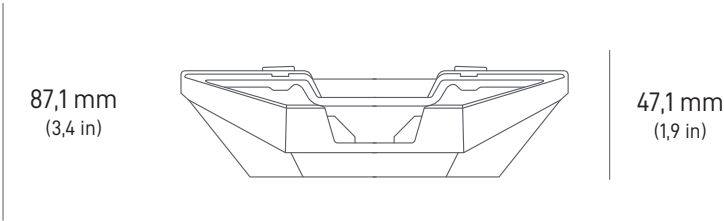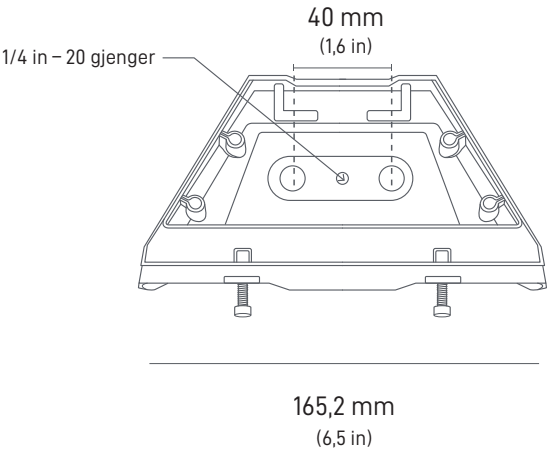

SKRUEINSTALLASJON

1 | Last ned Starlink-appen


Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

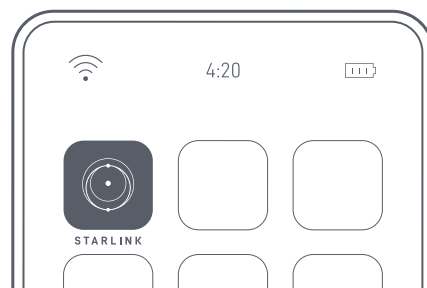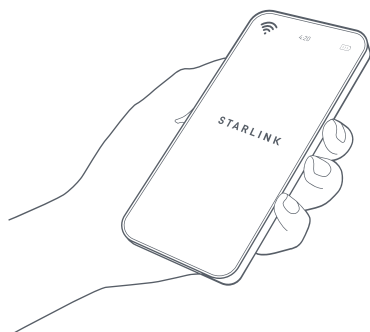

2 | Finn monteringssted


Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som hindrer forbindelsen mellom Starlink-enheten og satellittene forårsaker signalforstyrrelser. Bruk instrumentet for å finne hindringer i appen for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

Sørg for at Starlink-enheten er montert i riktig retning i forhold til kjøretøyet ditt, som vist nedenfor.

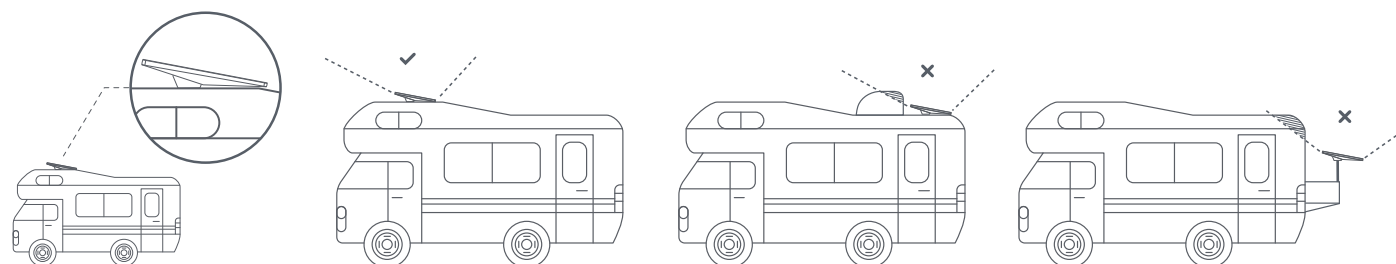

3 | Demontering av stativet

Klem på utløserfliken og trekk stativet vekk fra den faste plasseringen.

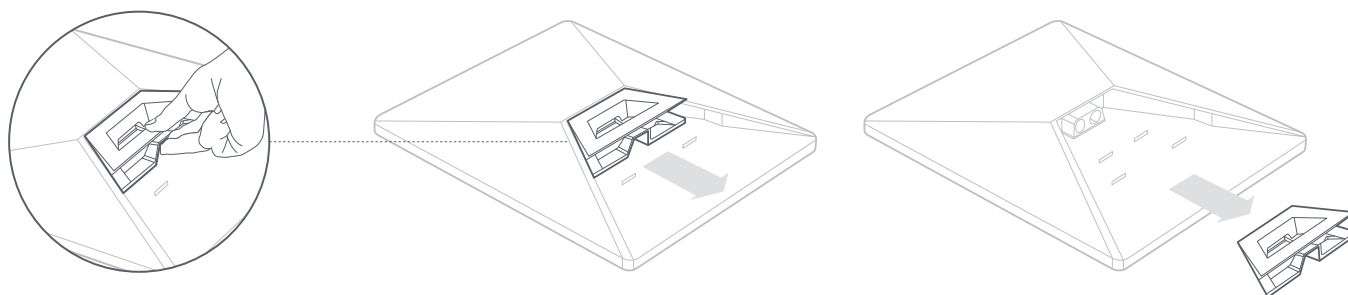


SKRUEINSTALLASJON

4 | Marker pilothullene


Identifiser installasjonsstedet på kjøretøyet og marker plasseringen av de to hullene på mobilitetsfestet med en penn eller blyant.

Det anbefales en monteringsflate på minst 25,4 mm tykkelse.

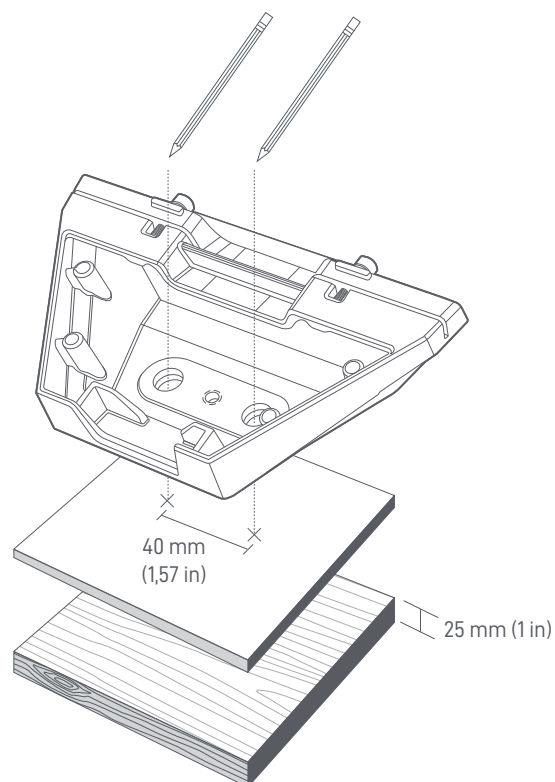

5 | Bor pilothullene

Bor hullene med et bor på 5 mm (3/16 in).

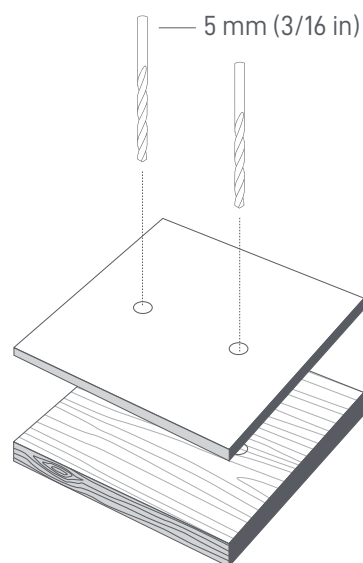


SKRUEINSTALLASJON

6 | Skru fast festet til overflaten


Plasser en skive på enden av hver skrue og skru fast festet til overflaten.

Det anbefales å bruke en lang pipenøkkel på 13 mm (1/2 in).

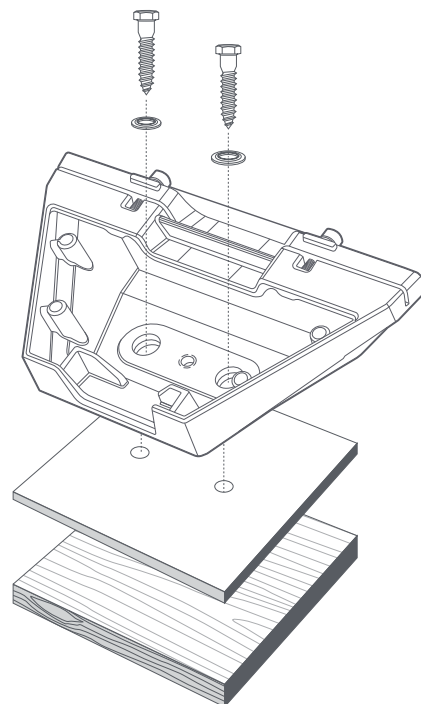

7 | Før kabelen gjennom mobilitetsfestet



Før strømkabelen gjennom åpningen i mobilitetsfestet og ut på forsiden.

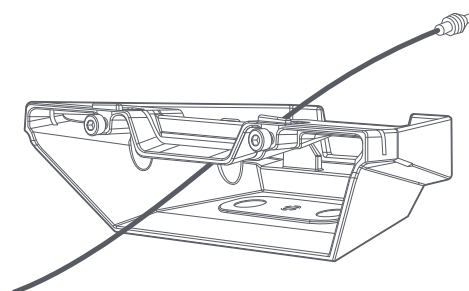

8 | Plugg inn kabelen og installer Starlink-enheten


Koble strømkabelen til Starlink-enheten, og påse at kabelen er satt helt inn.

Skyv Starlink-enheten inn i festet til den klikker på plass.

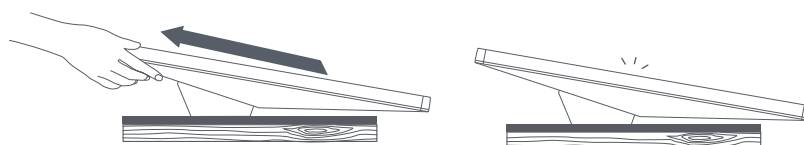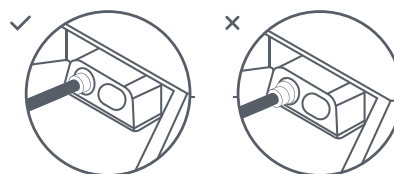

SKRUEINSTALLASJON**9 | Fest monteringsfestet**



Bruk skrutrekkeren til å skru inn de to låseskruene til de er strammet til med håndkraft.

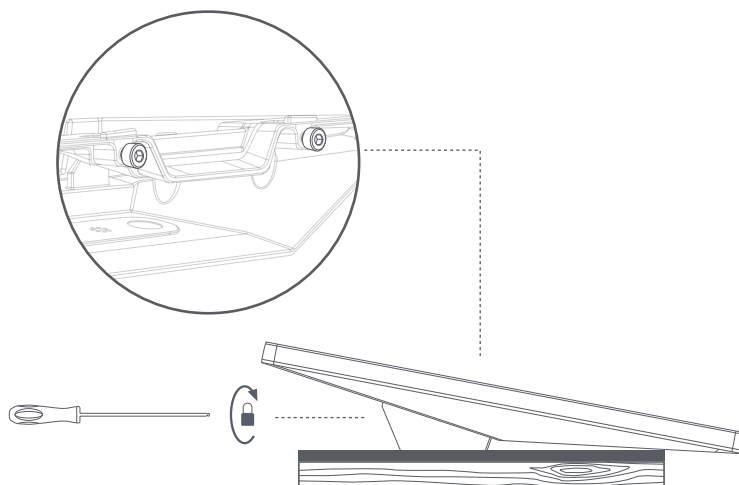

BOLTINSTALLASJON

1 | Last ned Starlink-appen


Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

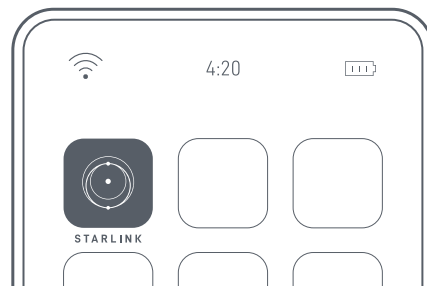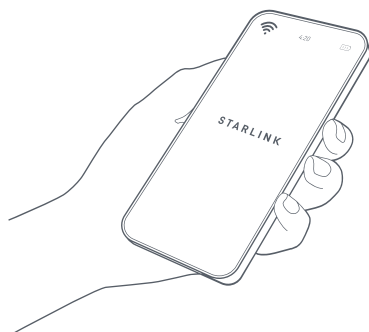

2 | Finn monteringssted


Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som hindrer forbindelsen mellom Starlink-enheten og satellittene forårsaker signalforstyrrelser. Bruk instrumentet for å finne hindringer i appen for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

Sørg for at Starlink-enheten er montert i riktig retning i forhold til kjøretøyet ditt, som vist nedenfor.

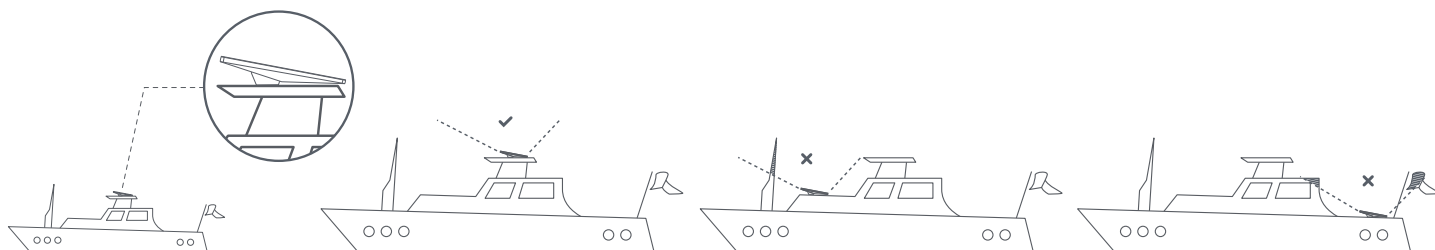

3 | Demontering av stativet


Klem på utløserfliken og trekk stativet bort fra den faste plasseringen.

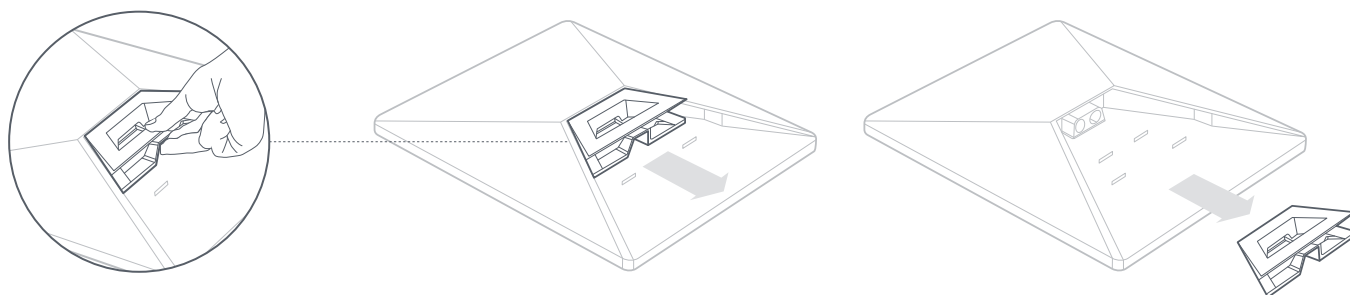

BOLTINSTALLASJON


4 | Marker gjennom hullene

Identifiser installasjonsstedet på kjøretøyet og marker plasseringen av de to hullene på mobilitetsfestet med en penn eller blyant.

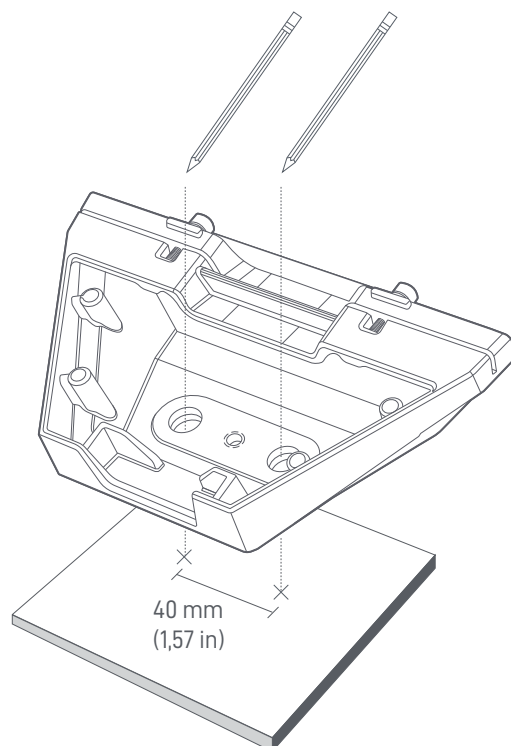

5 | Bor gjennom hullene

Bor hullene med et bor på 9 mm (3/8 in).

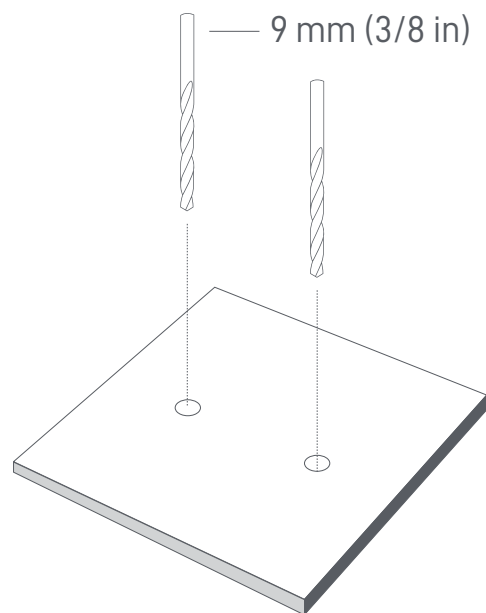


BOLTINSTALLASJON

6 | Fest festet til overflaten


Plasser en skive på enden av hver bolt og før boltene gjennom festet og de forhåndsborede hullene. Plasser en mutter på enden av hver bolt og skru fast festet til overflaten.

Det anbefales å bruke en lang pipenøkkel på 14 mm.

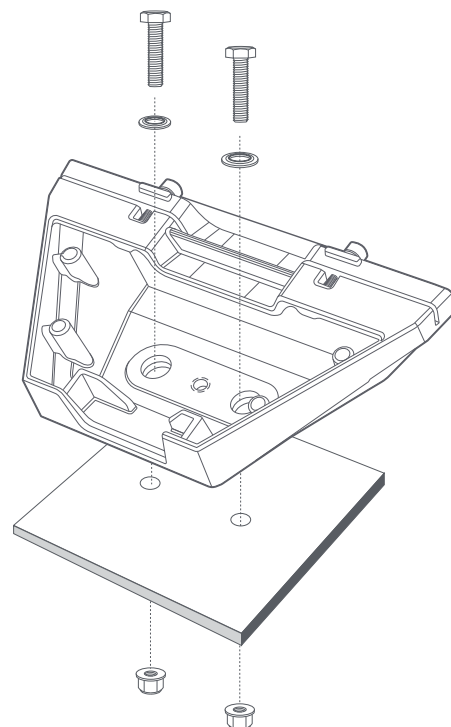

7 | Før kabelen gjennom mobilitetsfestet



Før strømkabelen gjennom åpningen i mobilitetsfestet og ut på forsiden.

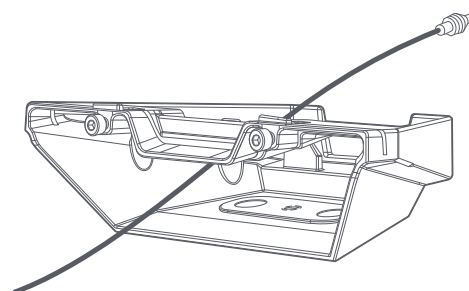

8 | Plugg inn kabelen og installer Starlink-enheten

Koble strømkabelen til Starlink-enheten, og påse at kabelen er satt helt inn.

Skyv Starlink-enheten inn i festet til den klikker på plass.

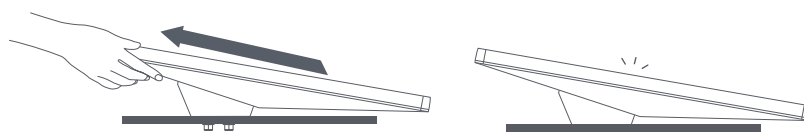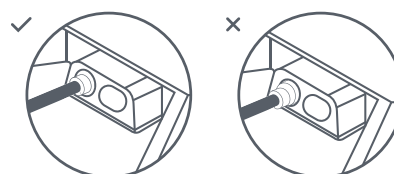

BOLTINSTALLASJON**9 | Fest monteringsfestet**

Bruk skrutrekkeren til å skru inn de to låseskruene til de er strammet til med håndkraft.

