

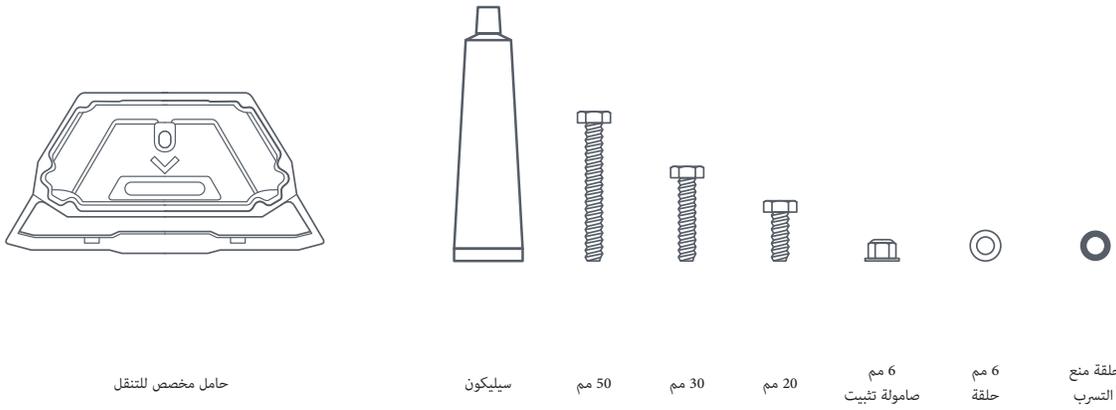



محتويات الصندوق

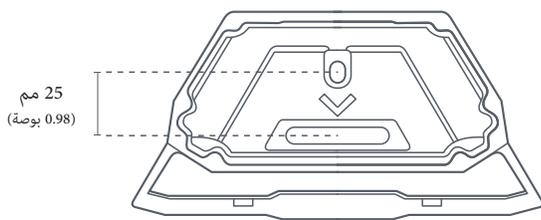

الأدوات الموصى بها

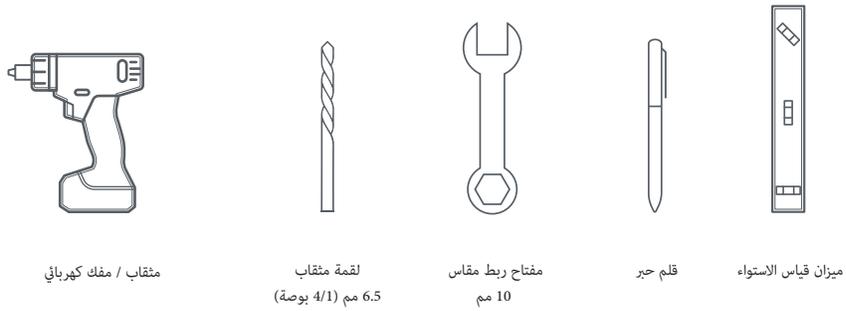

82.3 مم
(5.51 بوصة)

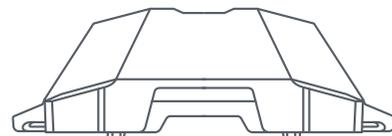


162.3 مم
(6.39 بوصة)

تركيب البراغي

1 | قم بتنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

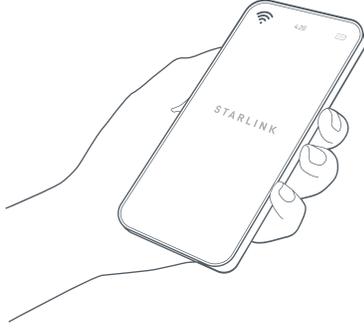

2 | قم بتحديد موقع التركيب


يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. ستتسبب الأجسام التي تعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي في حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسب.


ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تركيب Starlink في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى سيارتك كما هو موضح أدناه.

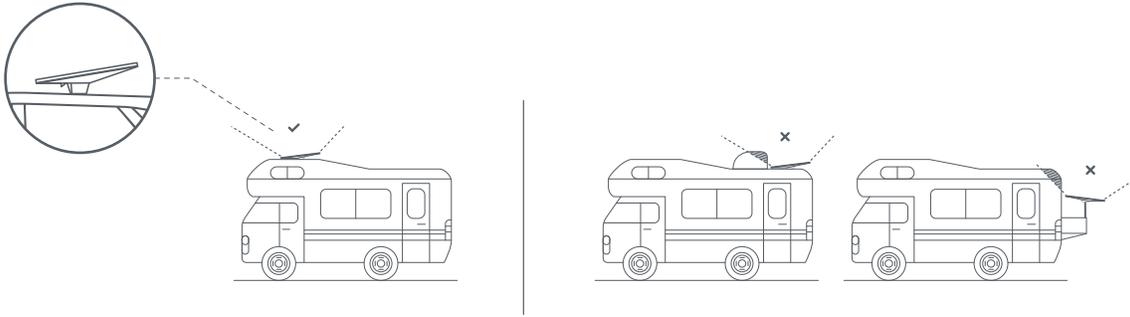

3 | قم بإزالة المسند المتحرك


اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيدًا عن موقعه المثبت به.

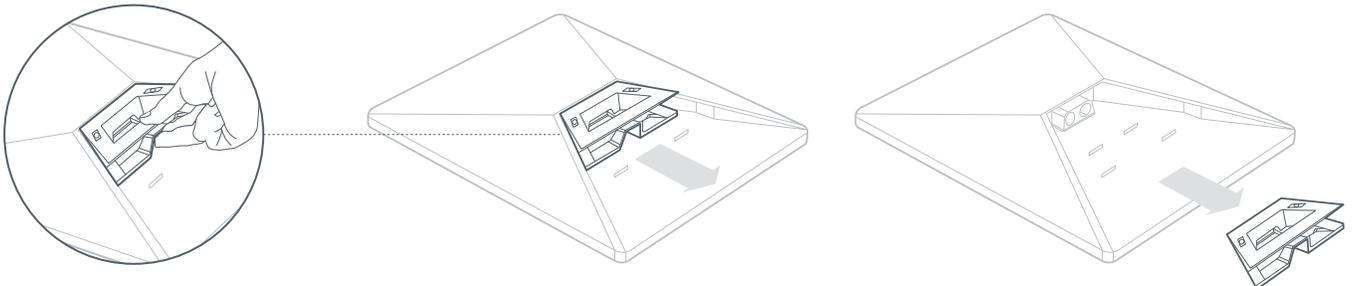

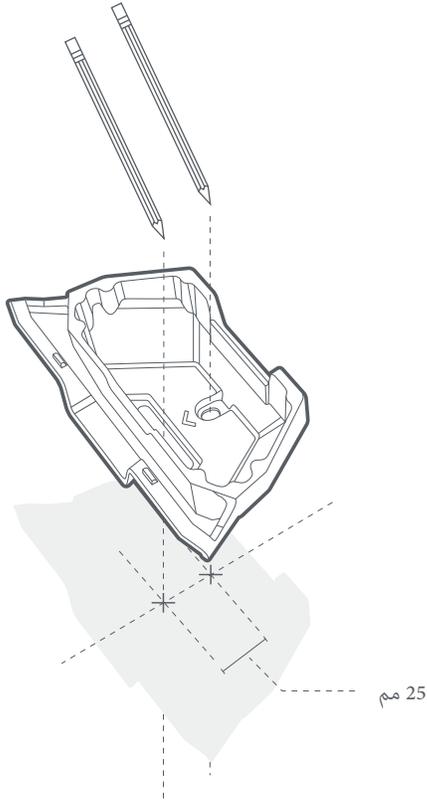


4 | قم بتحديد موقع التركيب

استخدم الحامل كدليل لتحديد مواقع فتحات التركيب. تأكد من الاتجاه الصحيح لتركيب الحامل على مركبتك. يشير السهم المشار إليه على الحامل نحو الجزء الأمامي من المركبة.

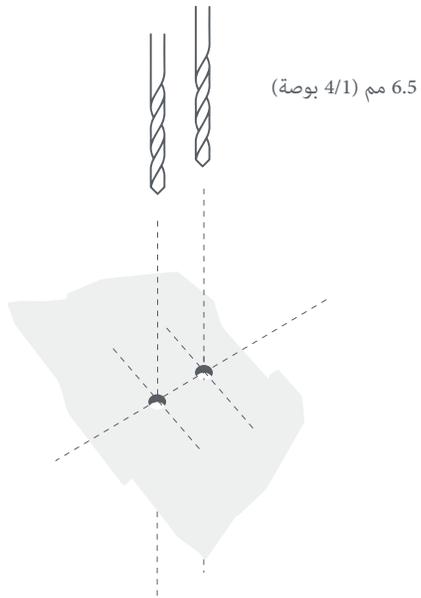

5 | قم بثقب فتحات التركيب


اقطب الفتحات باستخدام لقمة مثقاب مقاس 6.5 مم (4/16 بوصة).

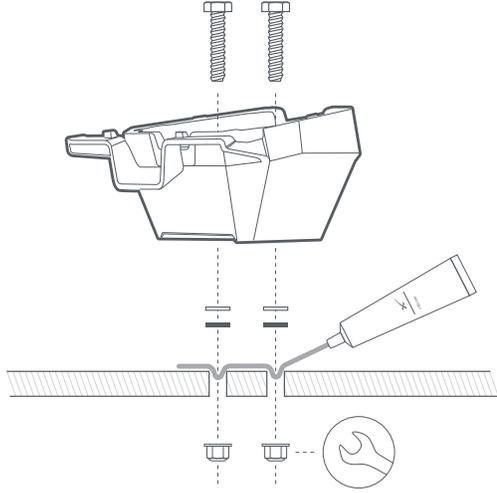

6 | قم بتثبيت الحامل على السطح

أدخل المسامير في الحامل وقم بتركيب حلقة وحلقة ممانعة للتسرب في طرف كل مسمار. أدخل المسامير في الفتحات المحفورة مسبقًا وقم بتركيب صامولة في طرف كل مسمار.


قم بتثبيت الحامل على السطح. يوصى باستخدام صامولة بعمق 10 مم.

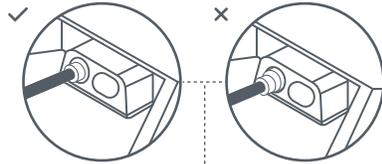

7 | قم بتوصيل الكبل ومرره عبر الحامل المخصص للتنقل


قم بتوصيل كبل الكهرباء بجهاز Starlink وتأكد من إدخال الكبل بالكامل.

مرر كبل الكهرباء عبر الفتحة الموجودة في الحامل المخصص للتنقل وأخرجه من الطرف الأمامي.

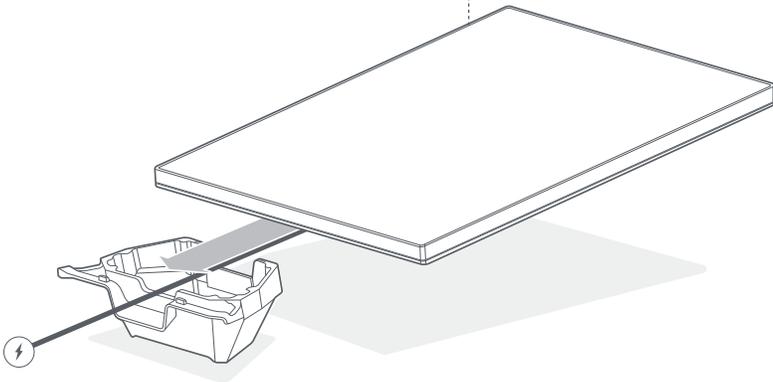

8 | تركيب الحامل المخصص للتنقل

أدخل جهاز Starlink في الحامل حتى يستقر في مكانه وتأكد من أن الحامل المخصص للتنقل وجهاز Mini مثبتان بإحكام بمركبتك.

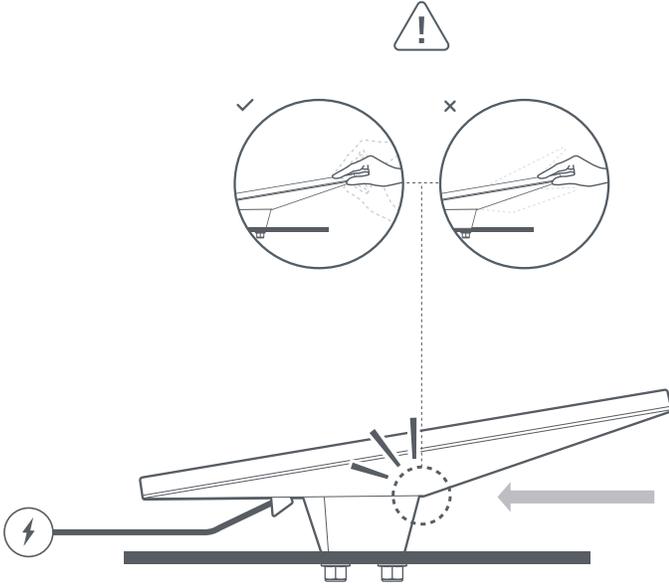

9 | قم بإزالة جهاز Starlink

إذا كنت بحاجة إلى إزالة جهاز Starlink، فاضغط لأسفل على لسان الإخراج الموجود على الحامل مع دفع جهاز Starlink بعيداً عنك.

