





STARLINK | ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ STARLINK MINI

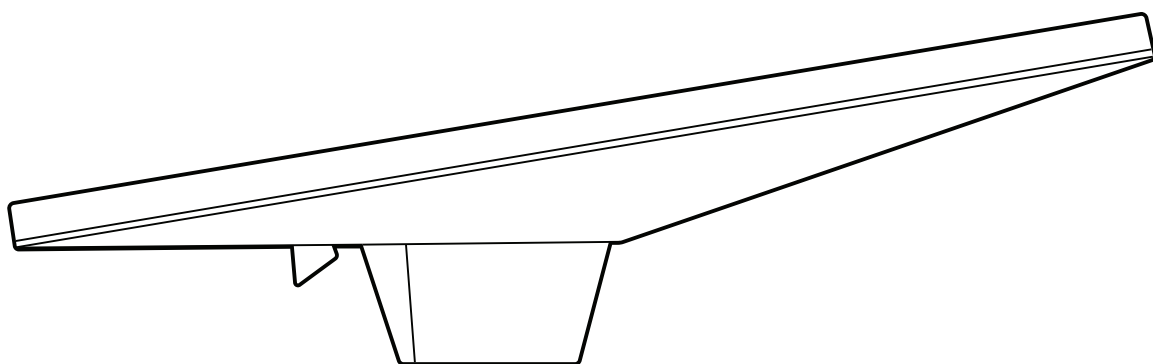

Τι περιέχει το κουτί

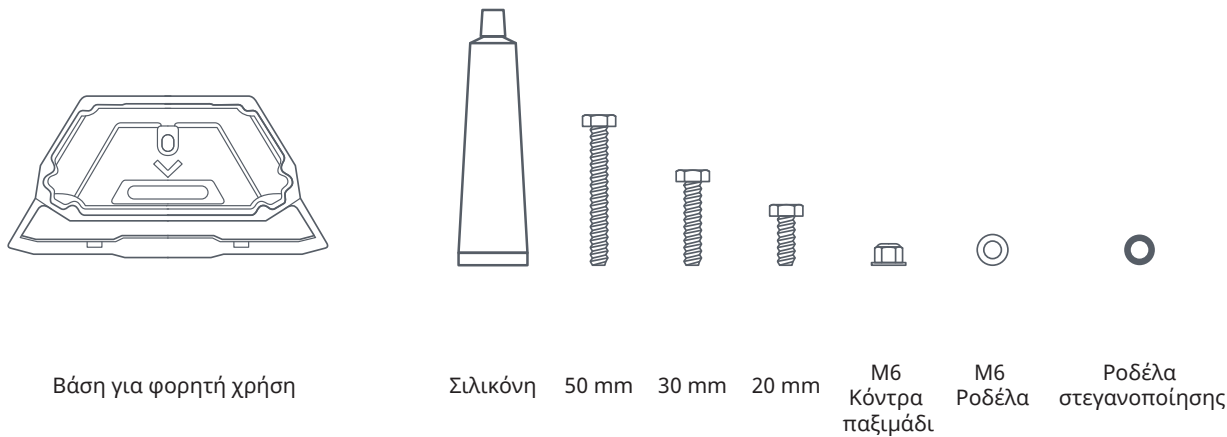



Προτεινόμενα εργαλεία

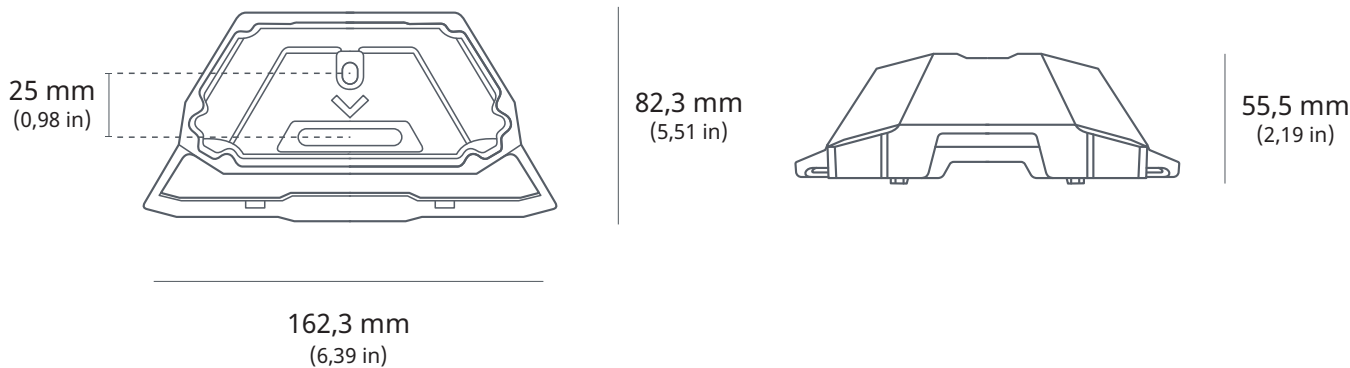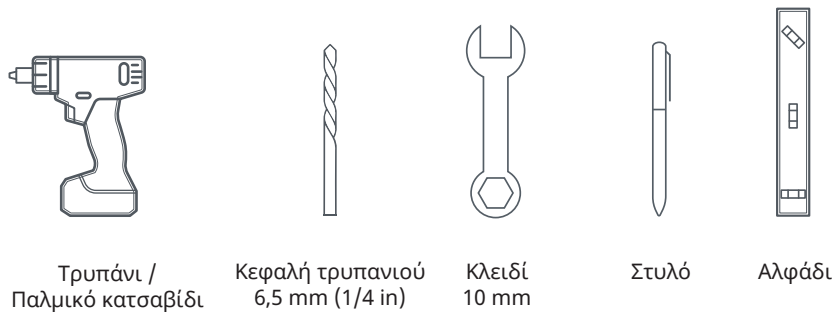

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ

1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink





Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

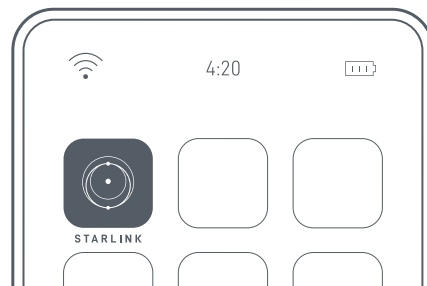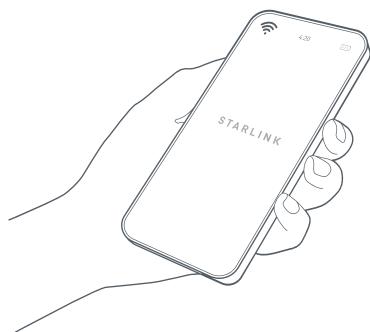

2 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης




Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ του Starlink και του δορυφόρου θα προκαλέσουν διακοπές στην υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι το Starlink είναι στερεωμένο με τον σωστό προσανατολισμό σε σχέση με το όχημά σας, όπως φαίνεται παρακάτω.

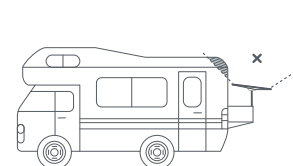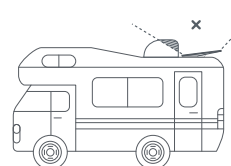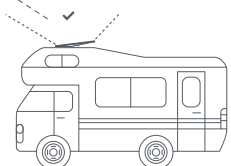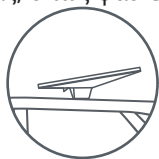


3 | Αφαιρέστε τη βάση στήριξης

Πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης και τραβήξτε την από τη σταθερή θέση της.

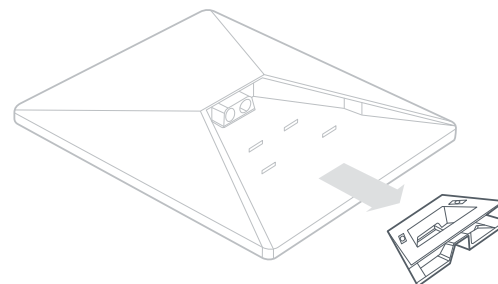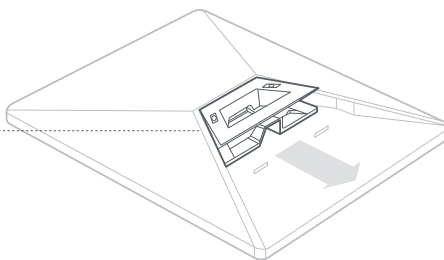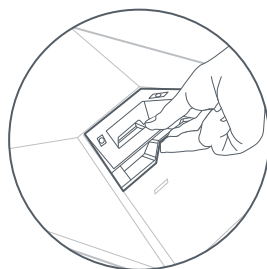


4 | Σημειώστε την τοποθεσία εγκατάστασης

Χρησιμοποιήστε τη βάση ως οδηγό για να σημειώσετε τις θέσεις για τις τρύπες στερέωσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσανατολίσει σωστά τη βάση στο όχημά σας. Το βέλος που υπάρχει στη βάση πρέπει να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του οχήματος.

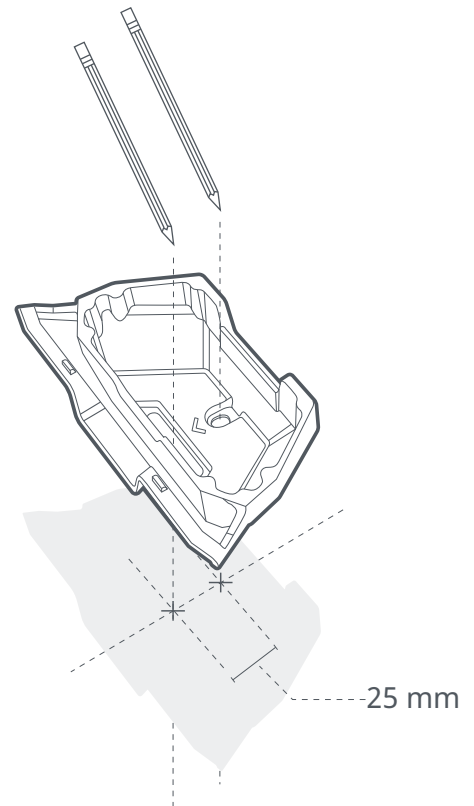

5 | Ανοίξτε τις τρύπες στερέωσης με τρυπάνι


Ανοίξτε τρύπες χρησιμοποιώντας κεφαλή τρυπανιού 6,5 mm (1/4 in).

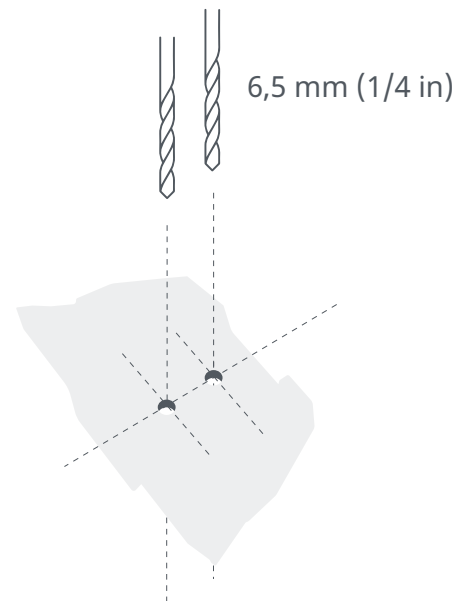

6 | Ασφαλίστε τη βάση στην επιφάνεια

Τοποθετήστε τις βίδες μέσα από τη βάση και τοποθετήστε μια ροδέλα και μια ροδέλα στεγανοποίησης στο άκρο κάθε βίδας. Τοποθετήστε τις βίδες μέσα στις τρύπες που έχετε ανοίξει και εφαρμόστε ένα παξιμάδι στο άκρο κάθε βίδας.


Στερεώστε τη βάση στην επιφάνεια. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καρυδάκι 10 mm με μεγάλο βάθος.

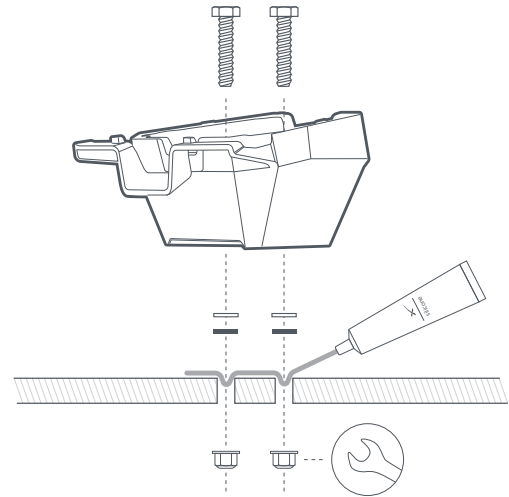

7 | Συνδέστε το καλώδιο και περάστε το μέσα από τη βάση για φορητή χρήση


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο Starlink και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ολόκληρο.

Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από το άνοιγμα στη βάση για φορητή χρήση και βγάλτε το από το μπροστινό άκρο.

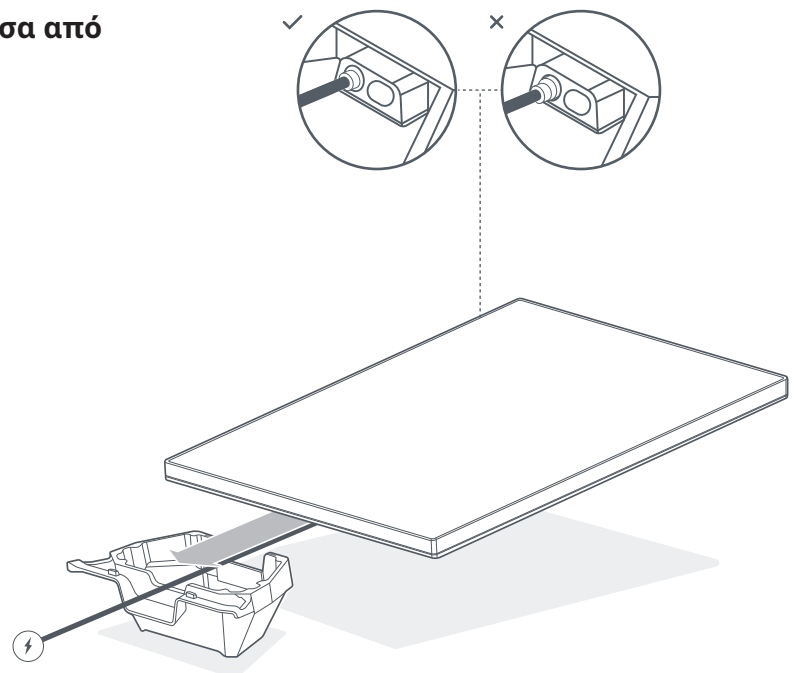

8 | Εγκαταστήστε τη βάση για φορητή χρήση

Σύρετε το Starlink στη βάση μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι η βάση για φορητή χρήση και το Starlink Mini είναι στερεωμένα με ασφάλεια στο όχημά σας.

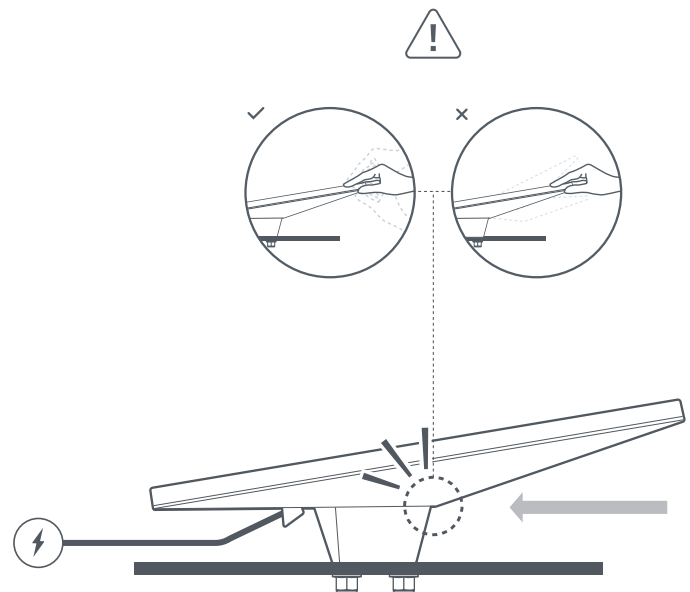

9 | Αφαιρέστε το Starlink σας

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το Starlink σας, πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα απελευθέρωσης στη βάση και παράλληλα σπρώξτε το Starlink προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.

