

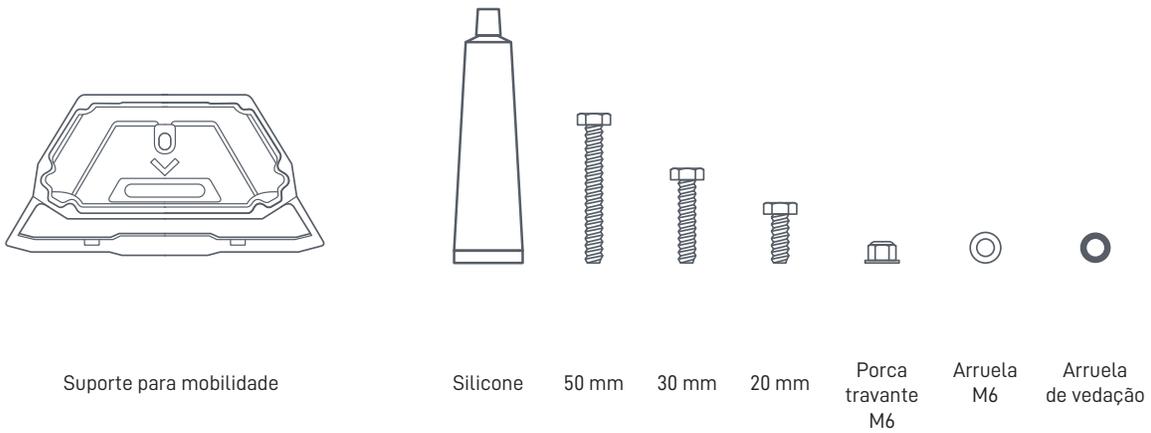


Conteúdo da caixa

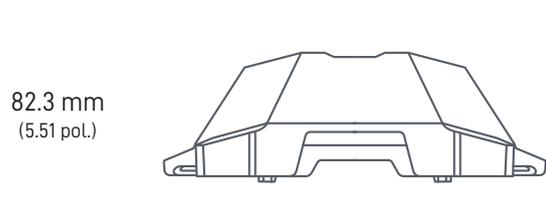

Ferramentas recomendadas

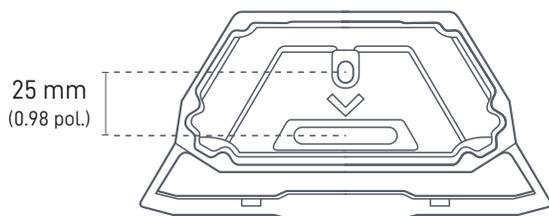


162.3 mm (6.39 pol.)

## INSTALAÇÃO COM PARAFUSO

### 1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

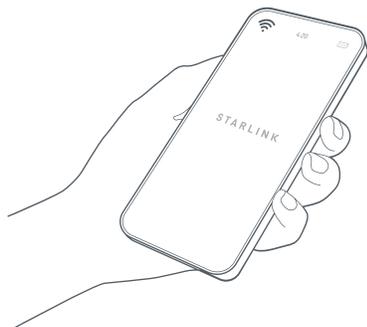

### 2 | Encontre um local de montagem


A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Além disso, é importante posicionar a Starlink na orientação correta em relação ao veículo, conforme ilustrado abaixo.

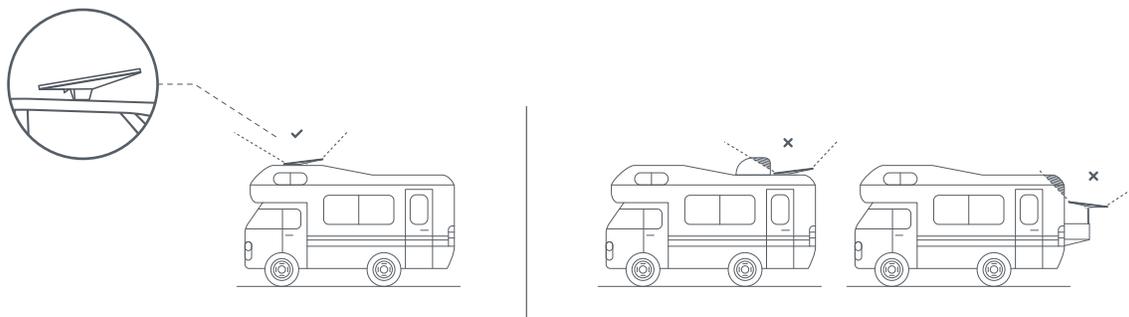


### 3 | Remova o apoio

Pressione a trava de liberação e puxe.

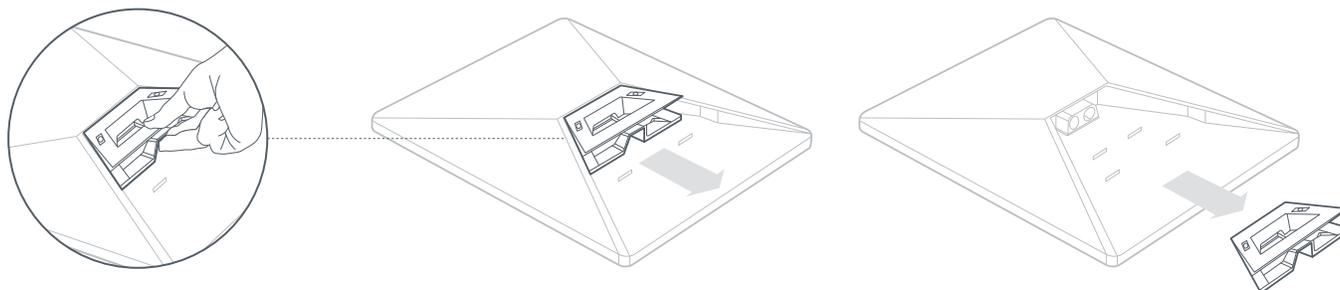


#### 4 | Marque o local de instalação

Use o suporte como guia para marcar o local dos furos de montagem. É importante garantir a posição de instalação adequada do suporte ao veículo. A seta indicada no suporte aponta para a parte frontal do veículo.

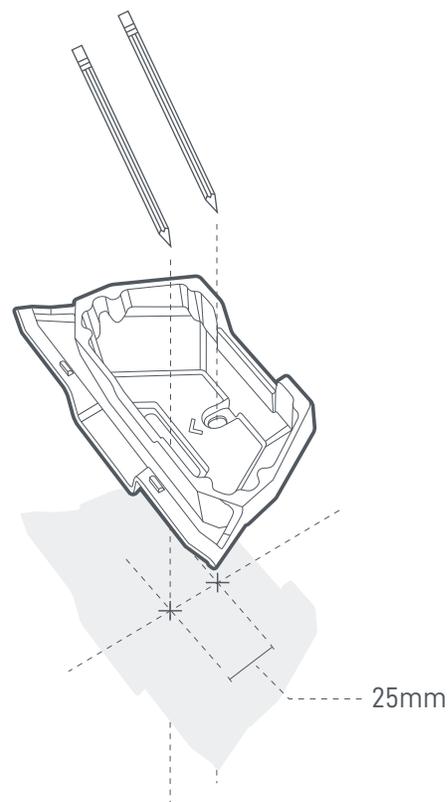

#### 5 | Faça os furos para montagem


Faça furos usando uma broca de 6,5 mm (1/4 pol.).

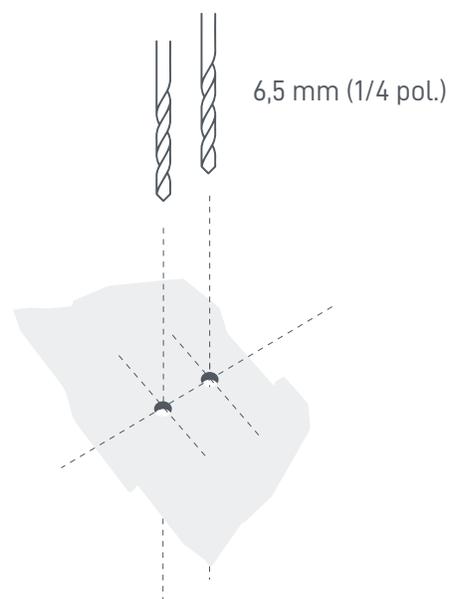

### 6 | Prenda o suporte na superfície

Insira os parafusos no suporte e instale uma arruela e uma arruela de vedação na extremidade de cada parafuso. Insira os parafusos nos furos que você fez anteriormente e coloque uma porca na ponta de cada parafuso.


Prenda o suporte na superfície. Recomenda-se usar um soquete longo para chave de soquete de 10 mm.

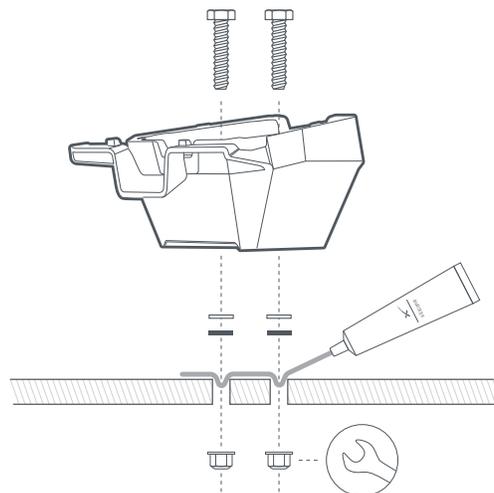

### 7 | Conecte o cabo e passe-o pelo suporte para mobilidade


Conecte o cabo de alimentação à Starlink e certifique-se de que ele esteja completamente inserido.

Passe o cabo de alimentação pela abertura do suporte para mobilidade até que ele saia pela parte da frente do suporte.

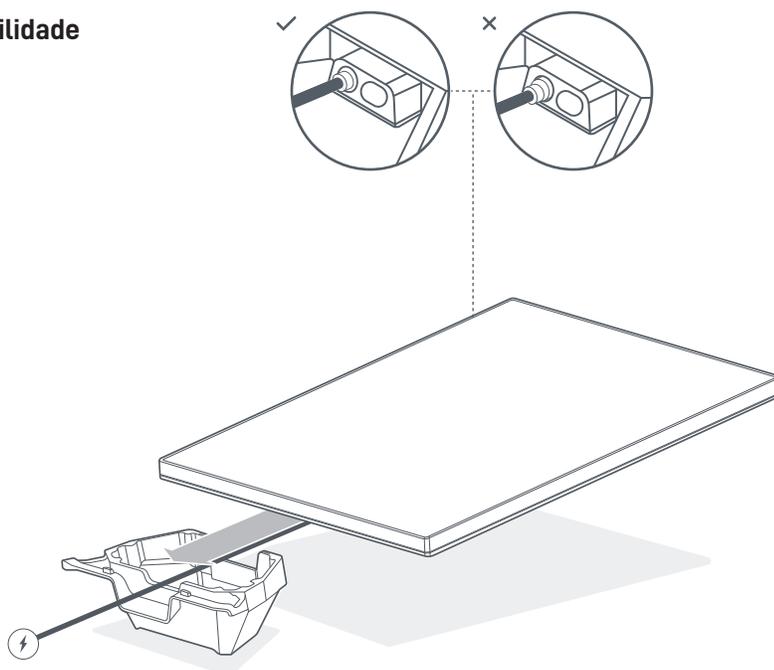

### 8 | Instale o suporte para mobilidade

Deslize a Starlink sobre o suporte até que ela se encaixe na posição correta e certifique-se de que o suporte para mobilidade e a Starlink Mini estejam firmemente presos ao seu veículo.

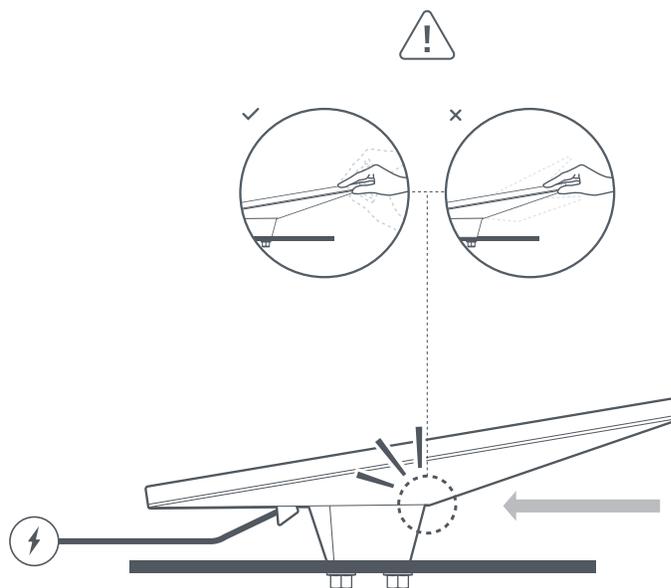

### 9 | Remova a Starlink

Se precisar remover a Starlink, pressione a trava de liberação do suporte enquanto empurra a Starlink na direção oposta a você.

