

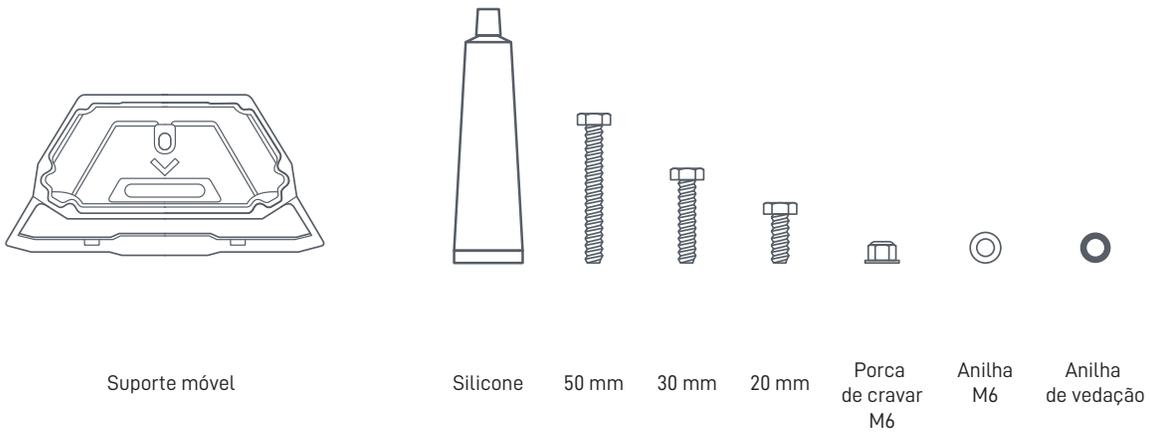


Conteúdo da caixa

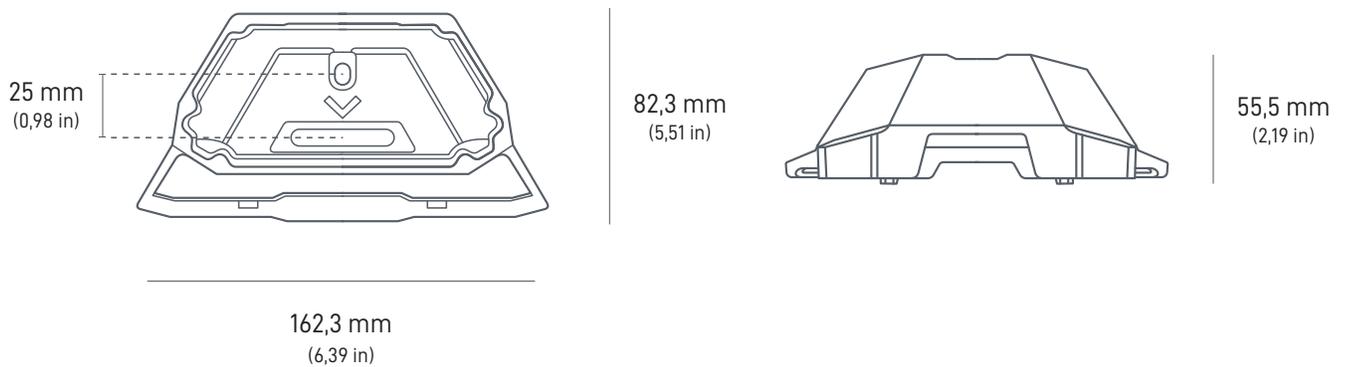


Ferramentas recomendadas

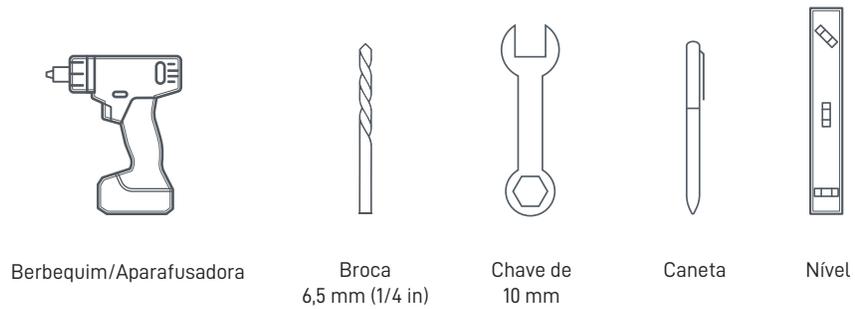

INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS

1 | Transfira a aplicação Starlink


Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.

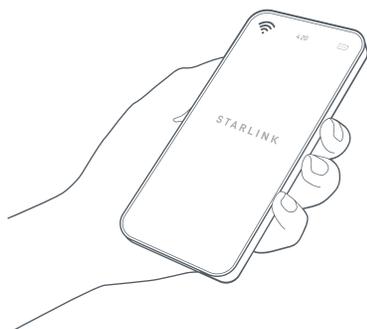

2 | Encontre o local de montagem


A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre a sua Starlink e o satélite causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

Também terá de garantir que a sua Starlink está montada na orientação correta em relação ao seu veículo, conforme mostrado abaixo.

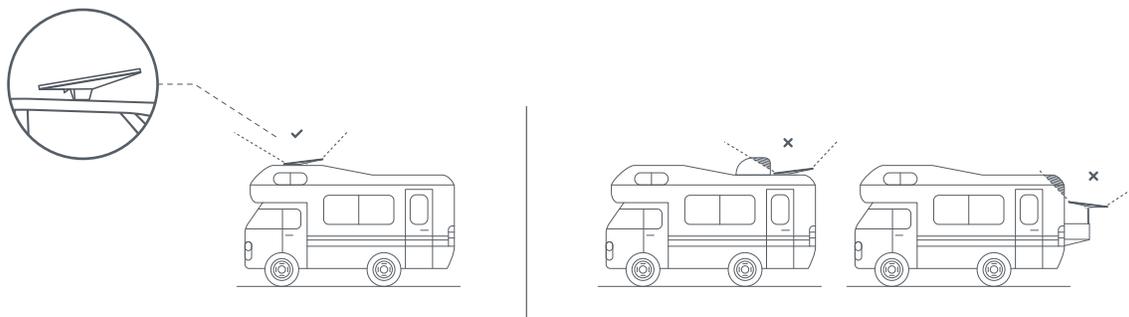


3 | Remova o suporte

Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.

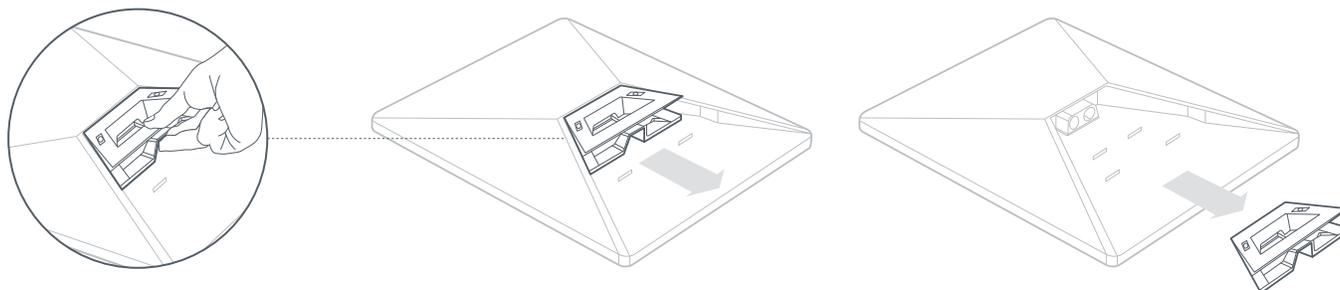


4 | Marque o local de instalação

Use o suporte como um guia para marcar os locais dos furos de montagem. Certifique-se da orientação de instalação adequada do suporte no seu veículo. A seta indicada na montagem aponta para a frente do veículo.

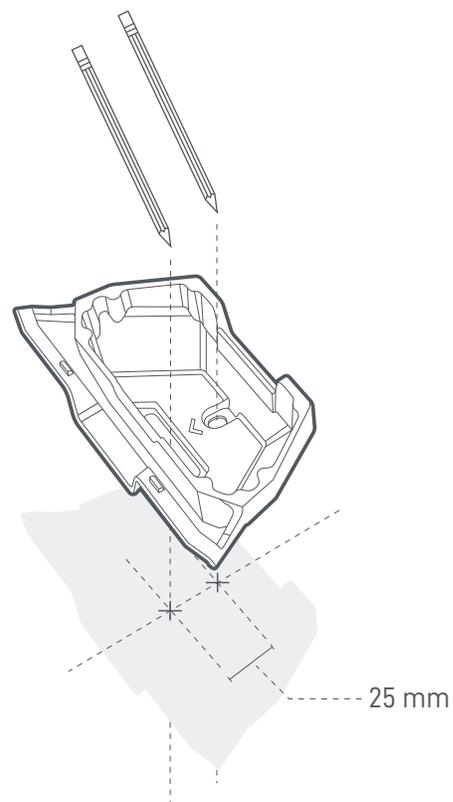

5 | Perfure os orifícios de montagem


Faça furos usando uma broca de 6,5 mm (1/4 in).

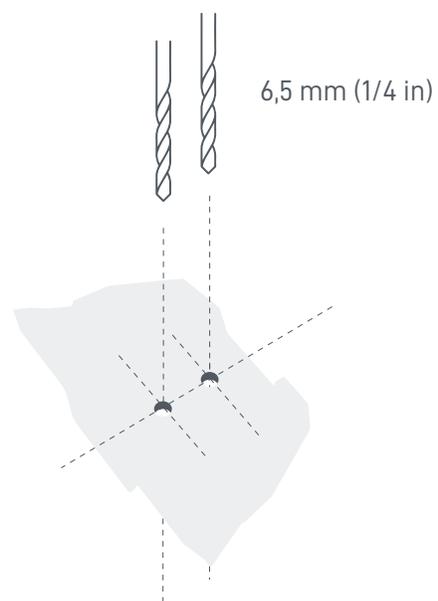

6 | Fixe o suporte à superfície

Introduza os parafusos através do suporte e instale uma anilha e uma anilha de vedação na extremidade de cada parafuso. Introduza os parafusos através dos furos previamente feitos e instale uma porca na extremidade de cada parafuso.


Fixe o suporte à superfície. Recomenda-se a utilização de um roquete de 10 mm de profundidade.

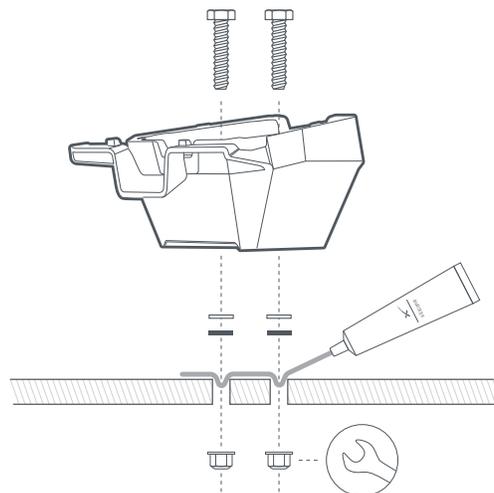

7 | Ligue o cabo e passe-o pelo suporte móvel


Ligue o cabo de alimentação à Starlink e certifique-se de que o cabo esteja totalmente introduzido.

Passe o cabo Starlink através da abertura no suporte móvel e faça-o sair pelo lado da frente.

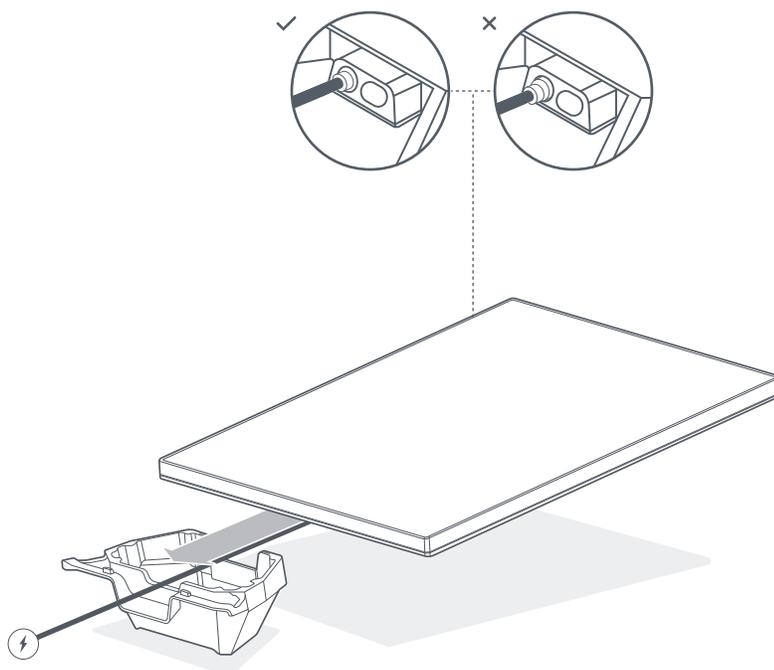

8 | Instale o Suporte Móvel

Introduza a sua Starlink no suporte até que encaixe com um clique no lugar e certifique-se de que o Suporte Móvel e a Mini estão firmemente fixados ao seu veículo.

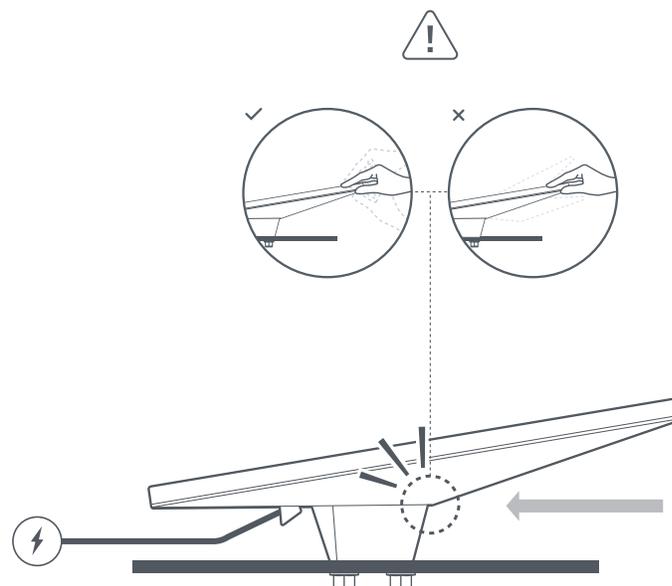

9 | Remover a sua Starlink

Se precisar de remover a sua Starlink, empurre para baixo a patilha de libertação no suporte enquanto empurra a Starlink para longe de si.

