

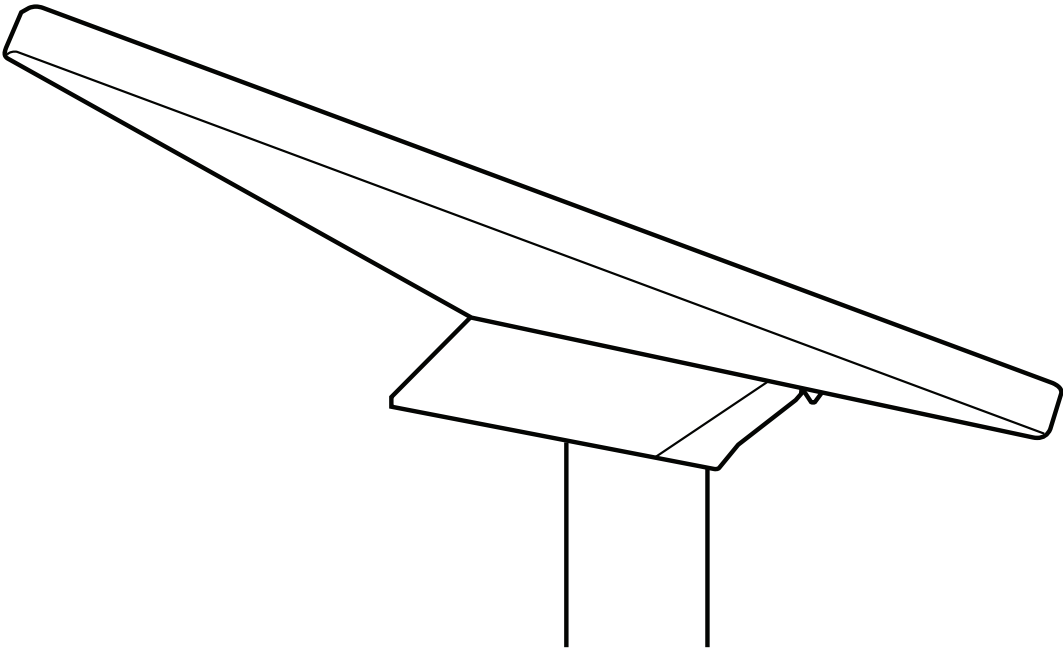





Τι περιέχει το κουτί

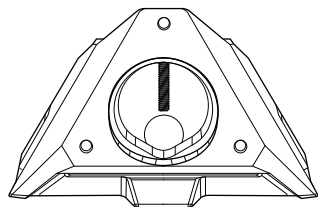

Προσαρμογέας σωλήνα και επίπεδη βάση

Εξάγωνο κλειδί allen

Προτεινόμενα εργαλεία

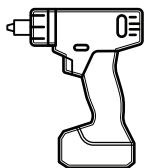


Τρυπάνι /
Παλμικό κατσαβίδι

Κεφαλή τρυπανιού
4,5 mm (3/16 in)


Κεφαλή τρυπανιού
6,5 mm (1/4 in)

Στυλό

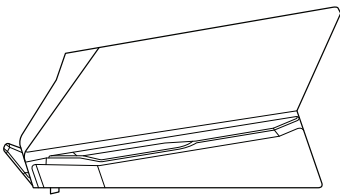


103,5 mm
(4,07 in)

58,1 mm
(2,29 in)

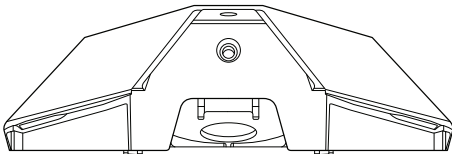


172,7 mm
(6,8 in)

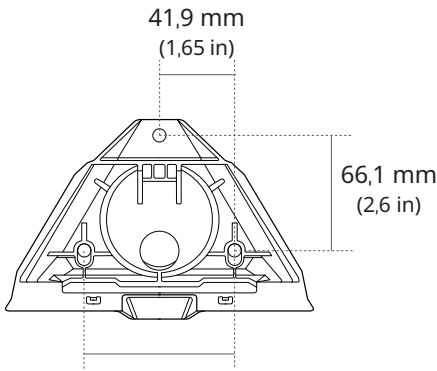


1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.




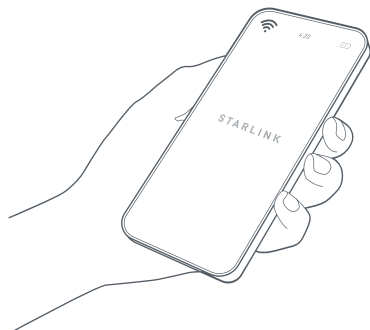


setup.starlink.com

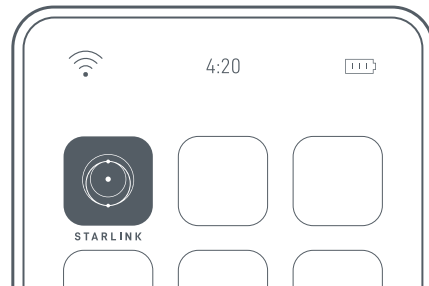




2 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ του Starlink και του δορυφόρου θα προκαλέσουν διακοπές στην υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

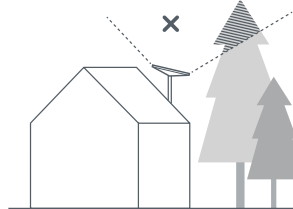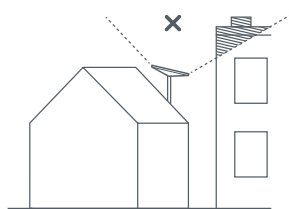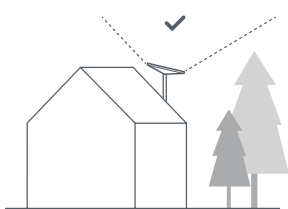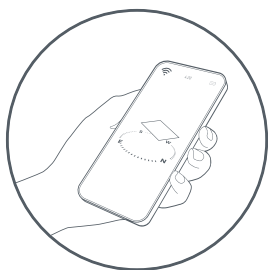


3 | Αφαιρέστε τη βάση στήριξης

Πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης και τραβήξτε την από τη σταθερή θέση της.

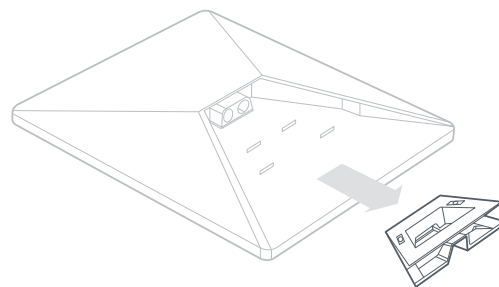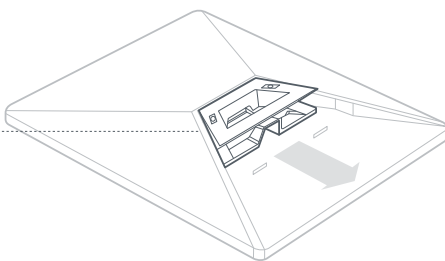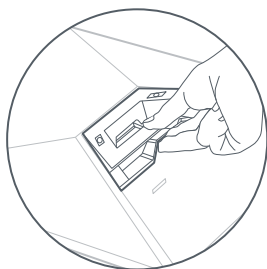


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ**1 | Αφαιρέστε το εξάγωνο κλειδί allen**

Αφαιρέστε το εξάγωνο κλειδί από το κάτω μέρος της βάσης.

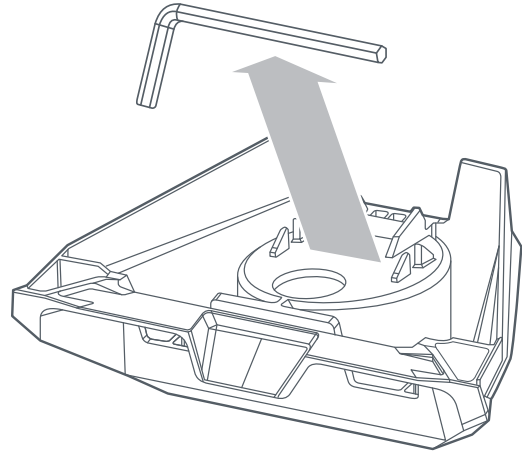**2 | Περάστε το καλώδιο και εγκαταστήστε τη βάση**

Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από το άνοιγμα στη βάση και βγάλτε το από το μπροστινό άκρο.

Συνδέστε το καλώδιο στο Starlink και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει μπει ολόκληρο, έτσι ώστε η πρόσοψη του βύσματος να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.

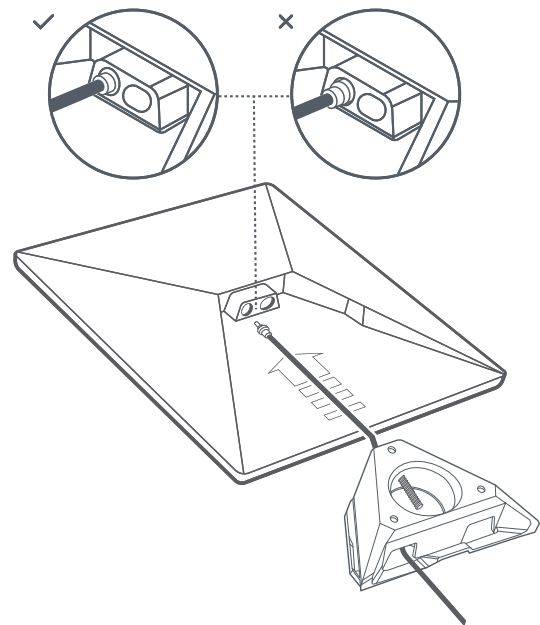


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ

3 | Στερεώστε το Starlink στον σωλήνα

Χαλαρώστε τη βίδα σύνδεσης και σύρετε τη βάση πάνω στον σωλήνα στερέωσης. Σφίξτε προσωρινά τη βίδα σύνδεσης για να σταθεροποιήσετε το Starlink πάνω στον σωλήνα.


Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Starlink στο τροφοδοτικό και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

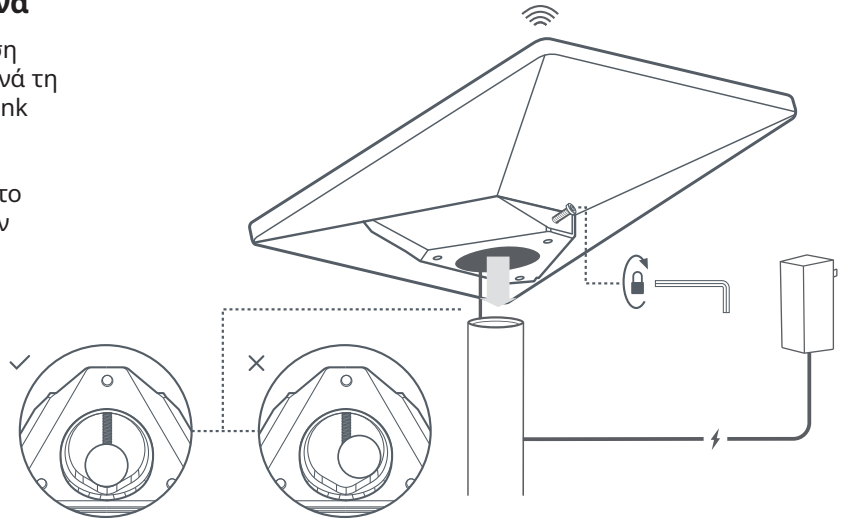

4 | Ευθυγραμμίστε το Starlink σας

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά.


Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης

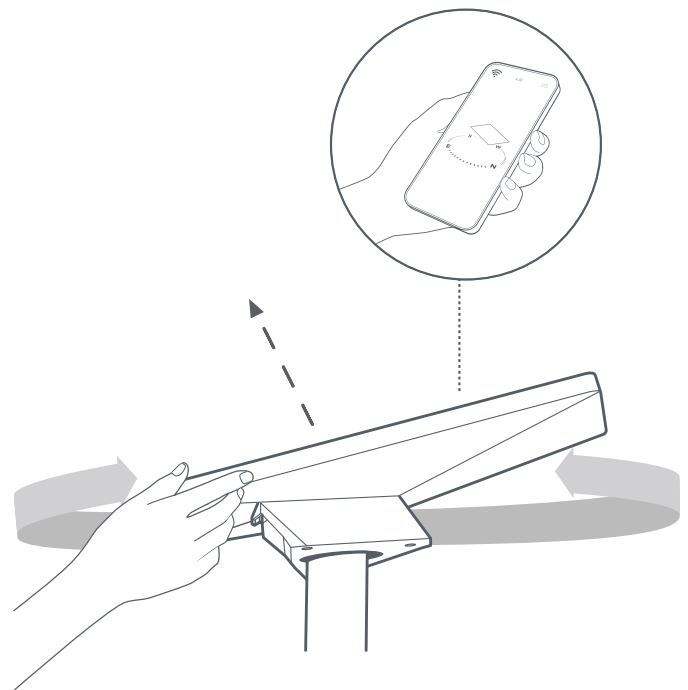

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ**5 | Κλείδωμα ευθυγράμμισης**


Σφίξτε τη βίδα σύνδεσης με το εξάγωνο κλειδί στη βάση, μέχρι να το αισθάνεστε αρκετά σφιχτό με το χέρι, για να ασφαλίσετε το Starlink στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι το Starlink είναι καλά στερεωμένο.

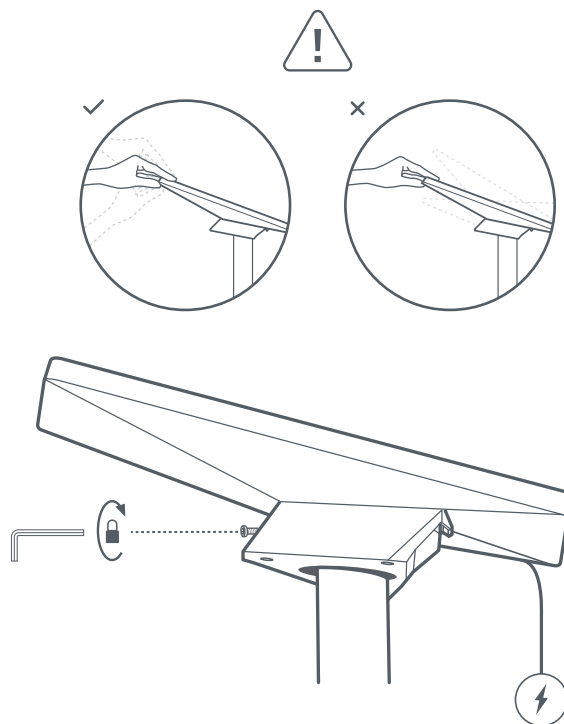


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΒΑΣΗΣ**1 | Σημειώστε τις δοκιμαστικές τρύπες**

Βρείτε τη θέση εγκατάστασης και σημειώστε τη θέση των 3 τρυπών στον προσαρμογέα σωλήνα και την επίπεδη βάση του Starlink Mini με στυλό ή μολύβι.

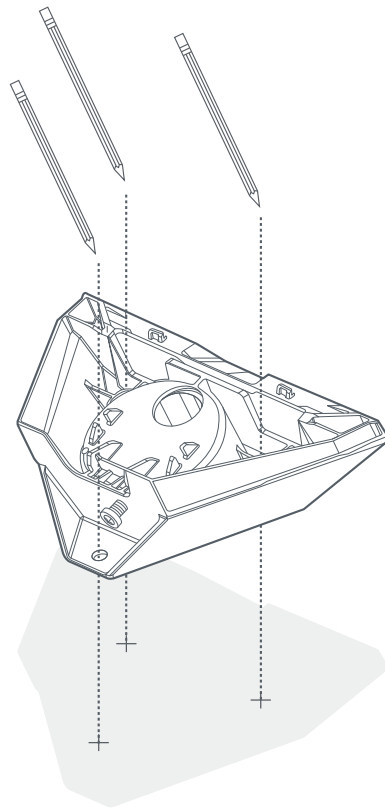**2 | Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες με τρυπάνι**


Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες στο εξάρτημα που προτιμάτε. Συνιστούμε τη χρήση βίδας ή μπουλονιού 6 mm (1/4 in). Για ξυλόβιδες, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού 4,5 mm (3/16 in) και για βίδες, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού 6,5 mm (9/32 in).

Εάν χρησιμοποιείτε ξυλόβιδα, συνιστάται επιφάνεια στερέωσης με πάχος τουλάχιστον 1,27 cm (0,5 in).

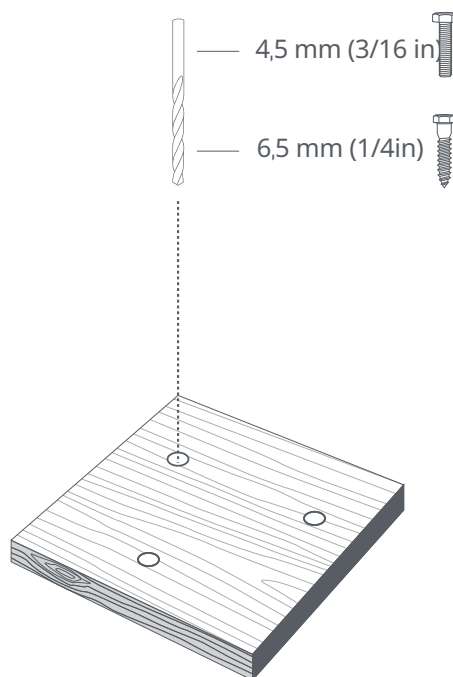


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΒΑΣΗΣ**3 | Βιδώστε τη βάση στην επιφάνεια**

Στερεώστε τη βάση στην επιφάνεια. Δεν περιλαμβάνονται ασφάλειες. Συνιστούμε τη χρήση βίδας ή μπουλονιού 6 mm (1/4 in).

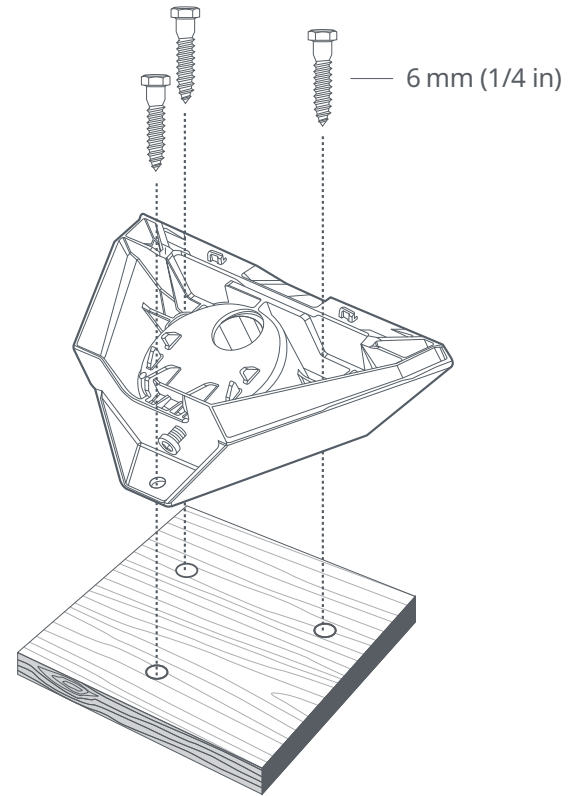**4 | Οδηγήστε το καλώδιο μέσα από τη βάση**


Περάστε το καλώδιο Starlink μέσα από το άνοιγμα στη βάση και βγάλτε το από το μπροστινό άκρο.

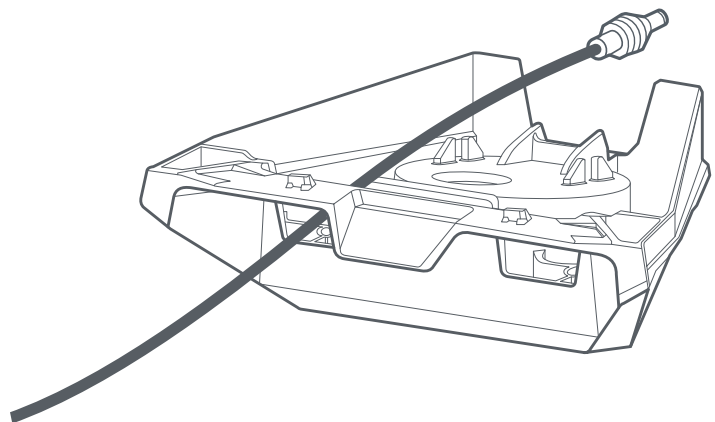

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΒΑΣΗΣ

5 | Συνδέστε το καλώδιο και εγκαταστήστε το Starlink

Συνδέστε το καλώδιο ethernet στο Starlink και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει ολόκληρο. Σύρετε το Starlink σας στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

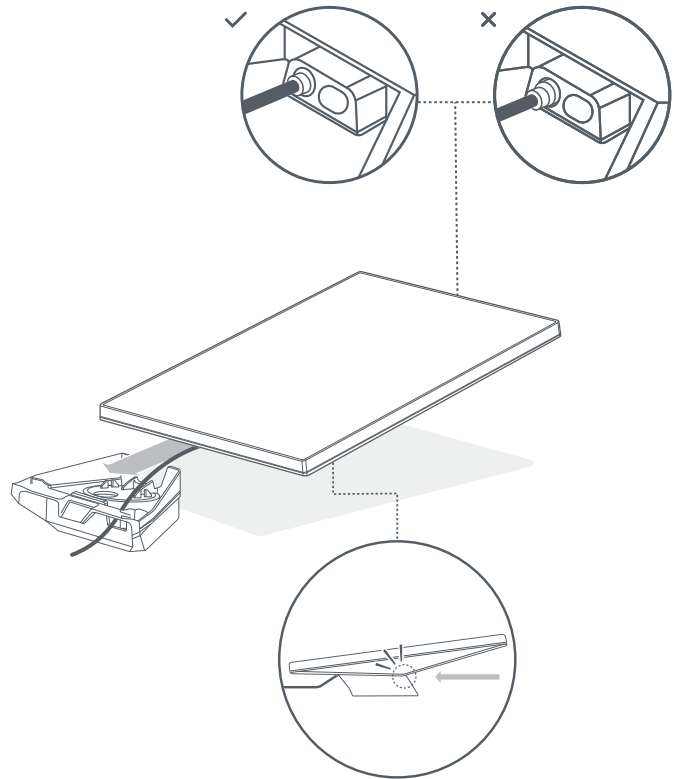

Αφαίρεση του Starlink

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το Starlink σας, πιέστε προς τα κάτω τη γλωττίδα απελευθέρωσης στη βάση και παράλληλα σπρώξτε το Starlink προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.

