




Conteúdo da caixa

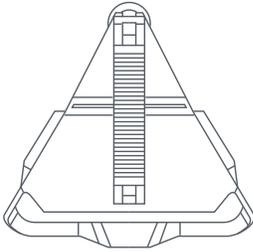

Suporte de rack de teto

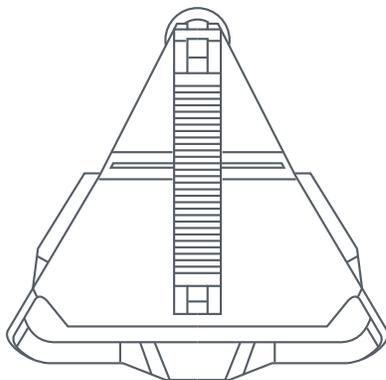

152 mm  
(5,98 pol.)

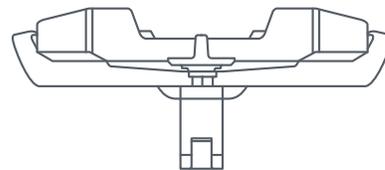


67 mm  
(2,64 pol.)

153 mm  
(6,02 pol.)

## INSTALAÇÃO COM PARAFUSO

### 1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

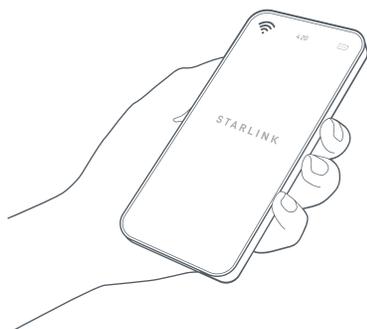

### 2 | Encontre um local de montagem


A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Além disso, é importante posicionar a Starlink na orientação correta em relação ao veículo, conforme ilustrado abaixo.

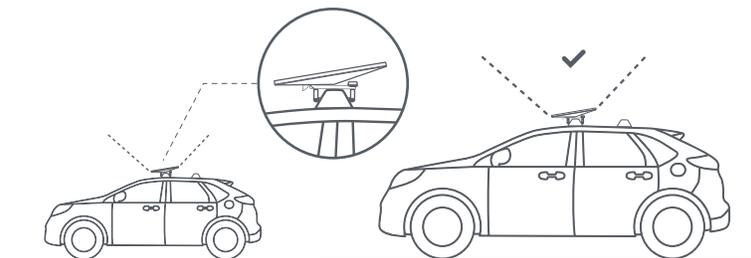

### 3 | Remova o apoio


Pressione a trava de liberação e puxe.

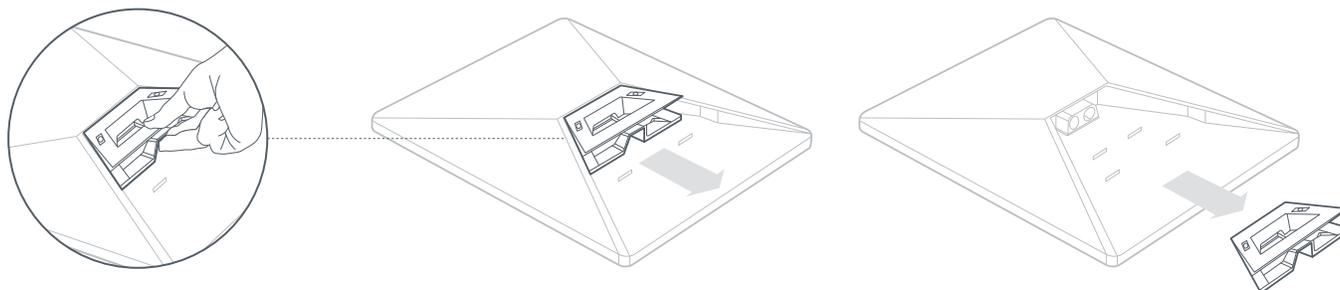

#### 4 | Determine a orientação correta da base de aderência

Determine a orientação correta da base de aderência levando em consideração a espessura da barra do rack de teto do veículo.



O suporte de rack de teto para Starlink Mini pode acomodar barras de até 88 mm (3,5 pol.) de largura. O lado curto deve ser usado com barras de 12 mm (0,47 pol.) a 32 mm (1,26 pol.) de espessura. O lado longo deve ser usado com barras maiores, que tenham até 48 mm (1,89 pol.) de espessura.

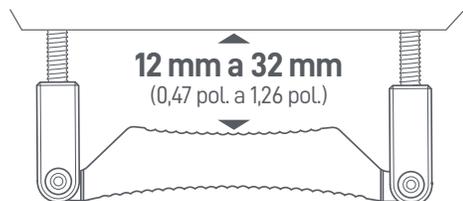

**Racks de teto com espessura de 12 mm (0,47 pol.) a 32 mm (1,26 pol.)**

**1 | Prepare o suporte e instale no rack de teto**


Afrouxe os 2 parafusos de aperto manual até que o suporte esteja aberto o suficiente para prender o rack de teto. Deslize o braço do suporte para baixo e instale o suporte no rack de teto do seu veículo.

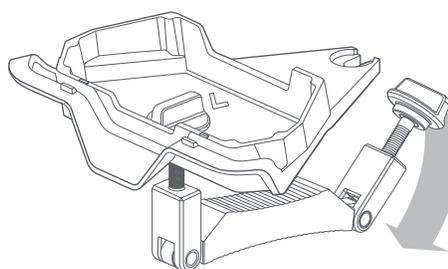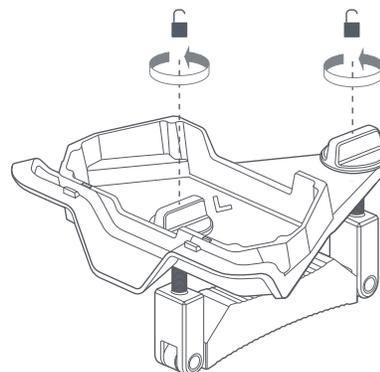

**2 | Instale o suporte no rack de teto**

Posicione o suporte na barra transversal com a base de aderência em contato com o rack de teto e centralizado na barra de forma simétrica. É importante garantir a posição correta de instalação do suporte no seu veículo. A seta indicada no suporte aponta para a parte frontal do veículo.



Vire o braço do suporte para a posição de travamento e aperte manualmente os dois parafusos de aperto até que o suporte esteja firme e preso no rack de teto.

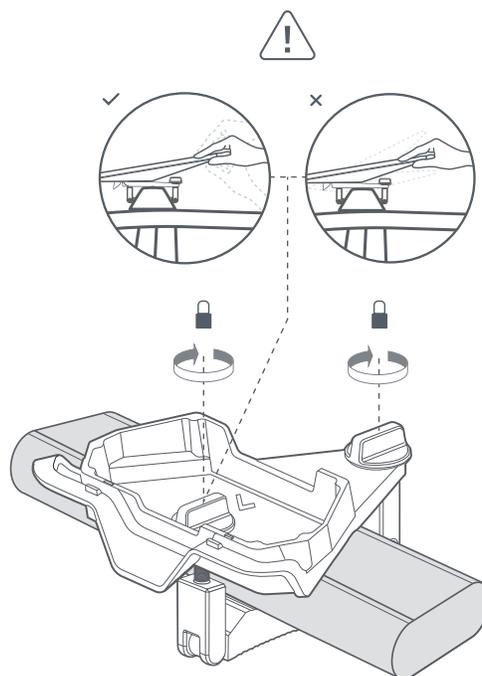

**Racks de teto com espessura de 28 mm (1,1 pol.) a 48 mm (1,89 pol.)**

**1 | Prepare o suporte e instale no rack de teto**

Afrouxe os 2 parafusos de aperto manual até que o suporte esteja aberto o suficiente para prender o rack de teto. Deslize o braço do suporte para baixo e instale o suporte no rack de teto do seu veículo.

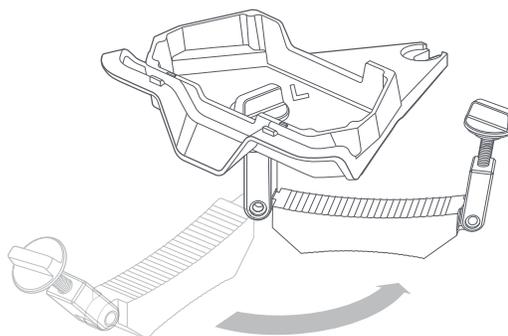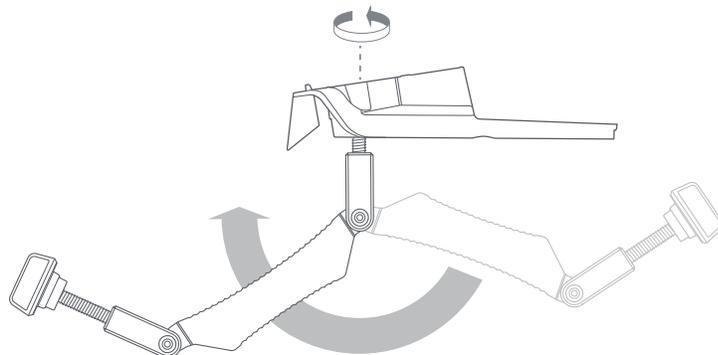

**2 | Instale o suporte no rack de teto**

Posicione o suporte na barra transversal com a base de aderência em contato com o rack de teto e centralizado na barra de forma simétrica. É importante garantir a posição correta de instalação do suporte no seu veículo. A seta indicada no suporte aponta para a parte frontal do veículo.

Vire o braço do suporte para a posição de travamento e aperte manualmente os dois parafusos de aperto até que o suporte esteja firme e preso no rack de teto.

