




محتويات الصندوق

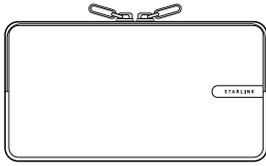


حقيبة الملحقات

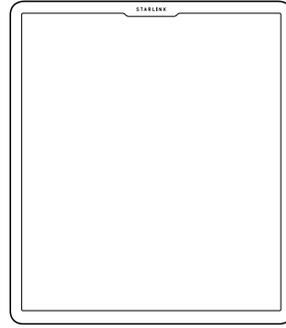

حافظة ممتصة للصدمات لمجموعة Mini

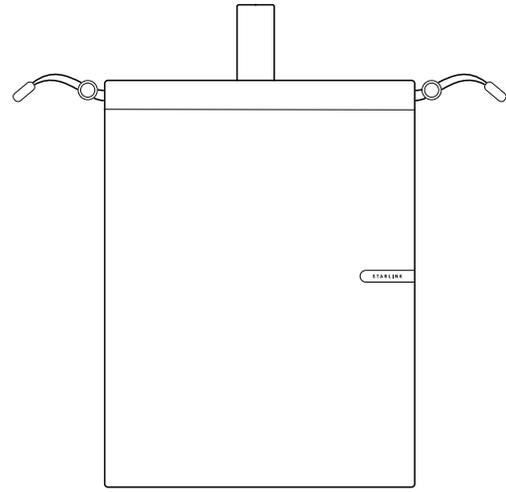


جراب السفر لمجموعة Mini

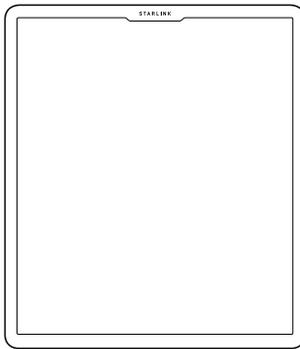


267.5 مم
(بوصة 10.5)

306.5 مم
(بوصة 12.1)

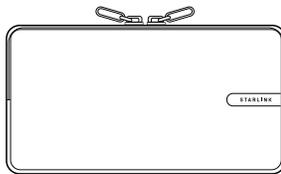


130 مم
(بوصة 5.1)

267.5 مم
(بوصة 10.5)

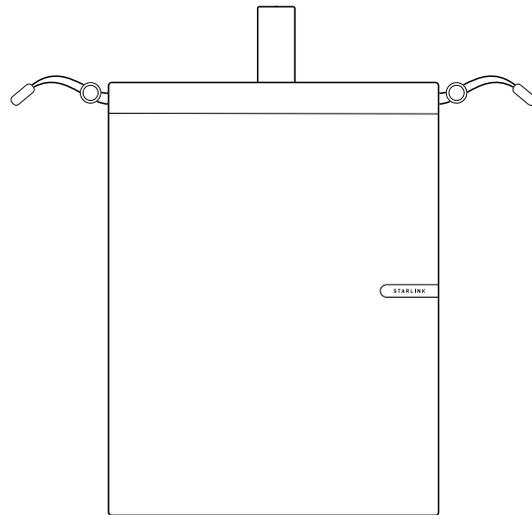

400 مم
(بوصة 15.7)

305 مم
(بوصة 12)

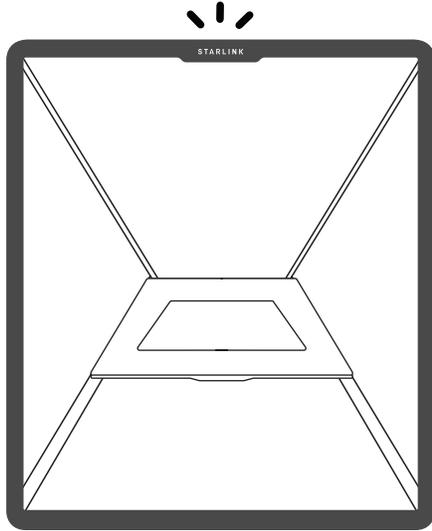

1 | تركيب الحافظة الممتصة للصدمات

تأكد من محاذاة شعار Starlink مع الجزء الخلفي والعلوي لمجموعة Starlink Mini، مع توجيهه بشكل صحيح ليكون مقروءاً. أدخل الزاوية العلوية لمجموعة Starlink Mini في الحافظة الممتصة للصدمات، ثم قم بتثبيت الحافظة ببطء حول جميع الحواف حتى يتم تركيبها بالكامل.

2 | الإزالة

صُممت الحافظة الممتصة للصدمات بمقاس ملائم تمامًا لجهاز Mini لتوفير حماية أفضل له. لإزالة مجموعة Mini من الحافظة الممتصة للصدمات، ابدأ بوضع المجموعة بحيث يكون شعار "Starlink" للأعلى ثم اسحب إحدى زوايا الحافظة بقوة حتى تنفصل جزئيًا عن مجموعة Mini. كرر الخطوة مع الزوايا الثلاث الأخرى لفصل الحافظة عن مجموعة Mini واسحبها بقوة لإزالتها بالكامل.

