

# 




#### محتويات الصندوق

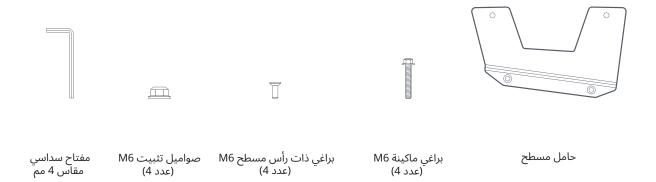

## الأدوات الموصى بها

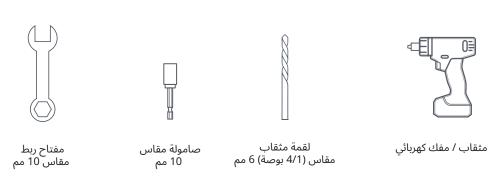

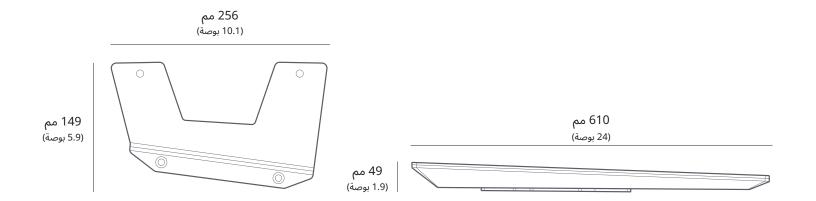

STARLINK

## 1 | تنزيل تطبيق Starlink

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.










## 2 | تحديد موقع التركيب

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. ستتسبب الأجسام التي تعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي في حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسب.

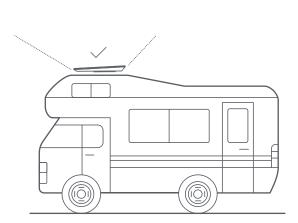

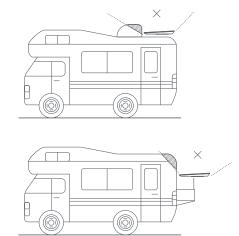

STARLINK التركيب

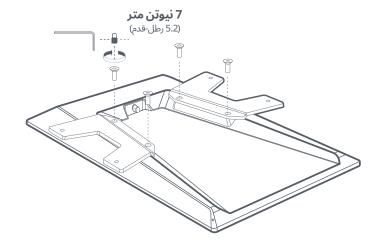


## 3 | تركيب الحامل على Starlink

ركّب المسامير مقاس 16 مم المرفقة عبر الحامل في الجزء الخلفي من Starlink. أحكم ربط المسامير الأربعة باستخدام المفتاح السداسي لتثبيت الحامل المسطح في مكانه. أحكم ربط البراغي في جميع الزوايا الأربعة حتى يصل عزم البراغي إلى 7 نيوتن متر (5.2 رطل-قدم). تأكّد من أن الحامل مثبت بإحكام بجهاز Starlink.




باستخدام الحامل المسطح كقالب، حدّد فتحات التركيب الأربعة في موقع التركيب المطلوب باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.

يمكن أن تناسب براغي الماكينة المرفقة أسطح تركيب يصل سمكها إلى 19 مم (4/3 بوصة).

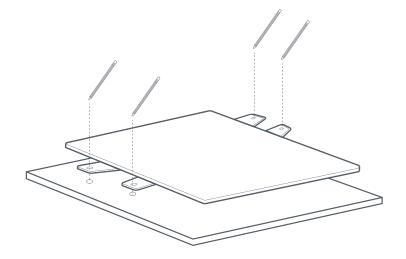


التركيب STARLINK

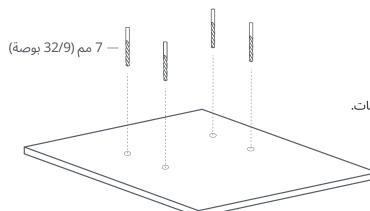

## 5 | **ثقب مكان الثقوب الاسترشادية**

اثقب الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 7 مم (32/9 بوصة).


قم بإزالة النتوءات حول الثقوب وتأكد أن السطح خالٍ من أي مخلفات.

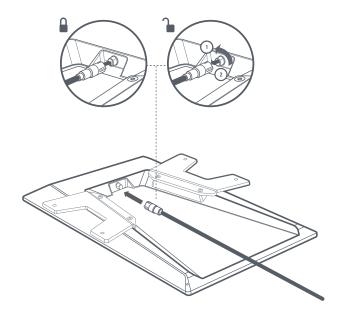

### 6 | **توصيل كبل Starlink**

قم بمحاذاة طرف موصل مجموعة Performance لكبل Starlink الموضح بالعلامة الحمراء وقم بتوصيله بجهاز Starlink عن طريق الإمساك بطرف المقبس وإدخاله بإحكام في الطبق.

إذا لزم الأمر إزالة كبل Starlink، أدر الطوق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه لفصله عن جهاز Starlink. STARLINK

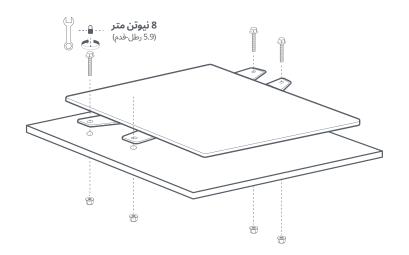

# 7 | تركيب البراغي

ركّب براغي الماكينة الأربعة مقاس 35 مم في الفتحات المحفورة مسبقًا باستخدام مفتاح ربط للصواميل مقاس 10 مم. أحكم ربط البراغي في جميع الزوايا الأربعة حتى يصل عزم البراغي إلى 8 نيوتن متر (5.9 رطل-قدم).