


STARLINK | SUPPORTO PER SUPERFICI PIANE PER KIT PERFORMANCE



Contenuto della confezione

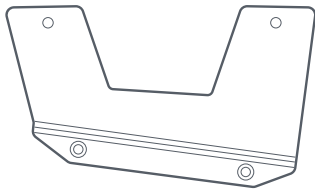

Supporto per superfici piane



Viti a testa
cilindrica M6
(4 pz)



Viti a testa
bombata M6
(4 pz)




Dadi autobloccanti M6
(4 pz)



Chiave
esagonale
da 4 mm

Strumenti non in dotazione consigliati:

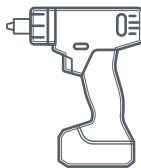

Trapano/
avvitatore a impulsi




Punta da 6 mm
(0,25 in)



Bussola meccanica
da 10 mm





Chiave inglese
da 10 mm

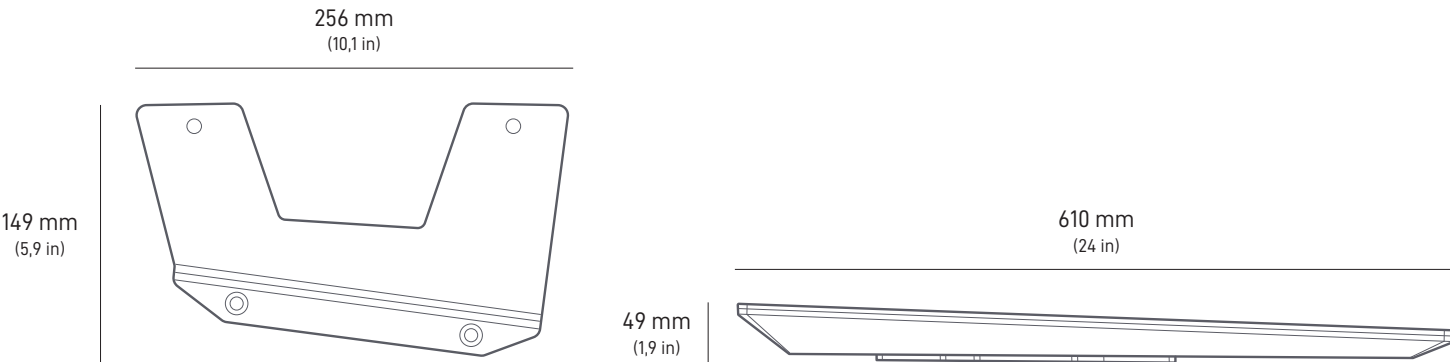




1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app.

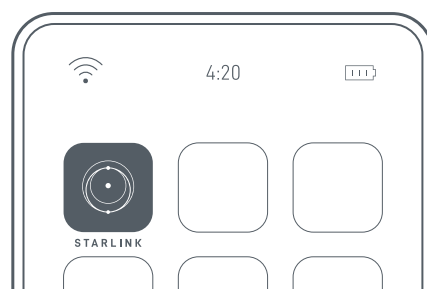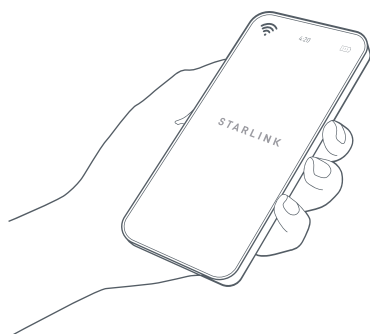


2 | Individua il punto di montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Gli oggetti che ostacolano la connessione tra la parabola e il satellite causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

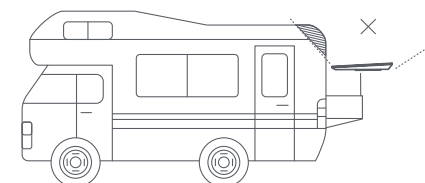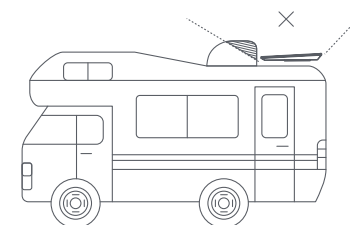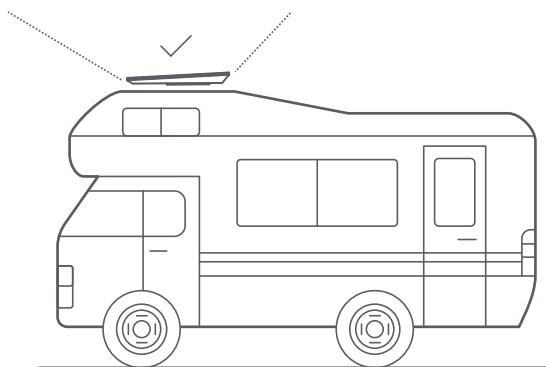

3 | Installa il supporto sull'antenna Starlink


Inserisci i bulloni da 16 mm in dotazione attraverso il supporto sul retro dell'antenna Starlink. Serra i quattro bulloni utilizzando la chiave esagonale per bloccare il supporto per superfici piane in posizione. Serra le viti in tutti e quattro gli angoli fino a raggiungere una coppia di 7 Nm (5,2 lb-ft). Assicurati che il supporto sia fissato saldamente all'antenna Starlink.

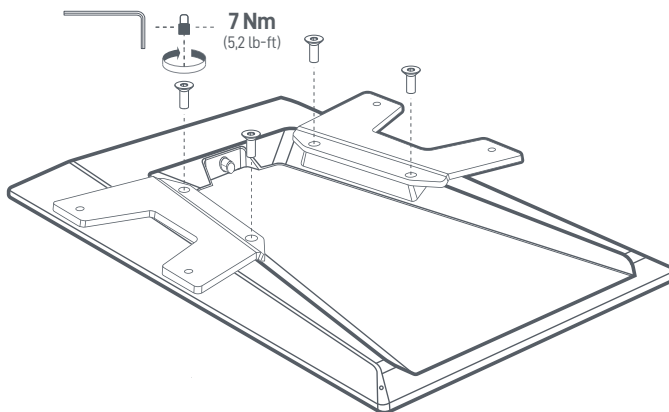

4 | Segna i fori di montaggio

Utilizzando il supporto per superfici piane come dima, contrassegna con una penna o una matita i quattro fori di montaggio nella posizione desiderata.


Le viti a testa cilindrica in dotazione possono adattarsi a superfici di montaggio con uno spessore massimo di 19 mm (0,75 in).

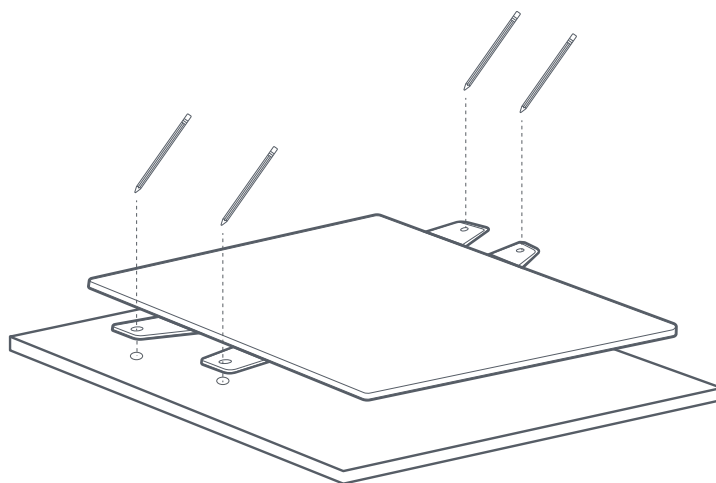

5 | Esegui i fori guida

Utilizza un trapano con una punta da 7 mm (0,28 in).


Elimina le sbavature intorno ai fori e assicurati che la superficie sia pulita.

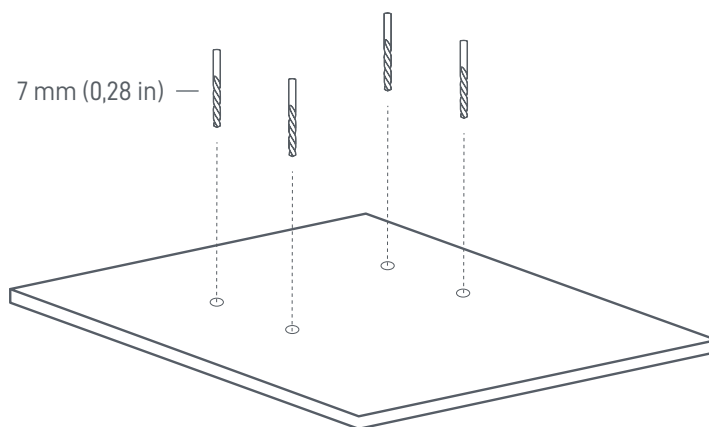

6 | Collega il cavo Starlink

Allinea l'estremità del connettore Performance del cavo Starlink contrassegnata dalla tacca rossa e collegala all'antenna, inserendola saldamente.

Se devi rimuovere il cavo Starlink, ruota il collare in senso antiorario ed estrailo per scollegarlo dall'antenna.

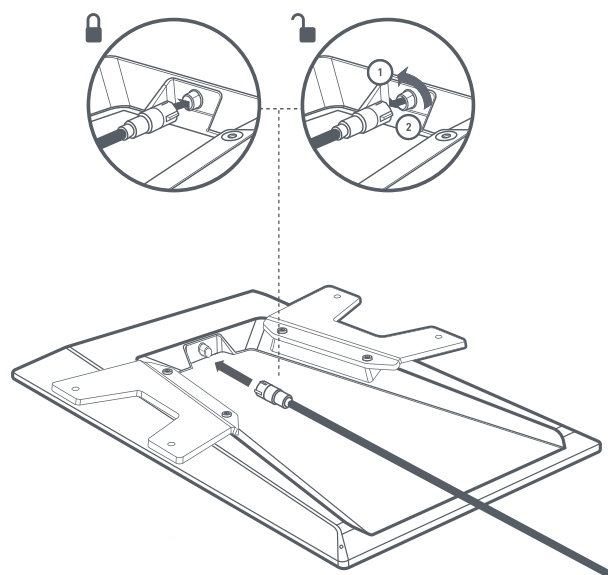

7 | Installa le viti

Inserisci le 4 viti a testa cilindrica da 35 mm nei fori utilizzando una chiave a bussola da 10 mm. Serra le viti in tutti e quattro gli angoli fino a raggiungere una coppia di 8 Nm (5,9 lb-ft).

