



STARLINK | LEKAPAN MENDATAR PERFORMANCE



Kandungan Kotak

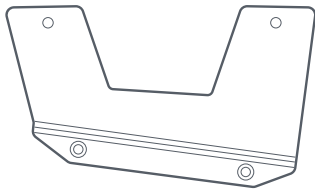

Lekapan Mendatar



Skru Mesin M6
(4x)



Skru Kepala Rata M6
(4x)




Nat Kunci M6
(4x)



Kunci Allen
4mm

Alat yang Disyorkan

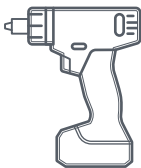

Gerudi / Pemandu Impak




Mata Gerudi
6 mm (1/4 inci)



Soket
10mm




Perengkuh
soket 10 mm

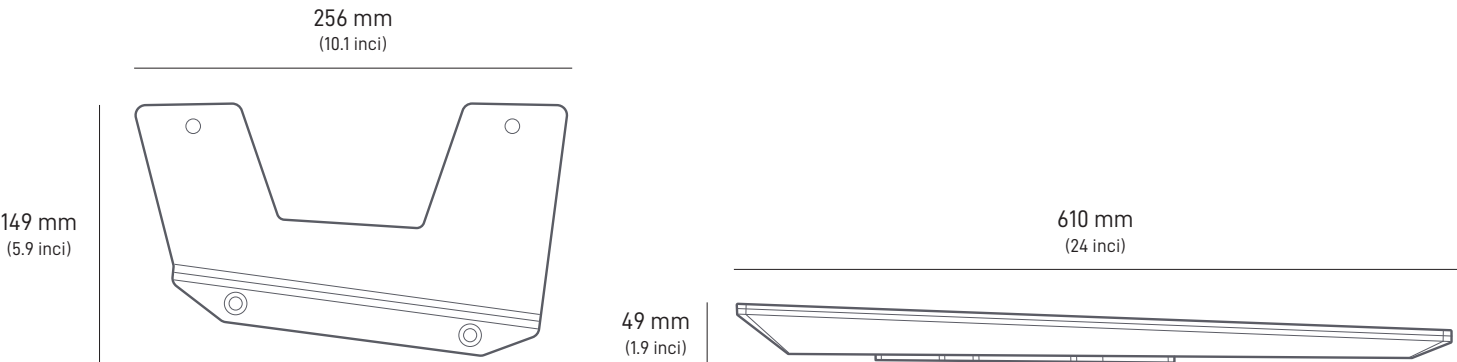




1 | Muat turun Aplikasi Starlink

Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

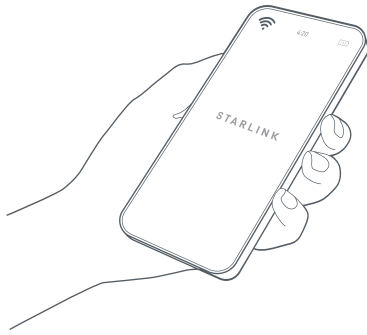


2 | Cari Lokasi Lekapan

Starlink anda memerlukan pemandangan langit yang bebas halangan untuk membolehkan ia kekal bersambung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Sebarang objek yang menghalang sambungan antara Starlink dan satelit anda akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang dalam Aplikasi anda untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

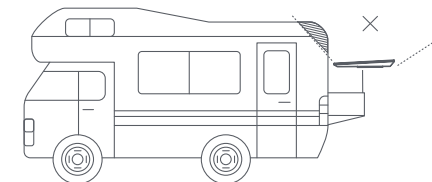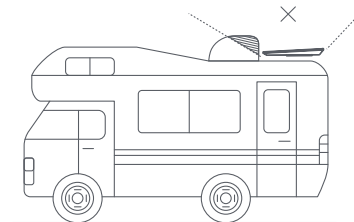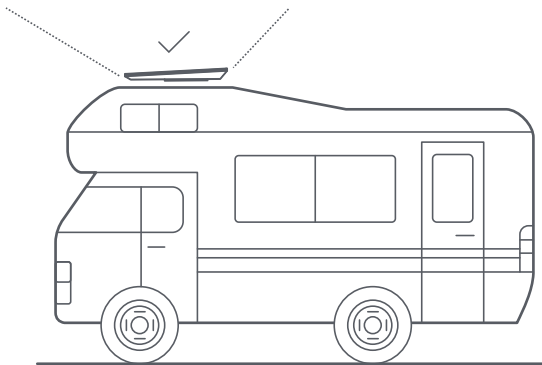

3 | Pasang Lekapan Ke Starlink


Pasang bolt 16mm yang disediakan melalui lekapan ke bahagian belakang Starlink. Ketatkan empat bolt tersebut menggunakan kunci allen untuk mengunci Lekapan Mendatar pada tempatnya. Ketatkan skru di semua 4 penjuru sehingga bolt mencapai 7 Nm (5.2 paun-kaki). Pastikan lekapan dipasang dengan kukuh pada Starlink.

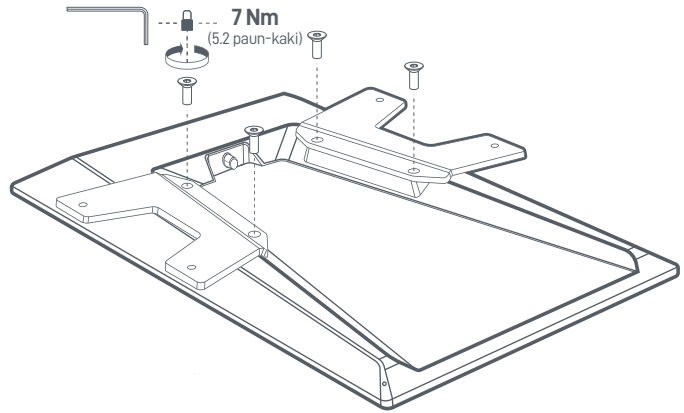

4 | Tanda Lubang Lekapan

Menggunakan Lekapan Mendatar sebagai templat, tandakan empat lubang lekapan pada lokasi lekapan yang dikehendaki menggunakan pen atau pensel.


Skru mesin yang disertakan boleh memuatkan permukaan lekapan sehingga 19mm (3/4") tebal.

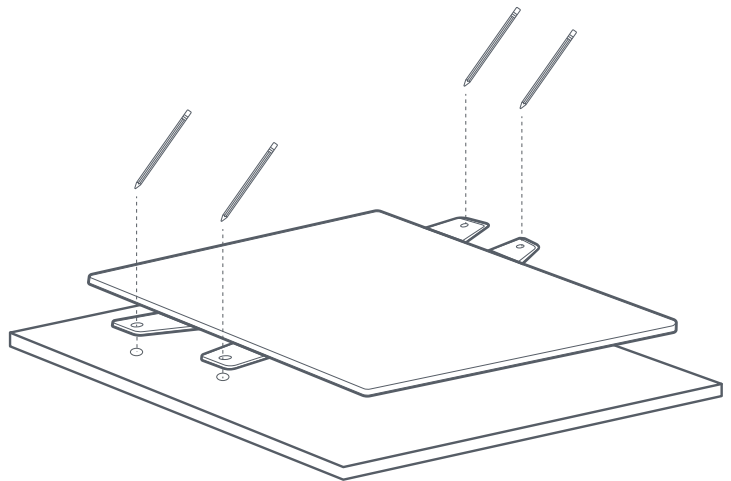

5 | Gerudi Lubang Panduan

Gerudi lubang dengan mata gerudi 7 mm (9/32 inci).


Keluarkan gerigis di sekeliling lubang dan pastikan permukaan bebas serpihan.

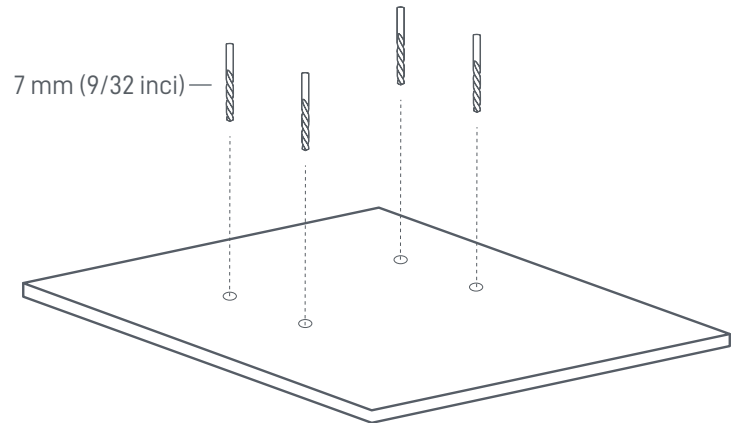

6 | Palamkan Kabel Starlink

Sejajarkan hujung penyambung kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh takuk berwarna merah dan palamkan ke Starlink anda dengan memegang hujung palam dan memasukkannya dengan kuat ke dalam piring.

Jika kabel Starlink perlu dikeluarkan, putar kolar mengikut arah lawan jam dan tarik untuk memutuskan sambungan daripada Starlink anda.

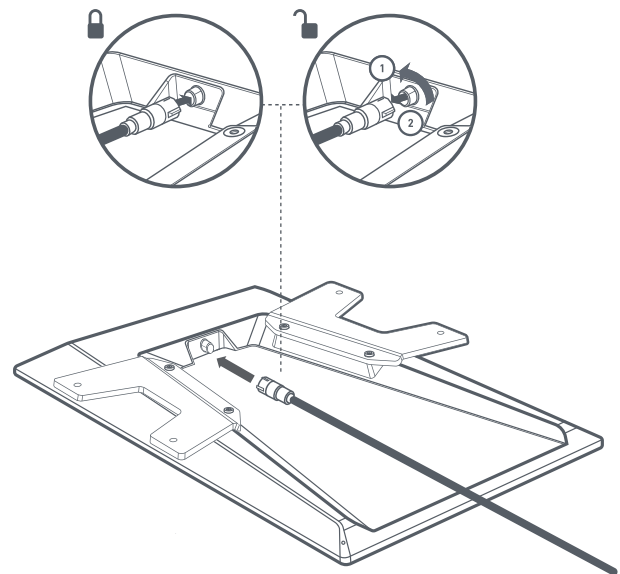

7 | Pasang Skru

Pasang 4 skru mesin 35mm ke dalam lubang yang digerudi terlebih dahulu menggunakan hujung perengkuh soket 10 mm. Ketatkan skru di semua 4 penjuru sehingga bolt mencapai 8 Nm (5.9 paun-kaki).

