


Що в коробці

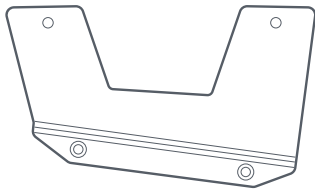

Плоске кріплення



Машинні гвинти
М6 (4х)



Гвинти з плоскою
головкою М6 (4х)




Контргайки
М6 (4х)



Шестигранний
ключ 4 мм

Рекомендовані інструменти

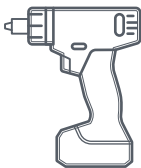

Дриль/гайкокрут



Свердло 6 мм
(1/4 дюйма)




Гніздо 10 мм



Гайковий
ключ 10 мм

149 мм
(5,9 дюйма)

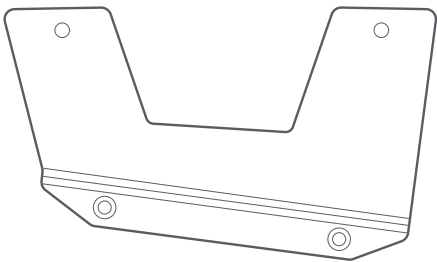

256 мм
(10,1 дюйма)


49 мм
(1,9 дюйма)



610 мм
(24 дюйми)




1 | Завантажте застосунок Starlink

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

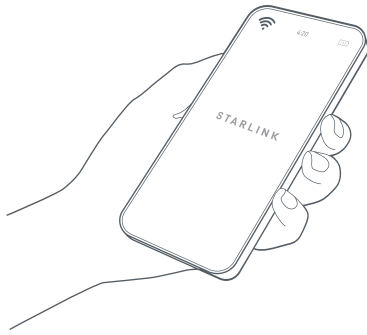


2 | Оберіть місце розташування кріплення

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

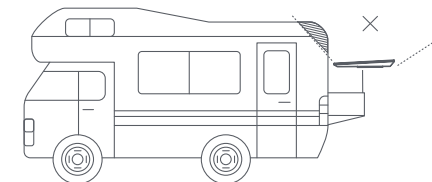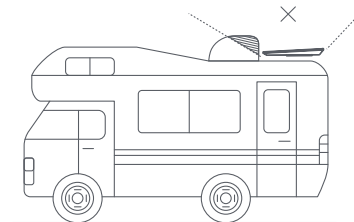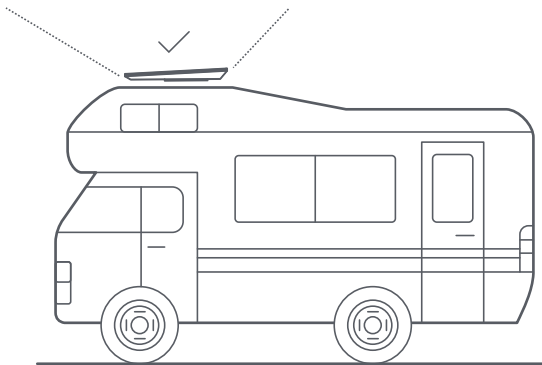

3 | Встановіть кріплення на Starlink


Вставте болти на 16 мм, що входять до комплекту, через кріплення в отвори на задній панелі Starlink. Затягніть чотири болти за допомогою шестигранного ключа, щоб зафіксувати плоске кріплення на місці. Затягніть гвинти у всіх 4 кутах, поки болти не досягнуть моменту сили 7 Н·м (5,2 фунто-фута). Переконайтеся, що кріплення надійно зафіксоване на терміналі Starlink.

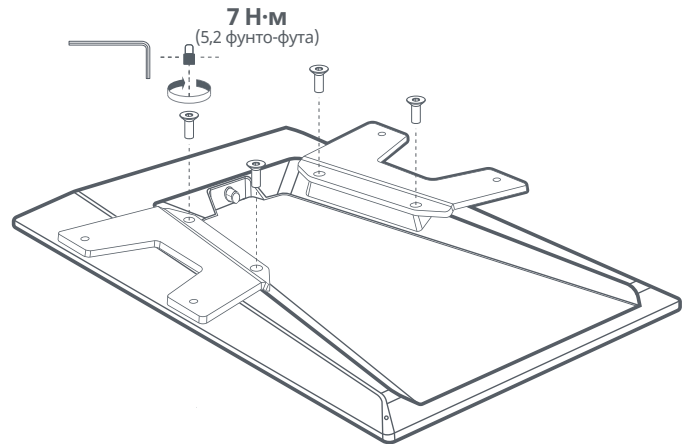

4 | Позначте місця для монтажних отворів

Використовуючи плоске кріплення як шаблон, позначте ручкою або олівцем чотири отвори в потрібному місці для встановлення.

Машинні гвинти, які постачаються в комплекті, можуть фіксувати монтажні поверхні товщиною до 19 мм (3/4 дюйма).

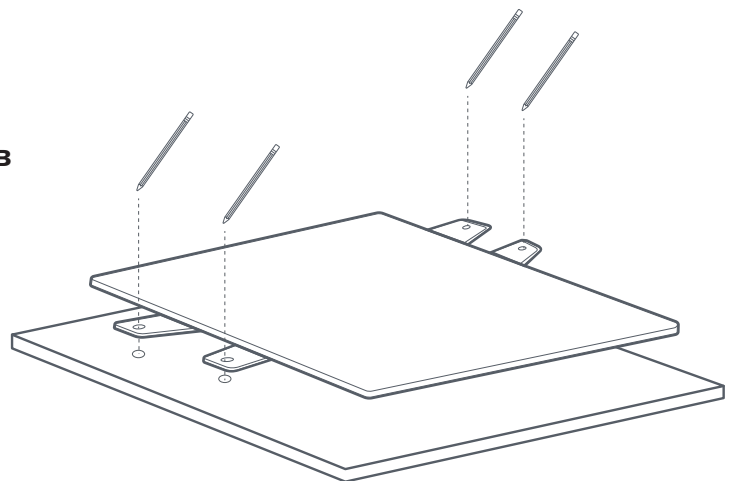


5 | Просвердліть кабельні отвори

7 мм (9/32 дюйма) —

Просвердліть отвори свердлом 7 мм (9/32 дюйма).


Видаліть задирки навколо отворів і переконайтеся, що на поверхні немає залишків стружки чи інших забруднень.

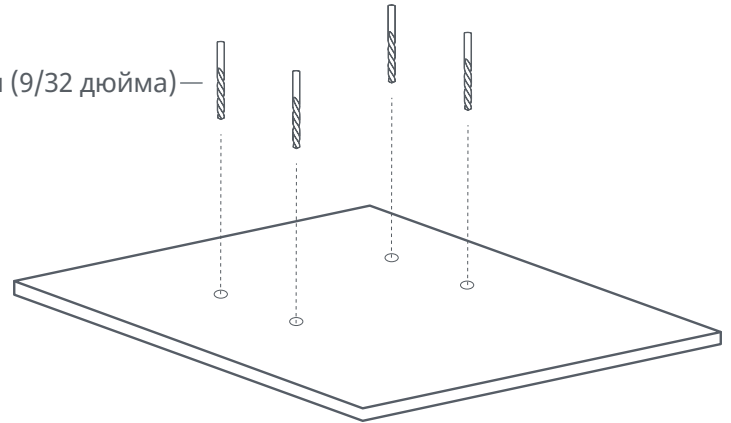

6 | Під'єднайте кабель Starlink

Під'єднайте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance, позначеним червоною насічкою, до Starlink, утримуючи кінець штекера та щільно вставивши його в антену.

Щоб від'єднати кабель Starlink, поверніть хомут проти годинникової стрілки й витягніть кабель із термінала Starlink.

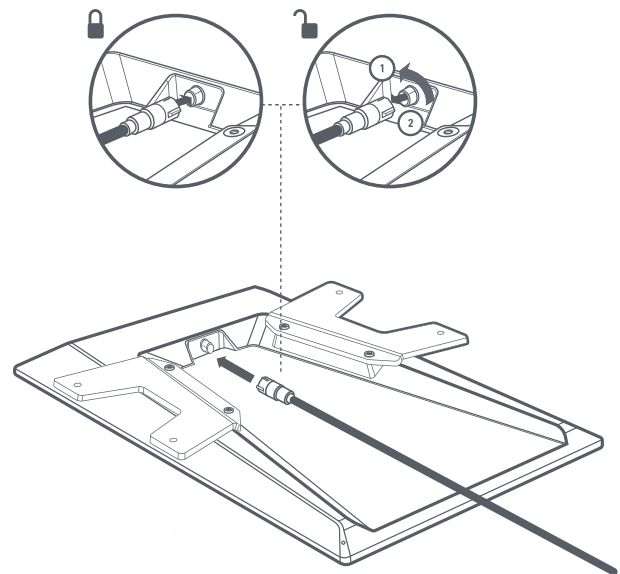

7 | Встановіть гвинти

Встановіть 4 машинні гвинти на 35 мм у попередньо просвердлені отвори за допомогою торцевого ключа на 10 мм. Затягніть гвинти у всіх 4 кутах, поки болти не досягнуть моменту сили 8 Н·м (5,9 фунто-фута).

