

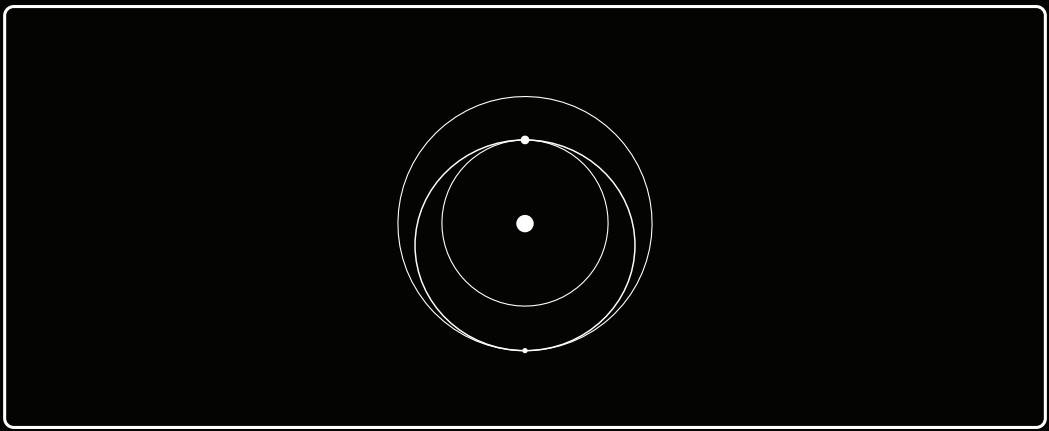
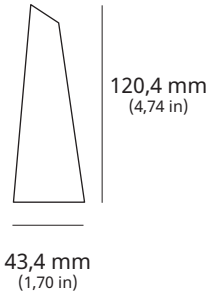
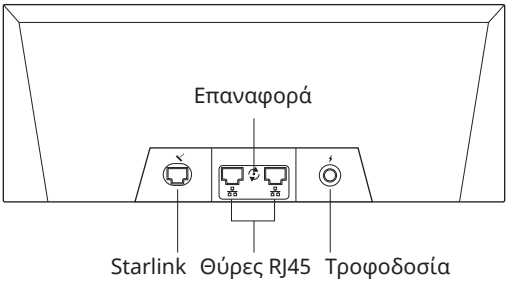


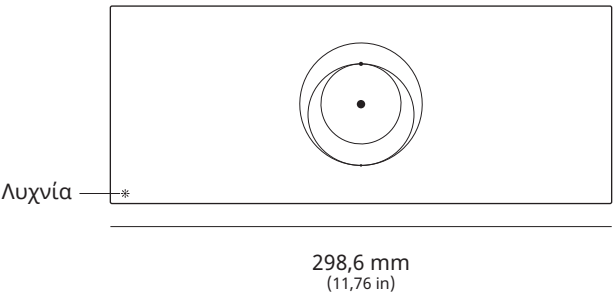


Τι περιέχει το κουτί

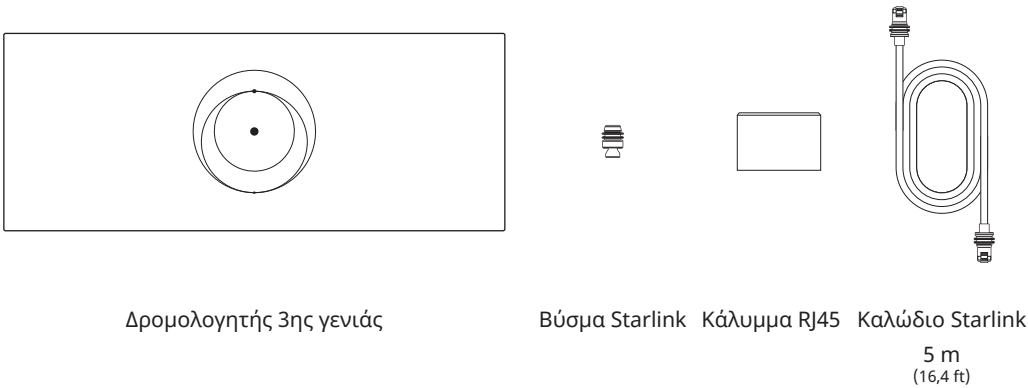


1 | Βεβαιωθείτε ότι το Starlink σας είναι ρυθμισμένο

Ξεκινήστε διασφαλίζοντας ότι το Starlink είναι ρυθμισμένο και συνδεδεμένο στο ίντερνετ πριν από τη ρύθμιση του δρομολογητή 3ης γενιάς. Όταν συνδεθείτε στο ίντερνετ, η λυχνία LED στο προηγμένο τροφοδοτικό θα είναι σταθερά λευκή.

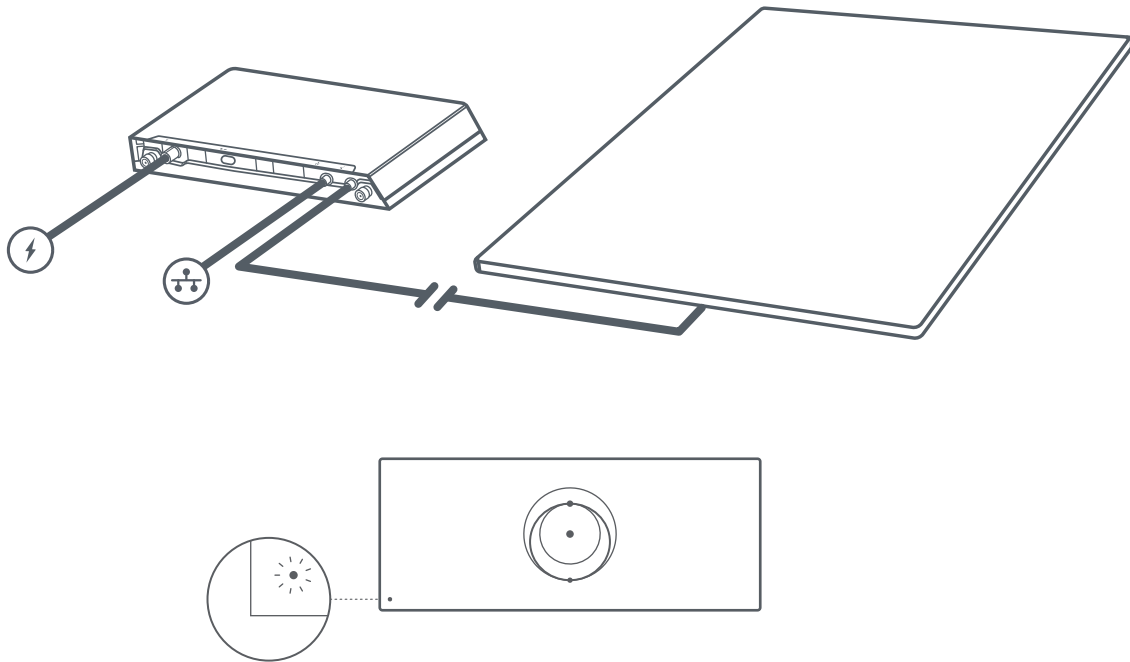

2 | Αφαιρέστε τα βύσματα

Αφαιρέστε τα βύσματα από τη θύρα ethernet στο προηγμένο τροφοδοτικό και τη θύρα WAN του δρομολογητή 3ης γενιάς.

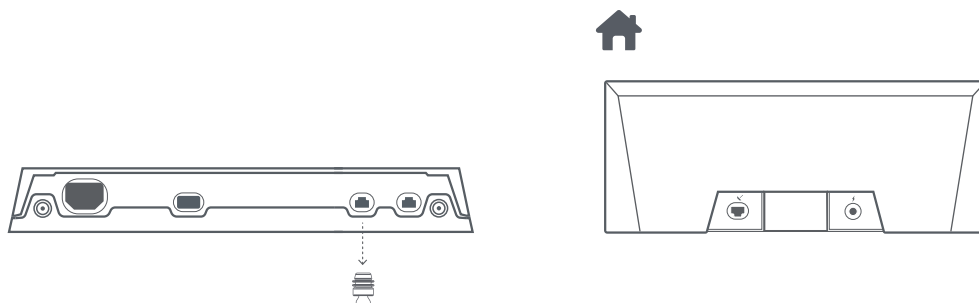

3 | Συνδέστε τον δρομολογητή

Περάστε το παρεχόμενο καλώδιο δρομολογητή 5 m από τη θύρα ethernet στο προηγμένο τροφοδοτικό στη θύρα WAN του δρομολογητή 3ης γενιάς

