

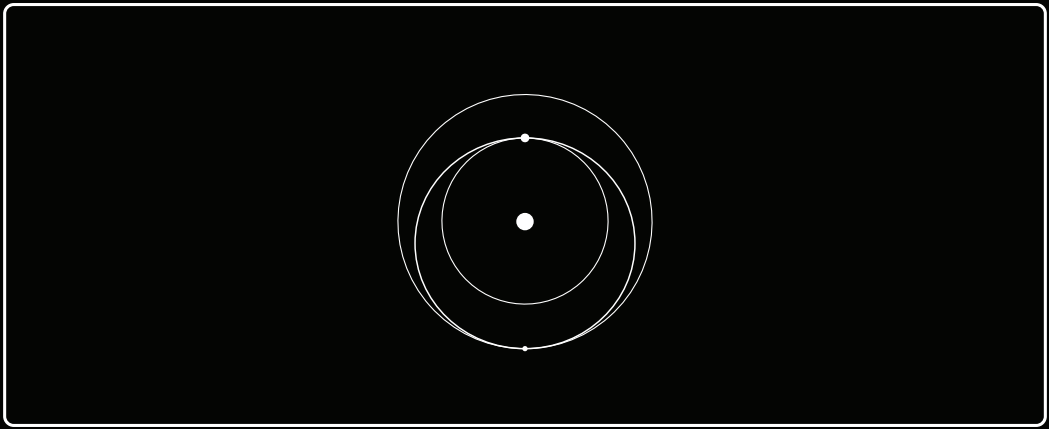
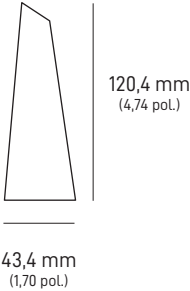
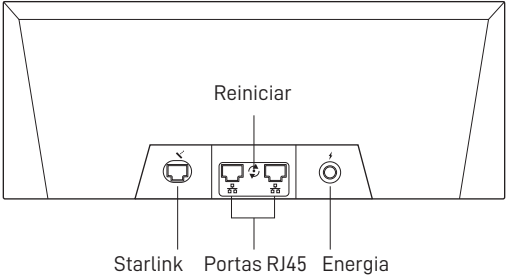


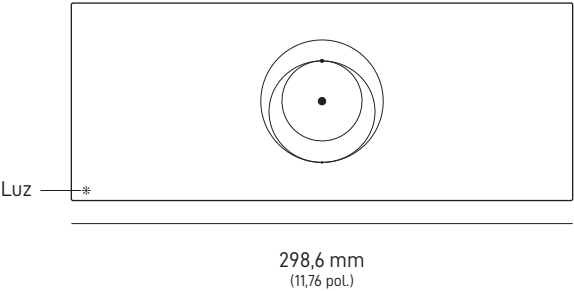


Conteúdo da caixa

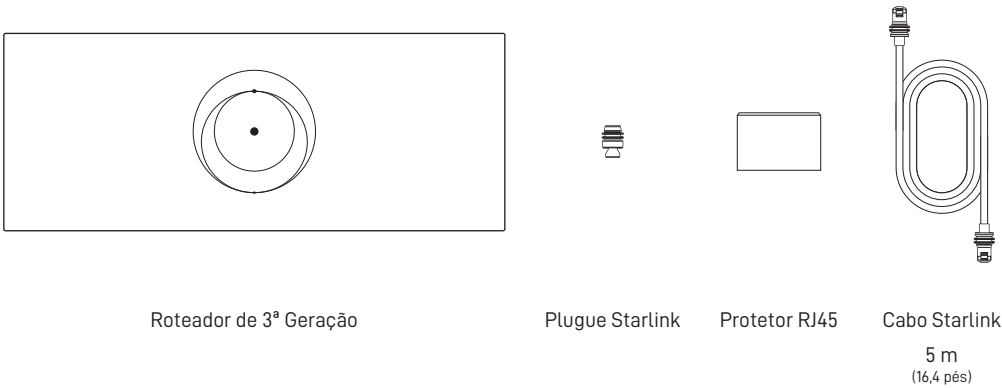


1 | Verifique se a sua Starlink está configurada

Antes de configurar o roteador de 3ª geração, comece verificando se a sua Starlink está configurada e conectada à internet. Quando a Starlink estiver conectada à internet, a luz LED na fonte de alimentação avançada ficará branca e estável.

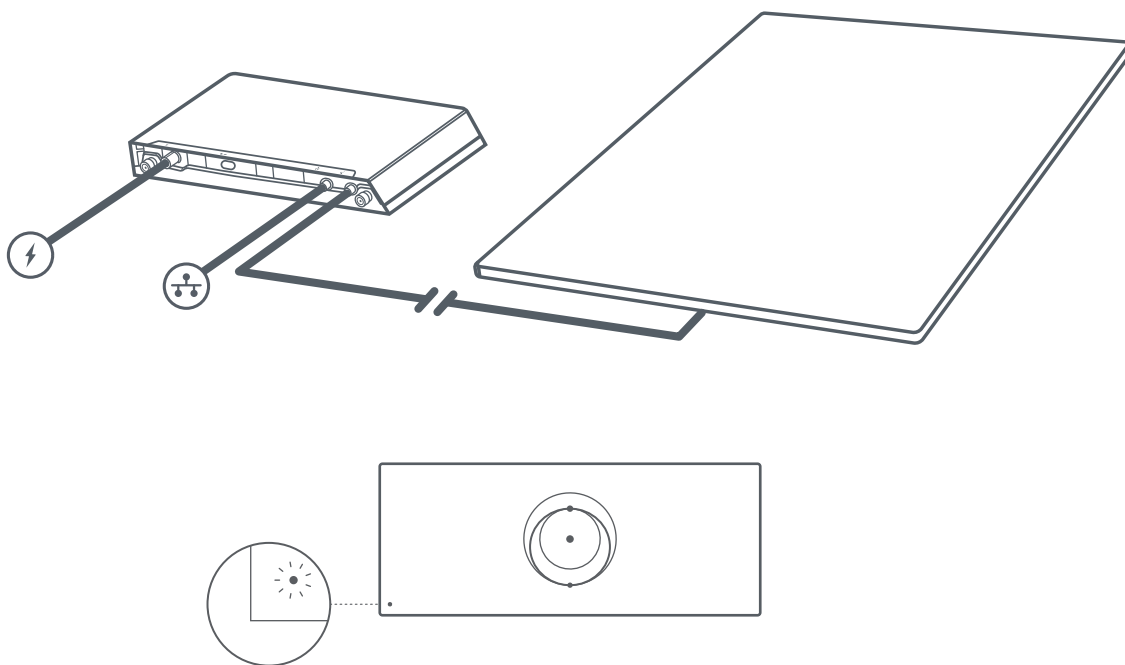

2 | Remova os plugues

Remova os plugues da porta Ethernet na fonte de alimentação avançada e da porta WAN do roteador de 3ª geração.

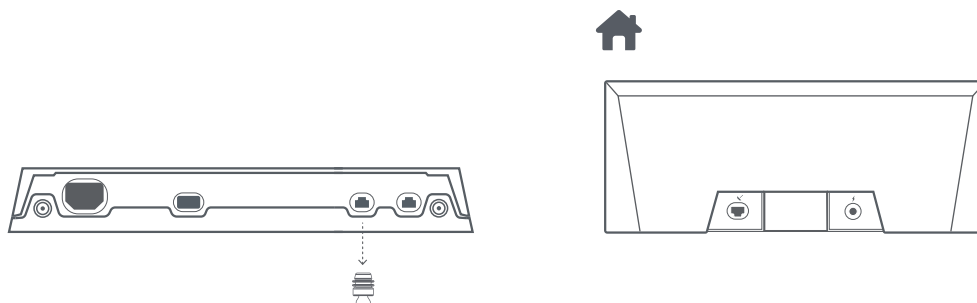

3 | Conecte o roteador

A partir da porta Ethernet da fonte de alimentação avançada, passe o cabo do roteador de 5 m até a porta WAN do roteador de 3ª geração

