



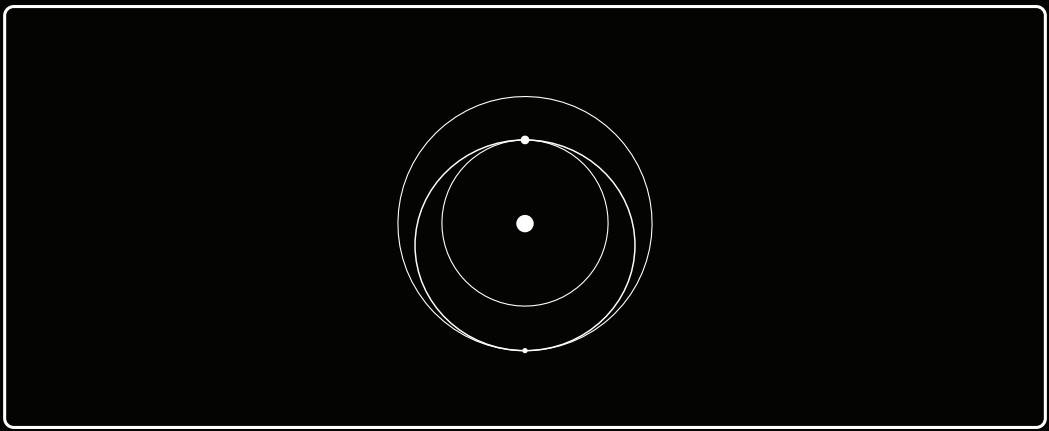

Що в коробці

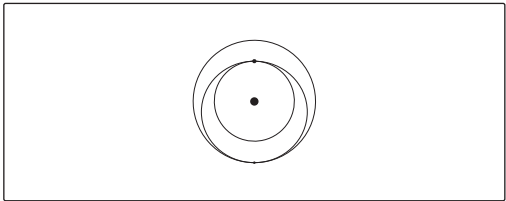


Роутер 3-го покоління






Штекер
терміналу Starlink



Заглушка для
роз'єму RJ45




Кабель Starlink
5 м
(16,4 фута)

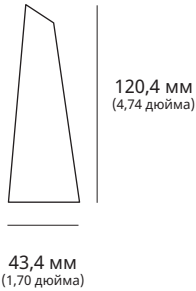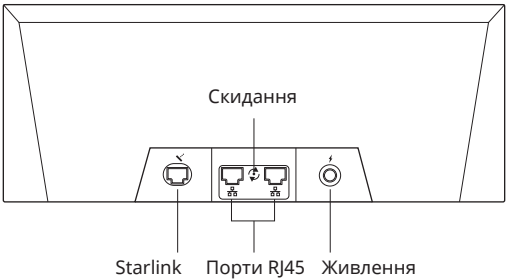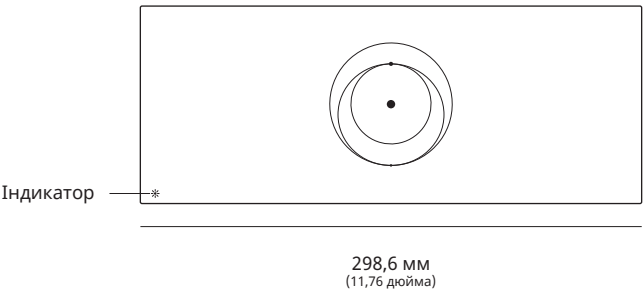


1 | Перевірте, чи термінал Starlink налаштовано належним чином

Перш ніж налаштовувати роутер 3-го покоління, переконайтеся, що ваш Starlink налаштовано і з'єднано з інтернетом. Після під'єднання до інтернету світлодіодний індикатор на вдосконаленому блоці живлення світитиметься білим кольором.

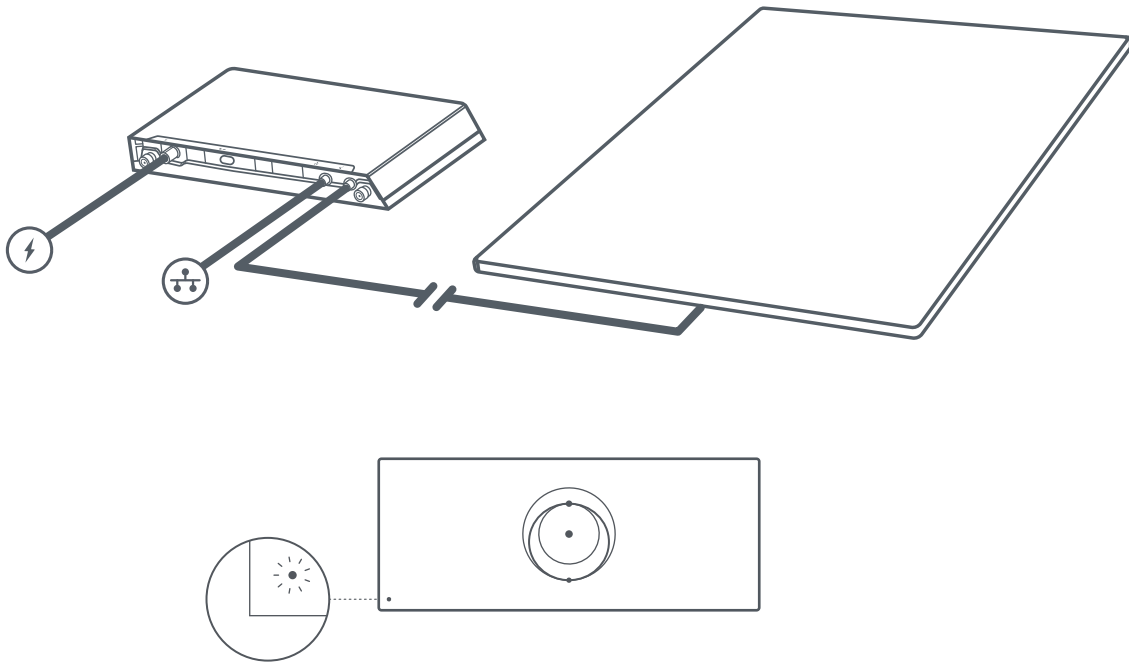

2 | Вийміть штекери

Вийміть штекери з порту Ethernet на вдосконаленому блоці живлення і з порту WAN на роутері 3-го покоління.

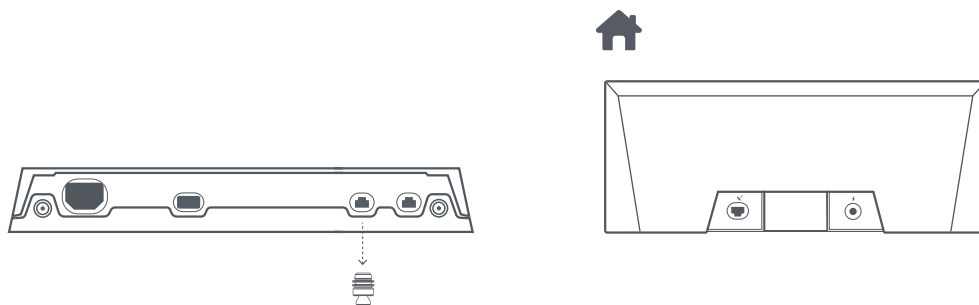

3 | Під'єднайте роутер

Під'єднайте кабель роутера довжиною 5 м (входить до комплекту) до порту Ethernet на вдосконаленому блоці живлення і до порту WAN на роутері 3-го покоління.

