






Qué se incluye

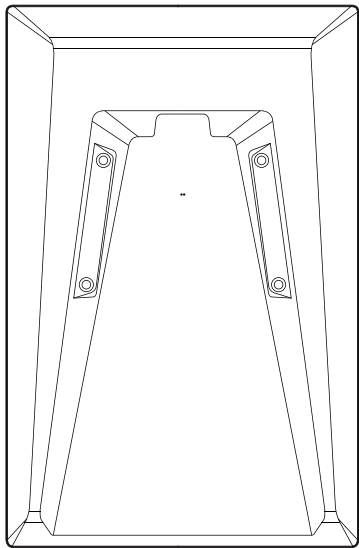

Antena Starlink Performance




Fuente de alimentación avanzada

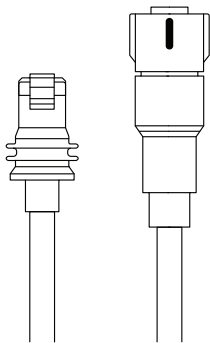


Cable Starlink Performance

25 m
(82 pies)

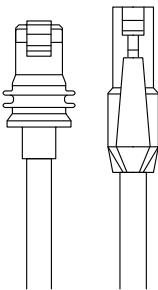


Cable Ethernet Starlink

5 m
(16.4 pies)

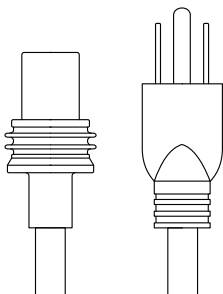

Cable de alimentación de CA Starlink

1.5 m
(4.9 pies)

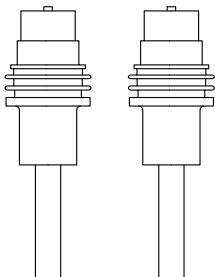

Cable de alimentación de CC Starlink

1.5 m
(4.9 pies)

1 | Descargue la aplicación Starlink

Descargue la aplicación Starlink y escanee el código QR para iniciar el proceso de instalación.




2 | Enchufe los cables y conéctelos a la corriente

Alinee el extremo del conector Performance del cable Starlink indicado por la muesca roja y conéctelo a su equipo Starlink. Para hacerlo, sostenga el extremo del enchufe e insértelo firmemente en la antena.

Conecte el otro extremo del cable del equipo Starlink a la fuente de alimentación. Instale el cable de alimentación de CA (2A) o CC (2B) en la fuente de alimentación, según su fuente de alimentación, y conéctelo a un enchufe. Asegúrese de que todos los cables estén completamente enchufados, de modo que la parte superior del enchufe quede al ras con la superficie.

Si es necesario, para retirar el cable Starlink, gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él para desconectarlo de la antena Starlink.

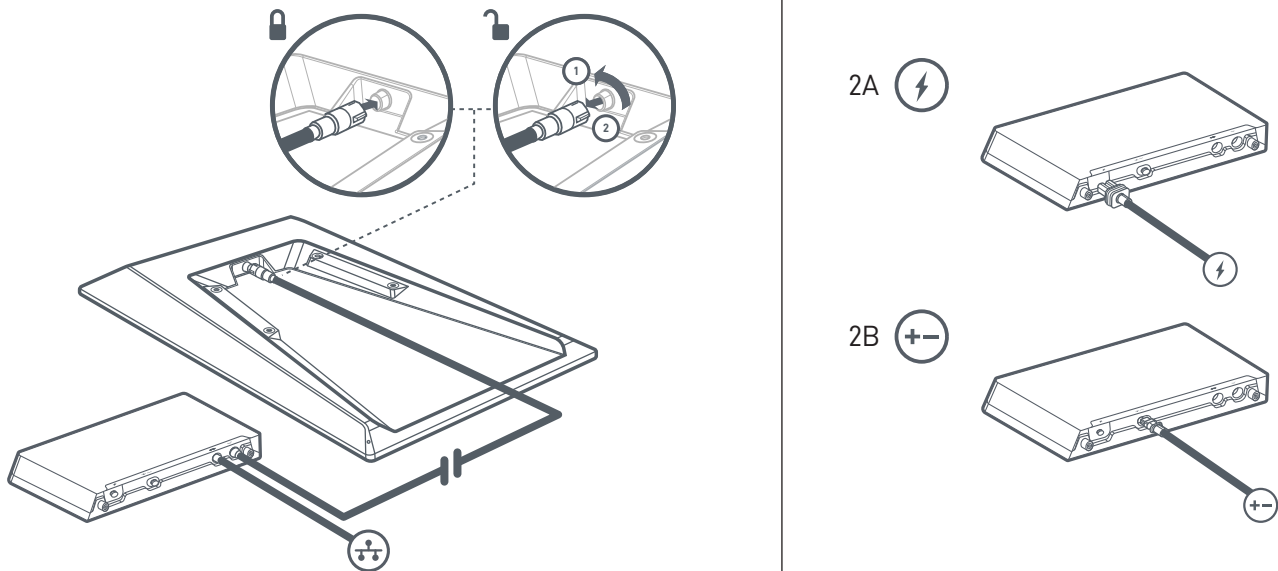

3 | Determine una ubicación para el montaje y alinee la antena Starlink

Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectada a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como ramas de árboles, postes o techos, causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación Starlink para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada para el montaje.

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente. Toque la alerta para usar la herramienta de alineación.

Asegúrese de comprobar si hay obstrucciones y que su antena Starlink esté alineada correctamente antes de instalarla de forma permanente.



4 | Conecte su antena Starlink

Si utiliza un router Starlink, conéctelo a la fuente de alimentación avanzada con el cable que se incluye en el kit del router. Siga los pasos del proceso de instalación en la aplicación Starlink. Puede utilizar la aplicación Starlink para ver estadísticas, acceder a la configuración del terminal y contactar al servicio de asistencia.

Si utiliza un router de terceros, utilice el cable Ethernet proporcionado en el kit Performance. Una vez que haya configurado su router de terceros y se haya conectado a Starlink con el puerto WAN, abra la aplicación Starlink. Si la aplicación dice "Sin acceso a Starlink", cree una ruta estática en los ajustes de configuración del router.

Consulte la documentación de su router para obtener instrucciones sobre cómo configurar una ruta estática.


Destino de red: 192.168.100.0

Máscara de subred: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.100.1


Interfaz: WAN

Nota: Estas opciones pueden diferir según su configuración específica de hardware y red.

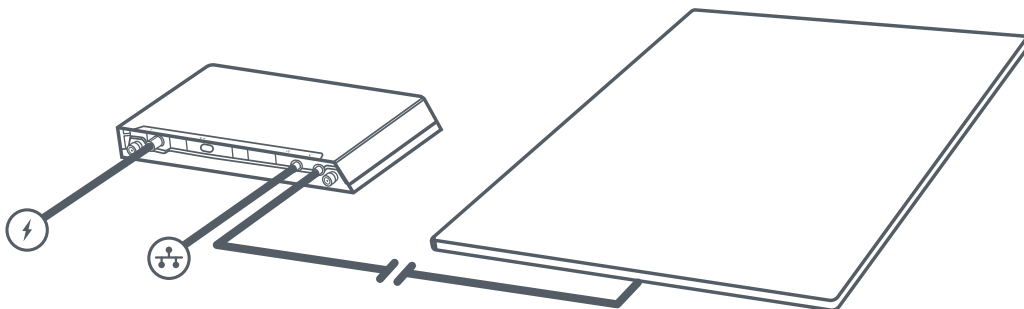


UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AVANZADA**1 | Retire el soporte**

Retire la fuente de alimentación del soporte tirando y girando las clavijas de liberación rápida en cualquier dirección. Las clavijas se bloquearán en su lugar para permitir una fácil extracción de la fuente de alimentación.

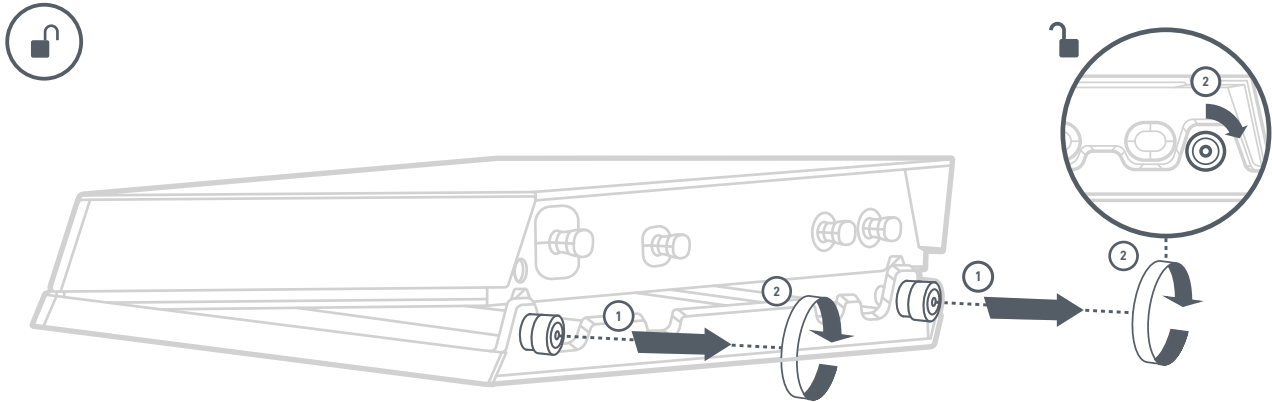**2 | Marque los agujeros piloto**


Seleccione una ubicación de montaje a no más de 1.5 m (5 pies) de distancia de la fuente de alimentación.

Marque la ubicación de los cuatro orificios del soporte de la fuente de alimentación con un bolígrafo o lápiz.

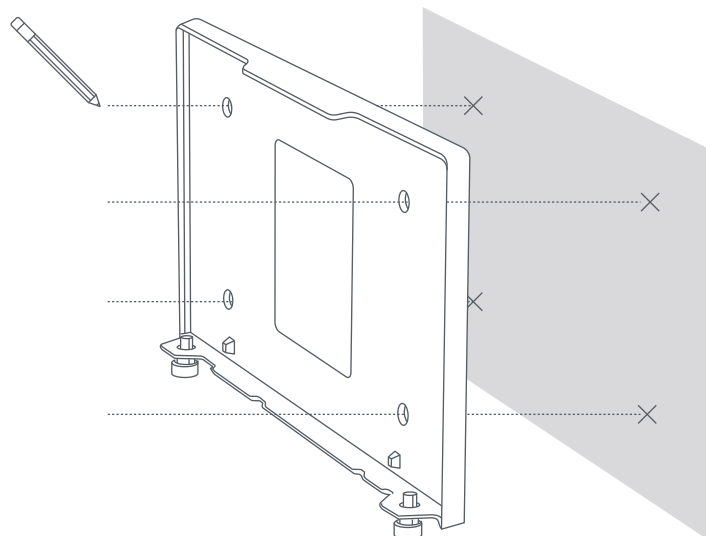


3 | **Perfore los agujeros piloto**

Perfore los orificios con una broca de 8 mm (5/16 pulg.).

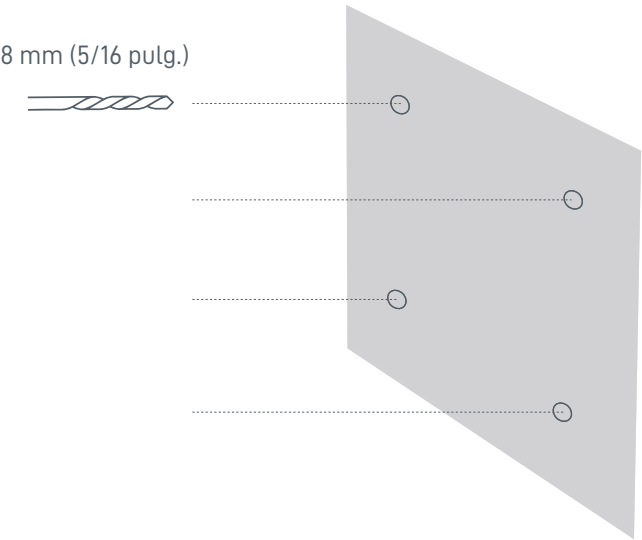

4 | **Instale los anclajes y el soporte**

Introduzca los anclajes en los orificios hasta que queden al ras de la pared. Coloque el soporte de pared sobre los anclajes y atorníllelo hasta que quede bien sujeto.

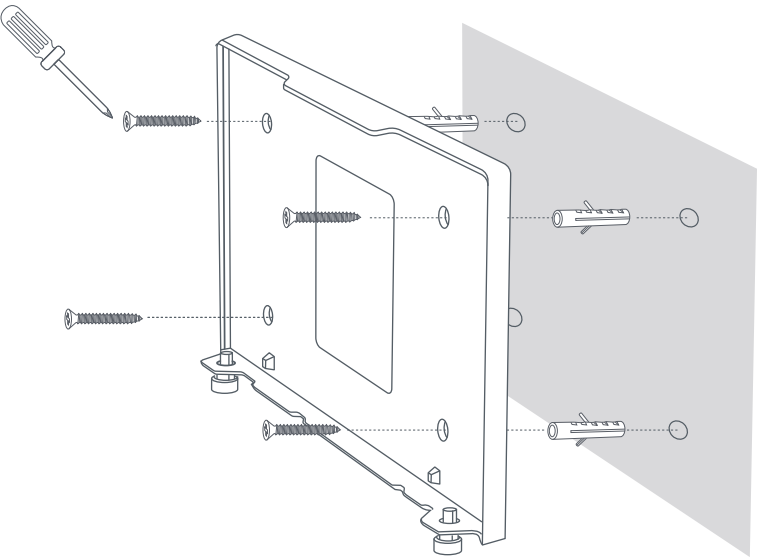

5 | Enchufe los cables e instale la fuente de alimentación

Enchufe los cables Starlink, Ethernet y de CA o CC en la fuente de alimentación. Para ello, retire los tapones impermeables y asegúrese de que los cables estén completamente insertados. Deslice la fuente de alimentación en el soporte, verificando que ambas clavijas de bloqueo encajen en su lugar.

Para terminar la instalación, lleve el cable Ethernet hasta donde está instalado el router, conéctelo al router, y enchufe tanto el router como la fuente de alimentación a la corriente eléctrica.

