






Що в коробці

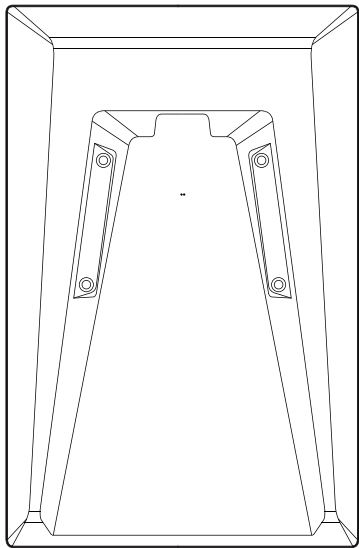


Антенa Starlink Performance




Вдосконалений блок живлення

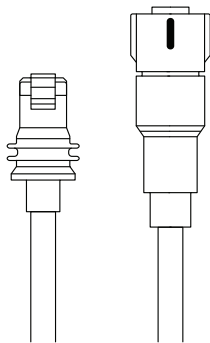


Кабель  
Starlink Performance  
25 м  
(82 фути)

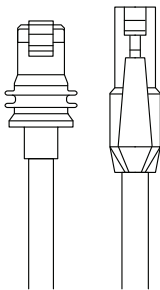

Кабель  
Ethernet Starlink  
5 м  
(16,4 фути)

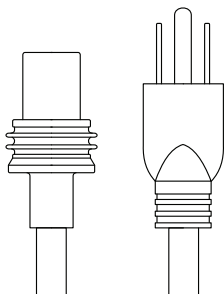

Кабель живлення  
змінного струму Starlink  
1,5 м  
(4,9 фути)

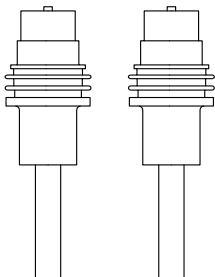

Кабель живлення  
постійного струму Starlink  
1,5 м  
(4,9 фути)

## 1 | Завантажте застосунок Starlink

Завантажте застосунок Starlink і відскануйте QR-код, щоб отримувати покрокові вказівки зі встановлення.




## 2 | Під'єднайте кабелі до джерела живлення

Під'єднайте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance, позначеним червоною насічкою, до Starlink, утримуючи кінець штекера та щільно вставивши його в антену.

Під'єднайте інший кінець кабелю Starlink до блока живлення. Встановіть кабель живлення змінного струму (2A) або постійного струму (2B) у блок живлення, залежно від джерела живлення, і під'єднайте його до розетки. Переконайтеся, що всі кабелі повністю під'єднані, а лицьова сторона штекера розташована на одному рівні з поверхнею терміналу.

За потреби, щоб від'єднати кабель Starlink, поверніть хомут проти годинникової стрілки й витягніть кабель із терміналу Starlink.

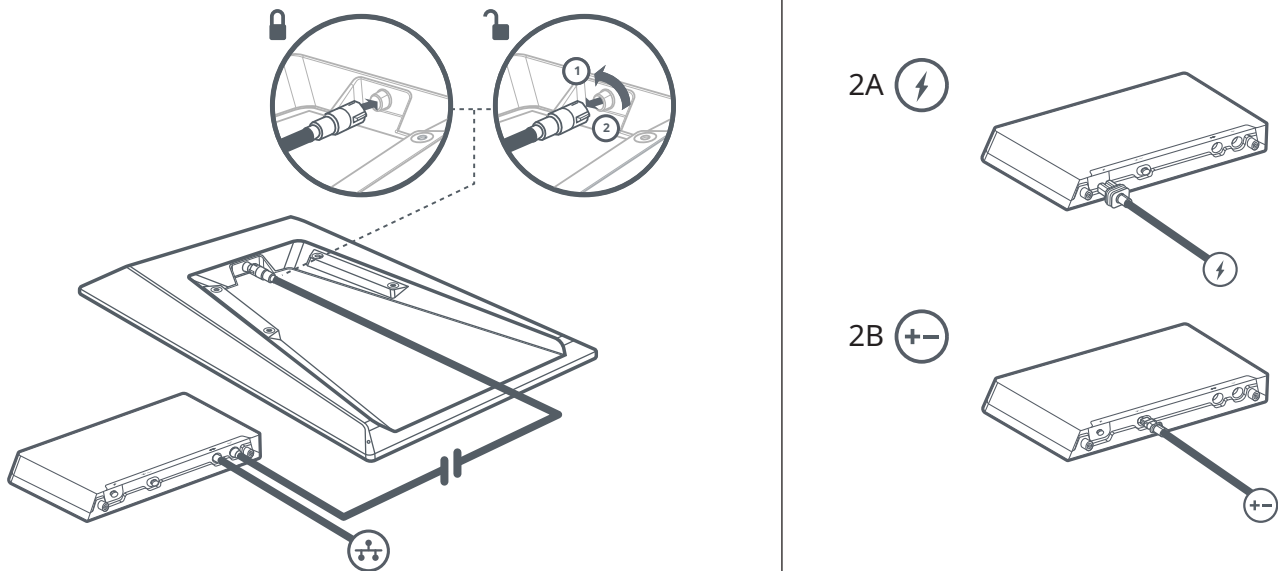

### 3 | Оберіть місце розташування кріплення й вирівняйте Starlink

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, наприклад гілки дерев, стовпи або дахи, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

У разі потреби коригування положення антени Starlink у застосунку з'явиться відповідне сповіщення. Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення. Переконайтеся у відсутності перешкод і належному націленні Starlink, перш ніж встановлювати його на постійне місце.



### 4 | Під'єднайте Starlink

Якщо ви використовуєте роутер Starlink, під'єднайте його до вдосконаленого блока живлення за допомогою кабелю, що входить до комплекту роутера. Виконайте всі кроки процедури встановлення Starlink, вказані в застосунку Starlink. Ви можете скористатися застосунком Starlink для перегляду статистики, доступу до налаштувань термінала та звернення до служби підтримки.

Якщо ви використовуєте сторонній роутер, скористайтеся кабелем Ethernet, що входить до комплекту Performance. Після налаштування стороннього роутера та під'єднання до Starlink через порт WAN відкрийте застосунок Starlink. Якщо в додатку з'явиться напис "Starlink недоступний", створіть статичний маршрут у параметрах конфігурації роутера.

Інструкції щодо налаштування статичного маршруту див. у документації роутера.


Мережевий пункт призначення: 192.168.100.0

Маска підмережі: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.100.1

Інтерфейс: WAN


Примітка. Ці параметри можуть відрізнятися залежно від конкретного обладнання та конфігурації мережі.

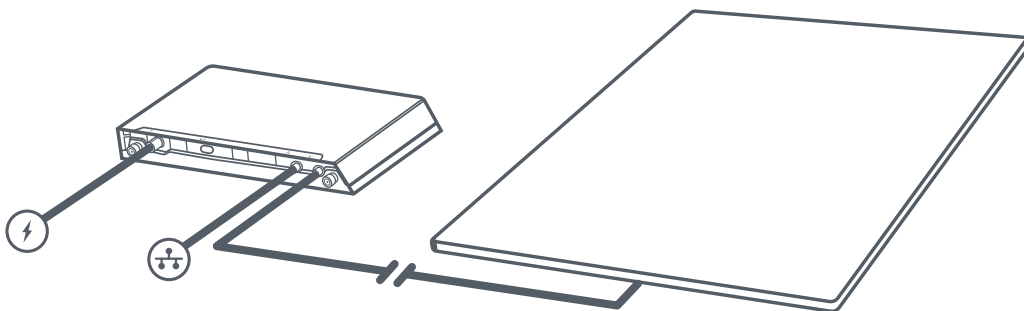

## ВДОСКОНАЛЕНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

### 1 | Зніміть кріплення


Зніміть блок живлення з кріплення, потягнувши та повернувши швидкознімні штифти в будь-якому напрямку. Коли штифти зафіксуються, блок живлення можна буде легко зняти.

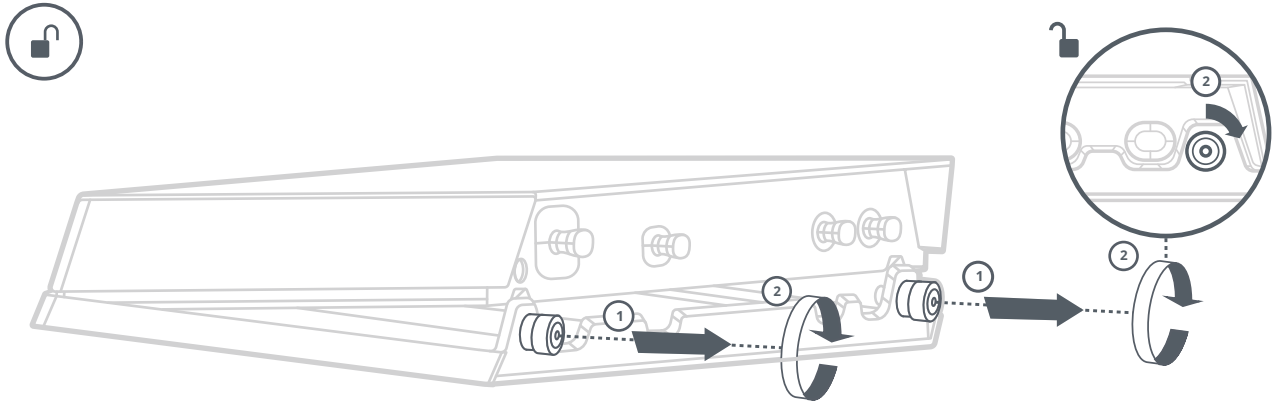

### 2 | Позначте кабельні отвори


Виберіть місце кріплення на відстані не більше 1,5 м (5 футів) від джерела живлення.

Позначте ручкою або олівцем розташування чотирьох отворів на кріпленні блока живлення.

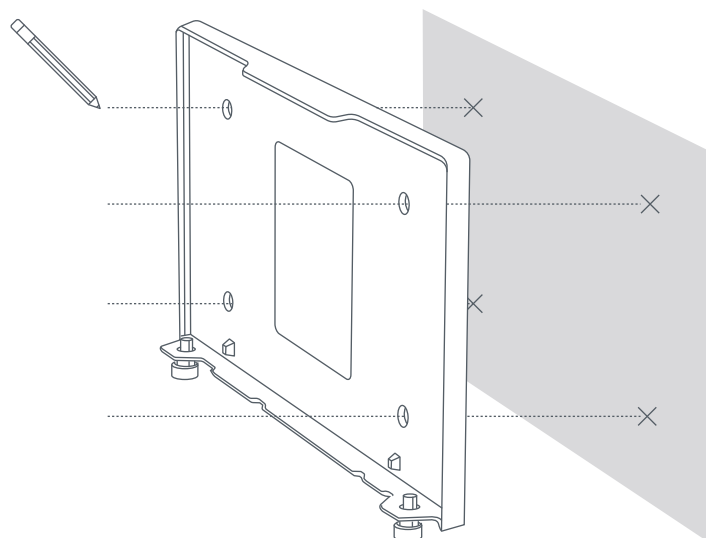


### 3 | Просвердліть отвори в позначених місцях

Просвердліть отвори свердлом 8 мм (5/16 дюйма).

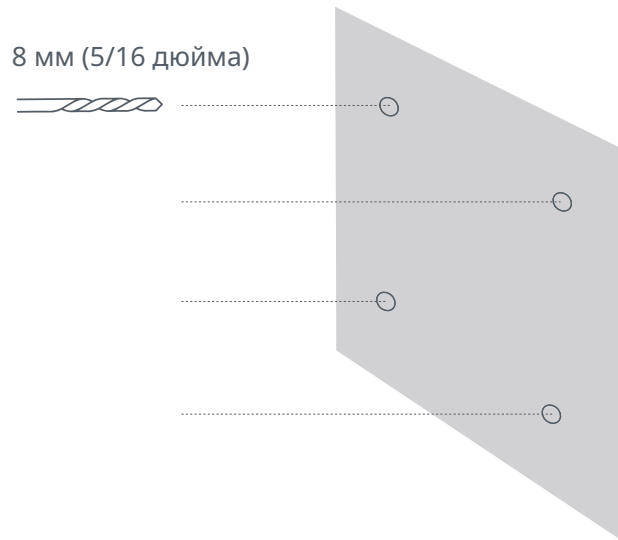

### 4 | Встановіть анкери і кріплення

Вставте анкери в отвори так, щоб вони були на одному рівні зі стіною. Розташуйте насті́нне крі́плення над анкерами й надійно прикрутіть його до стіни.

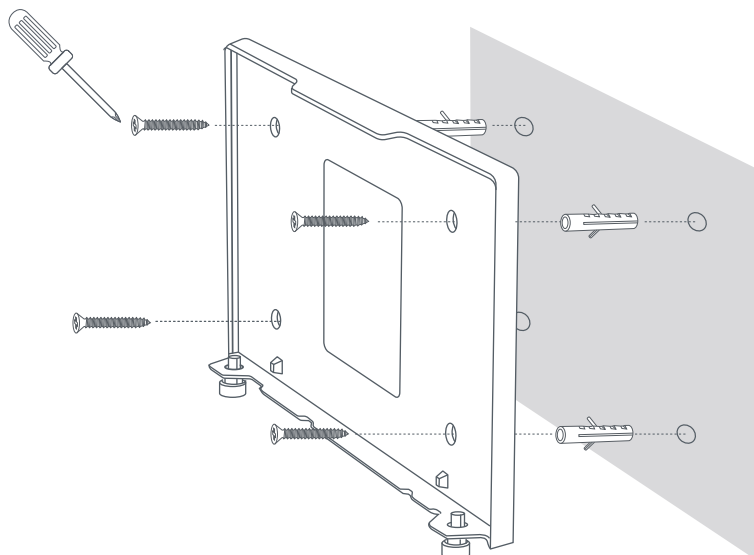

## 5 | Під'єднайте кабелі та встановіть блок живлення

Під'єднайте кабелі Starlink, Ethernet, а також кабелі змінного або постійного струму до блока живлення, знявши водонепроникні заглушки, і перевірте надійність під'єднання. Вставте блок живлення в кріплення так, щоб почулося клацання обох стопорних штифтів.

Завершіть встановлення, проклавши кабель Ethernet до місця встановлення роутера, під'єднайте його до роутера, а тоді під'єднайте роутер і блок живлення до джерела живлення.

