



STARLINK | ADAPTADOR DE TUBO DE STARLINK PERFORMANCE

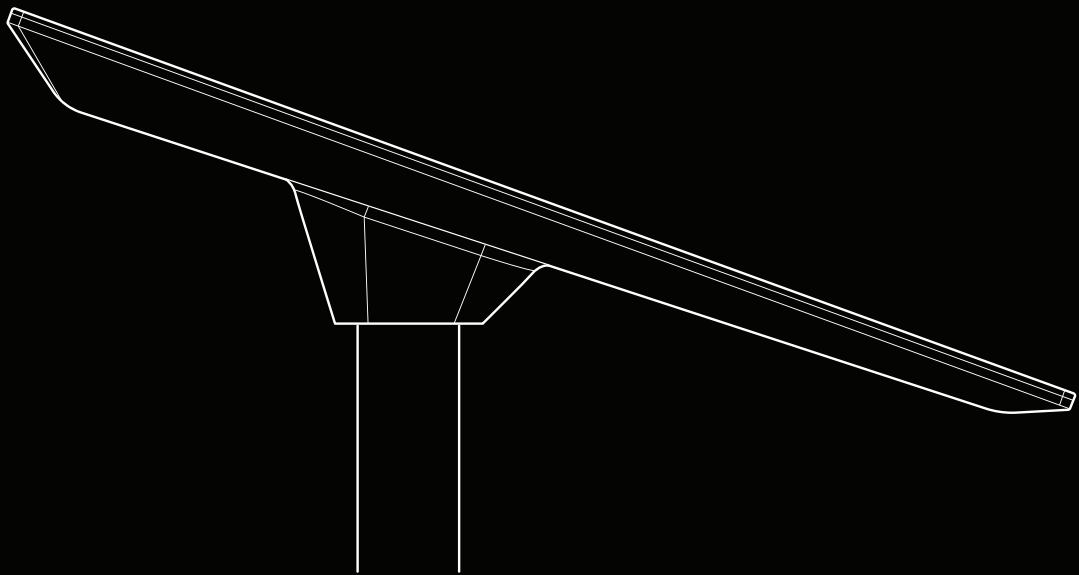

Qué se incluye

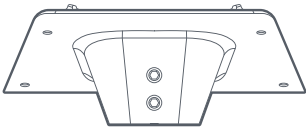

Soporte con adaptador de tubo




Tornillos de cabeza redonda M6
(4 unidades)




Llave hexagonal
(2 unidades)

99 mm
(3.9 pulg.)

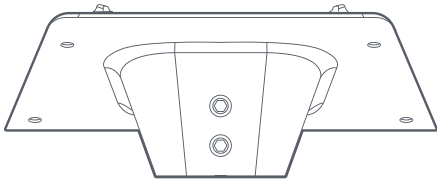


252 mm
(9.9 pulg.)

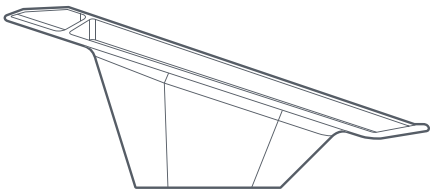

233 mm
(9.2 pulg.)


218 mm
(8.6 pulg.)

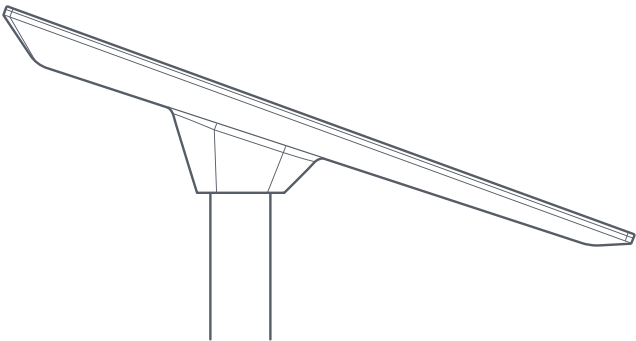

38-60 mm
(1.5 - 2.4 pulg.)

1 | Descargue la aplicación Starlink


Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

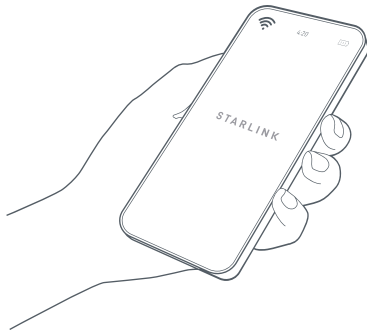

2 | Enchufe el cable Starlink


Alinee el extremo del conector Performance del cable Starlink indicado por la muesca roja y conéctelo a su equipo Starlink. Para hacerlo, sostenga el extremo del enchufe e insértelo firmemente en la antena.

Si es necesario retirar el cable Starlink, gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj y hágelo para desconectarlo de la antena Starlink.

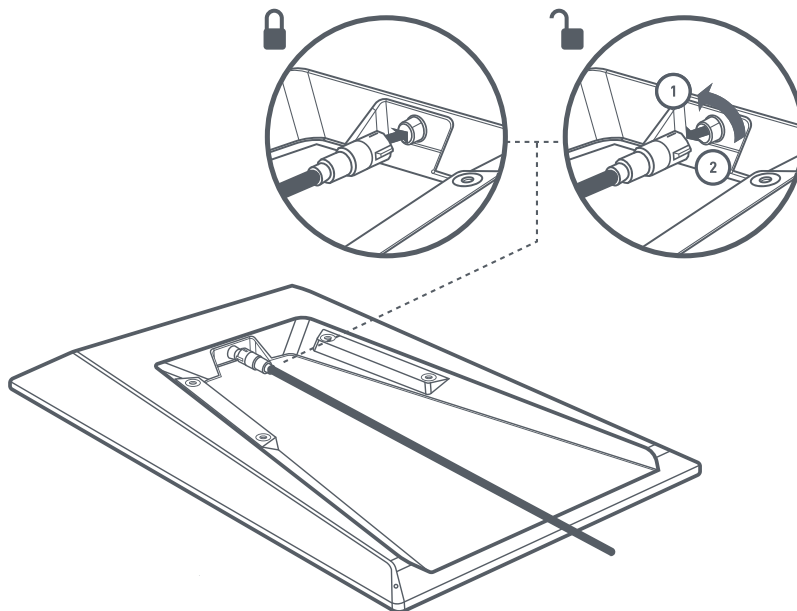


3 | Instale el adaptador de tubo en la antena Starlink

Instale los tornillos de máquina proporcionados a través del adaptador de tubo en la parte posterior de la antena Starlink y ajuste los cuatro tornillos con la llave hexagonal. Ajuste los tornillos en las cuatro esquinas hasta que alcancen los 7 N-m (5.2 lb-pies). Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la antena Starlink.

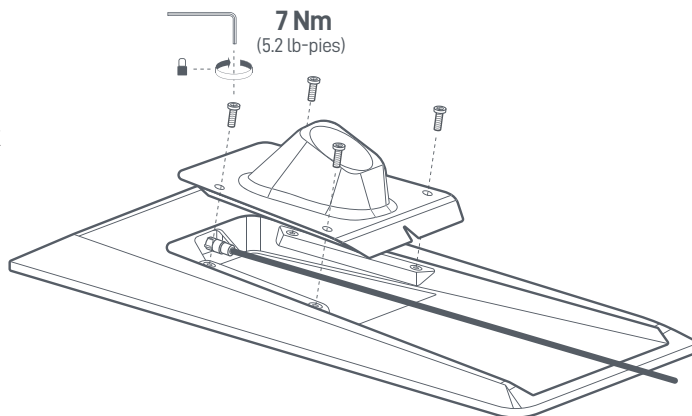

4 | Afloje los tornillos de fijación


Con la llave hexagonal, afloje los tornillos de fijación en el adaptador de tubo hasta que la abertura sea lo suficientemente grande para que quepa el tubo de montaje.

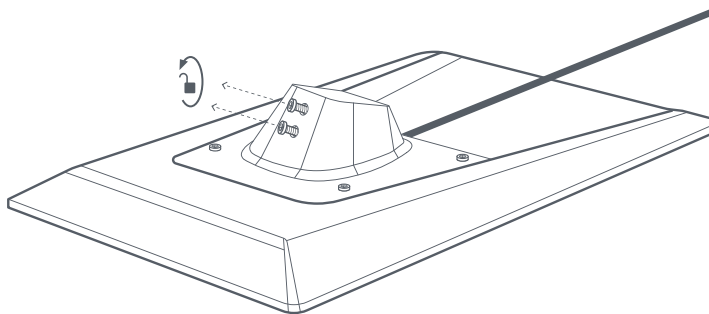

5 | Monte el equipo Starlink en el tubo

Deslice el adaptador de tubo en el tubo de montaje. Ajuste temporalmente los tornillos de fijación para estabilizar el equipo Starlink en el tubo.


Conecte el otro extremo del cable Starlink a la fuente de alimentación y enchúfelo a la toma.

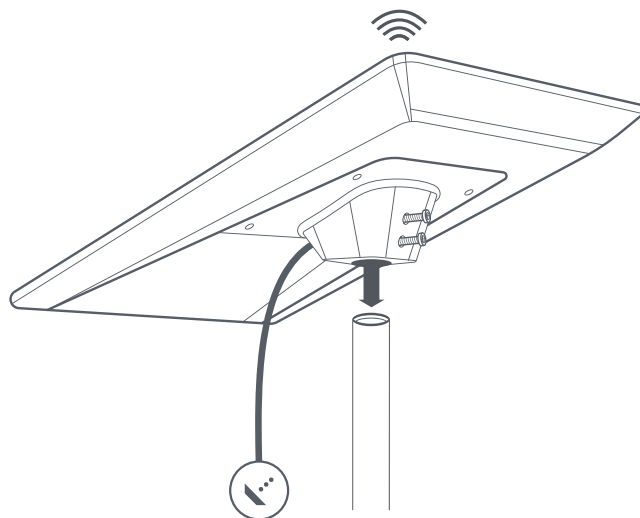

6 | Alinee su equipo Starlink

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente.

Haga clic en la alerta para usar la herramienta de alineación.

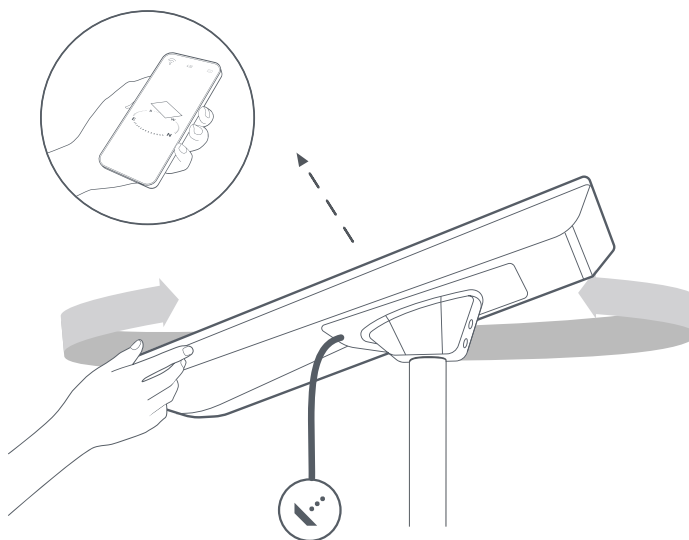

7 | Fije la alineación

Con la llave hexagonal, ajuste los tornillos de fijación del adaptador de tubo para asegurar el equipo Starlink en su lugar.

Asegúrese de que su equipo Starlink esté bien sujeto.

