




Contenuto della confezione

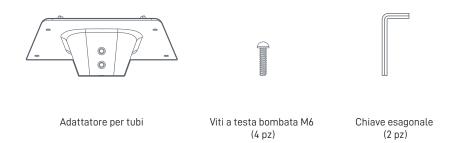

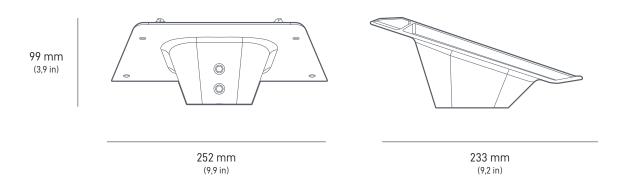

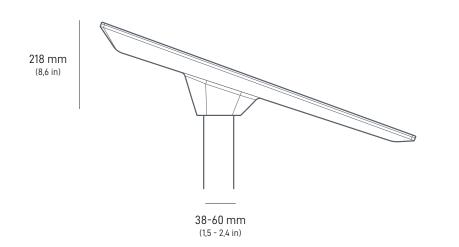

INSTALLAZIONE STARLINK

1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app.








2 | Collega il cavo Starlink


Allinea l'estremità del connettore Performance del cavo Starlink contrassegnata dalla tacca rossa e collegala all'antenna, inserendola saldamente.

Se devi rimuovere il cavo Starlink, ruota il collare in senso antiorario ed estrailo per scollegarlo dall'antenna.

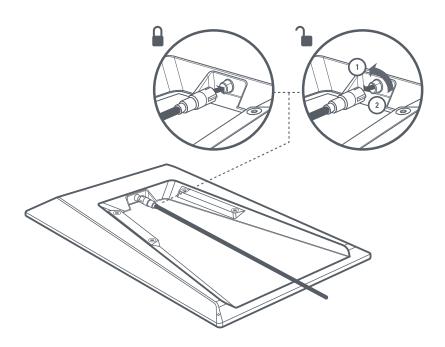


3 | Installa l'adattatore per tubi sull'antenna Starlink

Inserisci le viti a testa cilindrica in dotazione attraverso l'adattatore per tubi sul retro dell'antenna Starlink, serrandole tutte e quattro con la chiave esagonale. Serra le viti in tutti e quattro gli angoli fino a raggiungere una coppia di 7 Nm (5,2 lb-ft). Assicurati che il supporto sia fissato saldamente all'antenna Starlink.

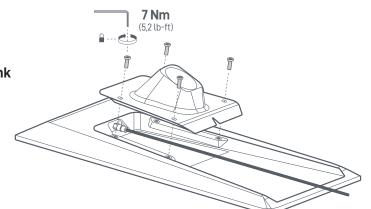

4 | Allenta le viti di fissaggio


Utilizzando la chiave esagonale, allenta le viti di fissaggio nell'adattatore per tubi finché l'apertura non è abbastanza grande da permettere l'inserimento del tubo di montaggio.

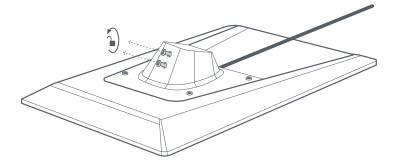

5 | Monta l'antenna Starlink sul tubo

Fai scorrere l'adattatore sul tubo predisposto per il montaggio, quindi serra temporaneamente le viti per stabilizzare la parabola.


Collega l'altra estremità del cavo Starlink all'unità di alimentazione e inseriscila nella presa di corrente.

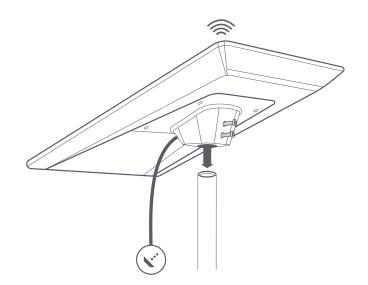


6 | Allinea l'antenna Starlink

Riceverai una notifica sull'app nel caso in cui sia necessario ruotare l'antenna per garantirne il corretto allineamento.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

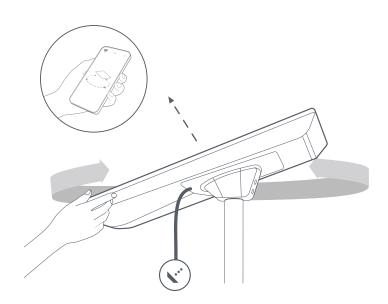

INSTALLAZIONE STARLINK

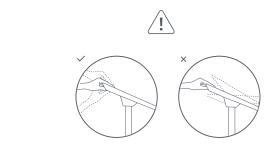

7 | Fissa l'antenna nella nuova posizione

Replace as follows: Utilizzando la chiave esagonale, serra le viti di fissaggio sull'adattatore per tubi per bloccare l'antenna in posizione. Verifica che sia fissata saldamente.

