



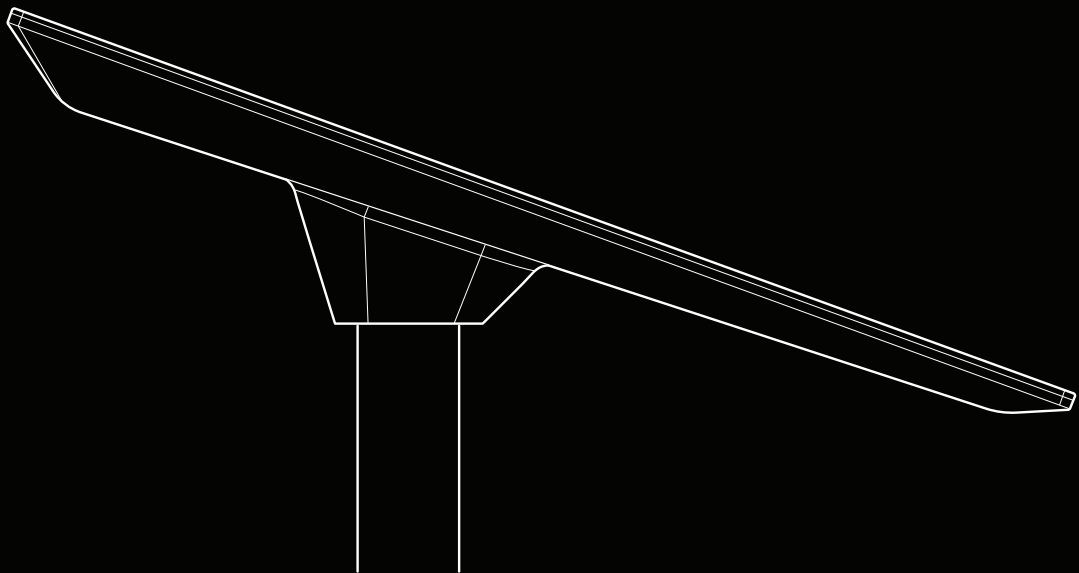

同梱物

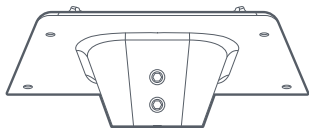

パイプアダプターマウント




M6ボタンヘッドネジ
(4本)




六角レンチ
(2個)

99 mm
(3.9 インチ)

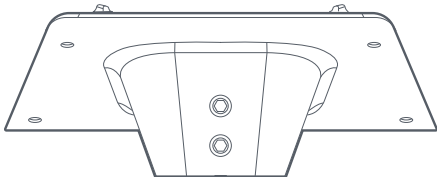


252 mm
(9.9 インチ)

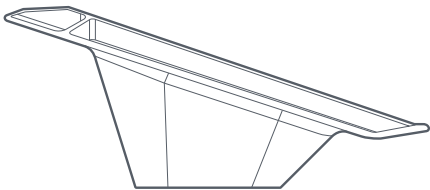

233 mm
(9.2 インチ)

218 mm
(8.6 インチ)

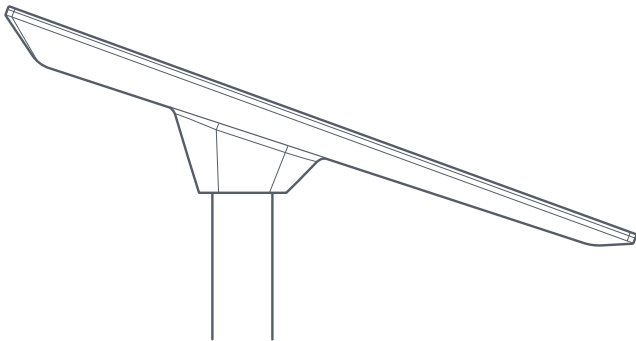

38-60 mm
(1.5 - 2.4 インチ)

1 | Starlinkアプリをダウンロードする


QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。



2 | Starlinkケーブルを差し込む


StarlinkケーブルのPerformanceコネクタ側(赤いノッチで表示)をStarlinkに差し込みます。このとき、プラグの端を持ち、アンテナにしっかりと挿入してください。

Starlinkケーブルを取り外す必要がある場合は、カラーを反時計回りに回転させて引き抜き、Starlinkから外します。

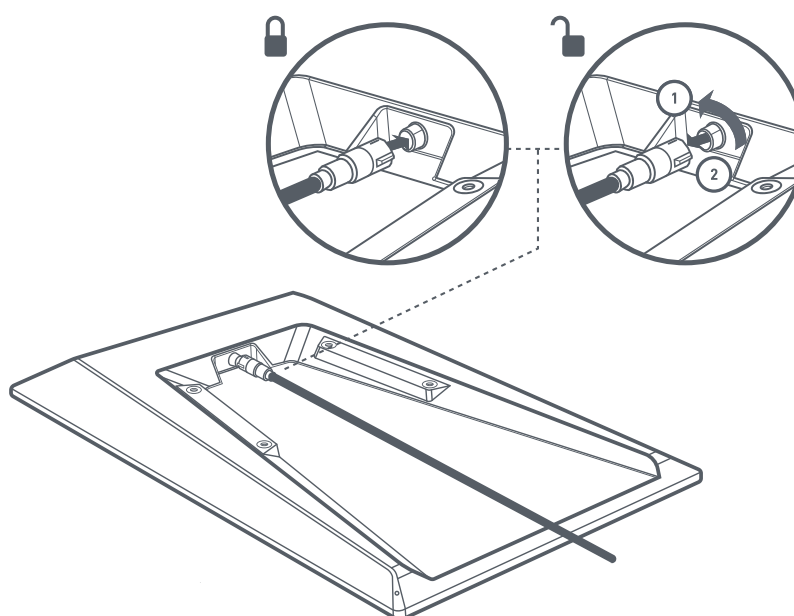


3 | Starlinkにパイプアダプターを取り付ける

付属の小ねじをパイプアダプターを通してStarlinkの背面に取り付け、六角レンチを使用して4本のネジを締めます。ボルトが7Nm (5.2lb-ft) に達するまで4つの角すべてのネジを締めます。マウントがStarlinkにしっかりと固定されていることを確認してください。

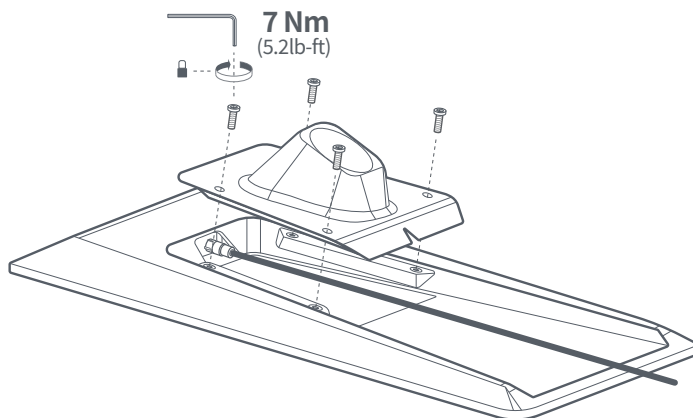

4 | 取り付けネジを緩める


六角レンチを使用して、取り付けパイプにはまる大きさになるまで、パイプアダプターの取り付けネジを緩めます。

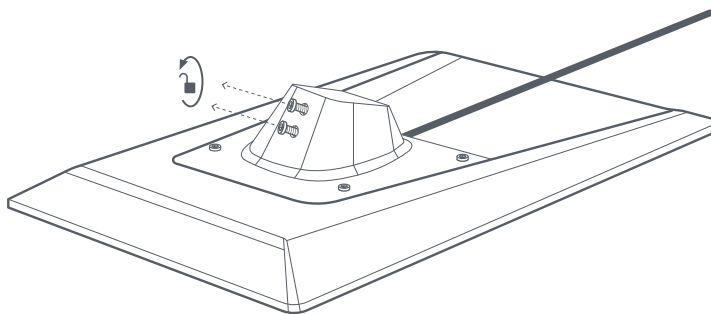

5 | Starlinkをパイプに取り付ける

パイプアダプターを取り付けパイプにスライドさせます。取り付けネジを仮締めして、パイプの上のStarlinkを安定させます。


Starlinkケーブルのもう一方の端を電源装置に接続し、電源コンセントに差し込みます。

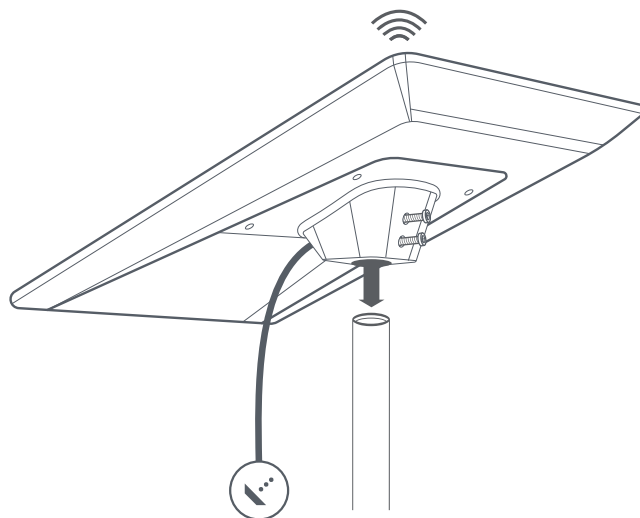

6 | Starlinkの位置を調整する

適切な方向調整のためにStarlinkを回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

アラートをクリックして位置合わせツールを使用します。

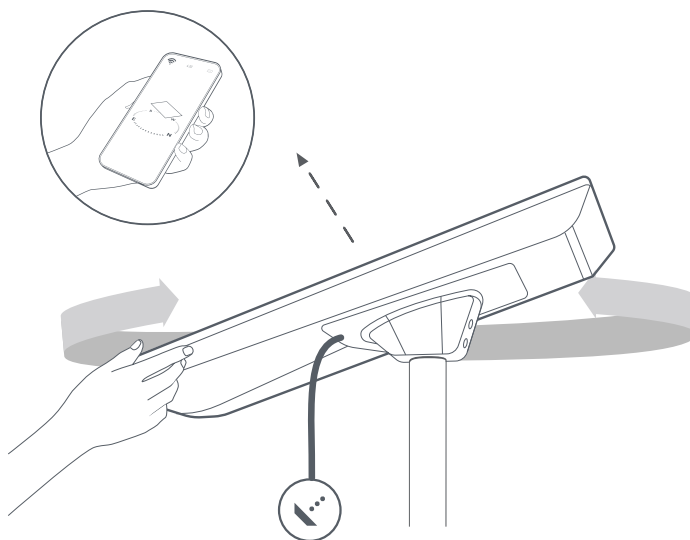

7 | 調整した位置で固定する

六角レンチを使用してパイプアダプターの取り付けネジを締め、Starlinkを適切な位置に固定します。

Starlinkがしっかりと固定されていることを確認してください。

