



STARLINK | RØRADAPTER FOR PERFORMANCE

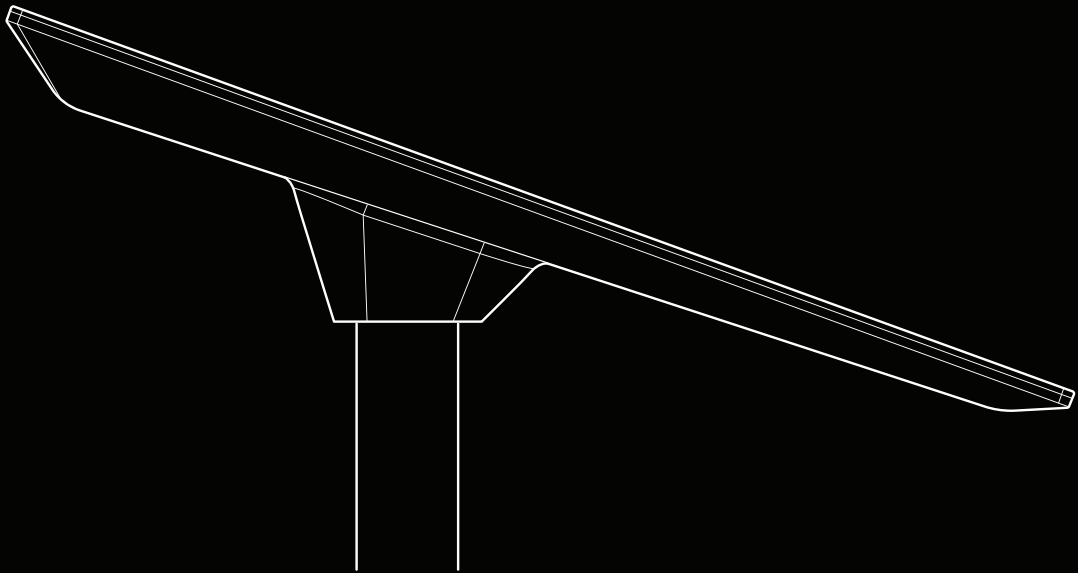

Pakkens innhold

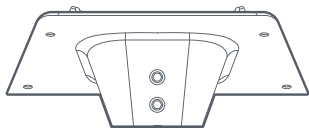

Røradapterfeste




M6-skruer rundt hode (4 stk.)




Unbrakonøkkel (2 stk.)

99 mm
(3,9 in)

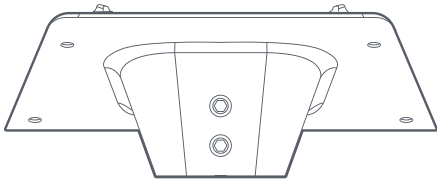


252 mm
(9,9 in)

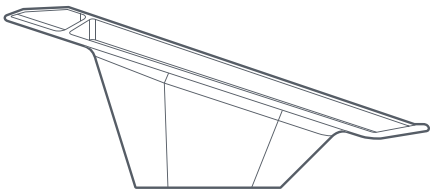

233 mm
(9,2 in)



218 mm
(8,6 in)

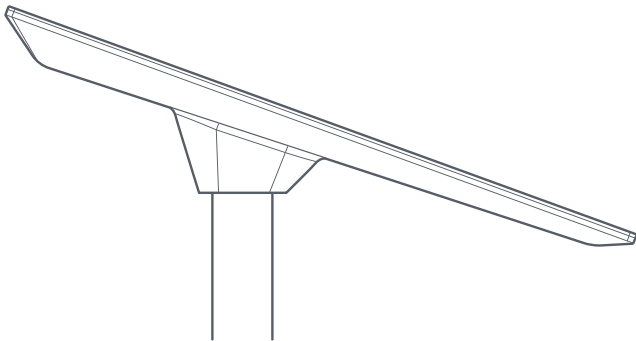

38-60 mm
(1,5-2,4 in)

1 | Last ned Starlink-appen


Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

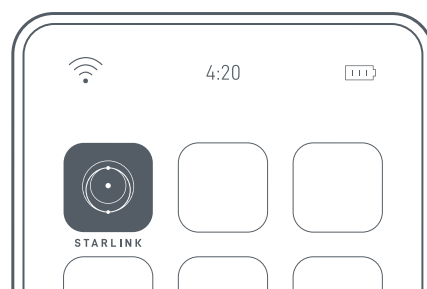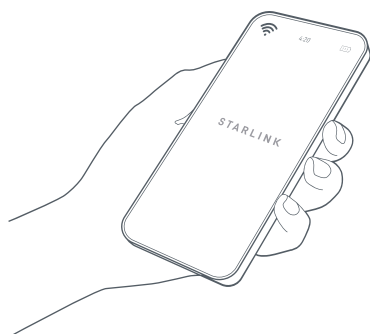

2 | Sett inn Starlink-kabelen


Juster Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen som er merket med rødt, og koble den til Starlink-enheten ved å holde i enden av pluggen og sette den godt inn i parabolantennen.

Hvis du må ta ut Starlink-kabelen, roterer du kragen mot klokken og trekker den ut fra Starlink-enheten.

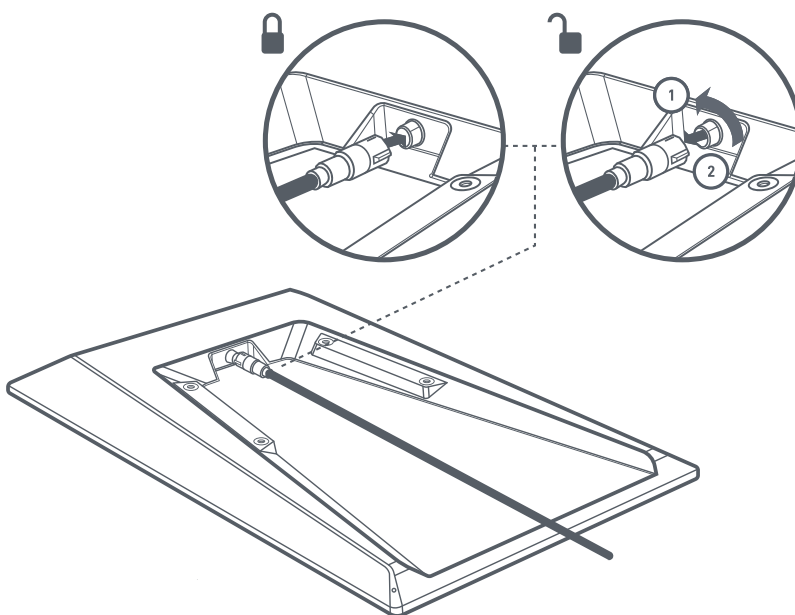


3 | Montere røradapteren på Starlink

Sett inn de medfølgende maskinskruene gjennom røradapteren og inn i baksiden av Starlink, og stram de fire skruene med unbrakonøkkelen. Stram skruene i alle fire hjørner til boltene når 7 Nm (5,2 lb-ft). Kontroller at festet sitter godt på Starlink-enheten.

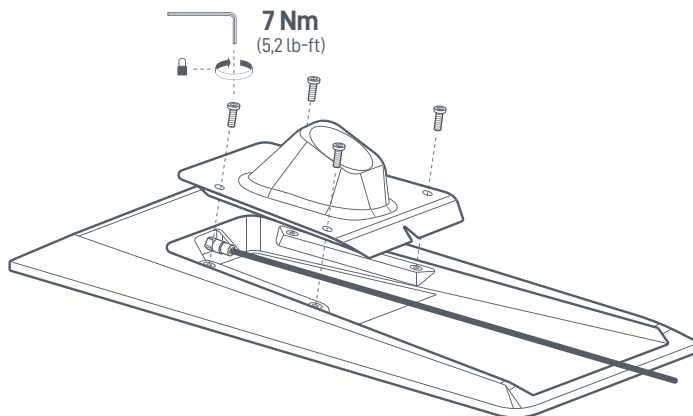

4 | Løsne festeskruene


Bruk unbrakonøkkelen til å løsne festeskruene i røradapteren til åpningen er stor nok til å passe monteringsrøret.

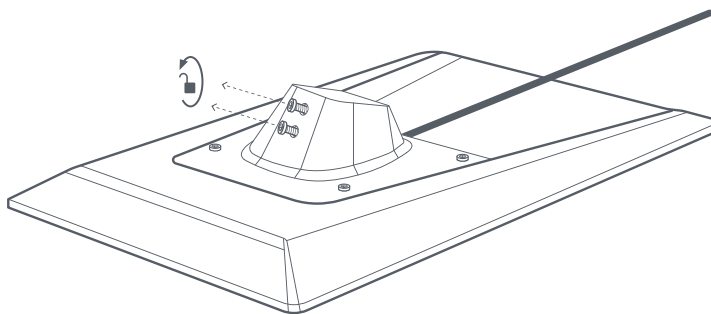

5 | Monter Starlink-enheten på røret

Skvnrøradapteren på monteringsrøret. Stram festeskruene midlertidig for å stabilisere Starlink-enheten på røret.


Koble den andre enden av Starlink-kabelen til strømforsyningen, og koble den til et strømuttak.

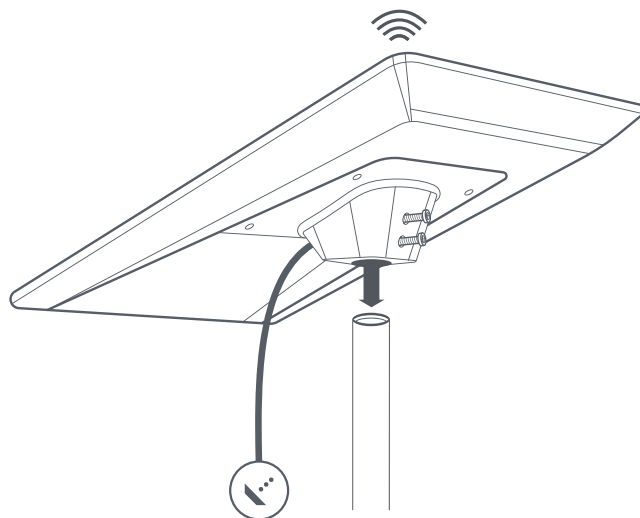


6 | Juster Starlink-enheten

Et varsel i appen viser om du trenger å rotere Starlink-enheten for å få justert den riktig.

Klikk på varselet for å bruke justeringsverktøyet.

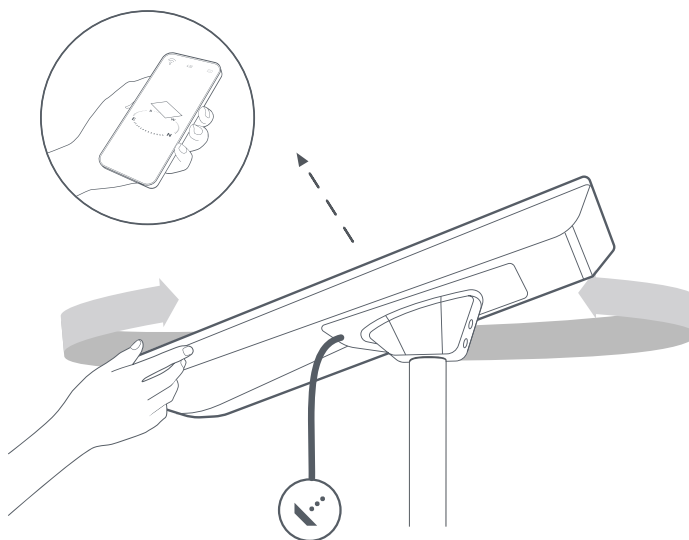

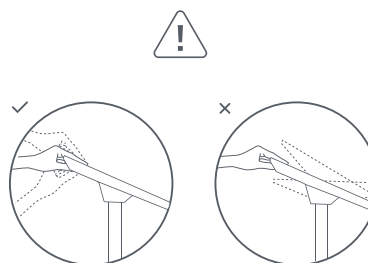

7 | Skru fast Starlink-enheten når justeringen er korrekt

Bruk unbrakonøkkelen til å stramme festeskruene på røradapteren for å feste Starlink-enheten.

Forsikre deg om at Starlink-enheten er godt festet.

