



Conteúdo da caixa



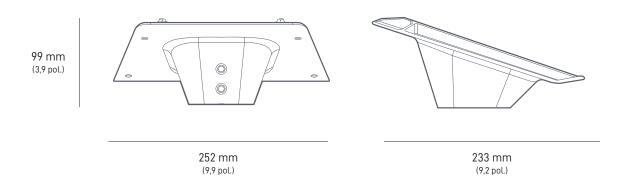

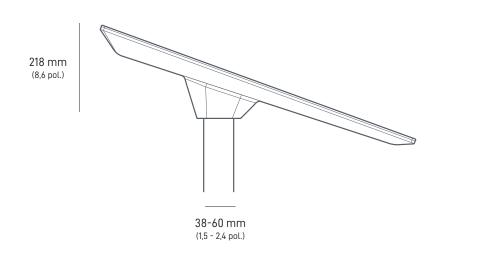

1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.








2 | Conecte o cabo Starlink


Alinhe a extremidade do cabo Starlink, que se conecta ao Kit Performance e está indicada com um entalhe em vermelho, e conecte-a à Starlink, segurando a extremidade do plugue e inserindo-a firmemente na antena.

Se for necessário remover o cabo da Starlink, gire a trava no sentido anti-horário e puxe o cabo para desconectá-lo da Starlink.

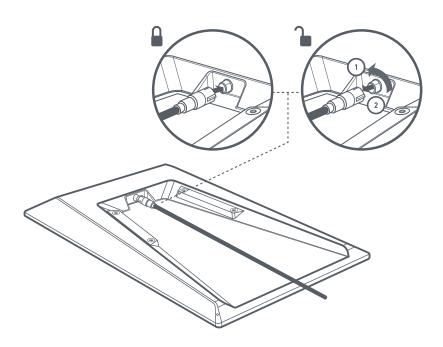


3 | Instale o adaptador de tubo na Starlink

Passe os parafusos máquina pelo adaptador de tubo na parte de trás da Starlink e aperte os quatro parafusos usando a chave Allen. Aperte os parafusos em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 7 N·m (5,2 lb·pé). Certifique-se de que o suporte esteja firmemente preso à Starlink.

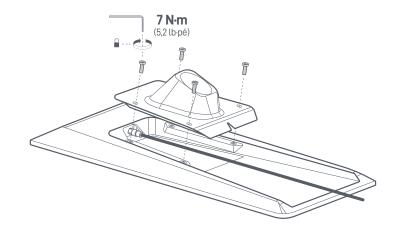

4 | Solte os parafusos de fixação

Usando a chave Allen, solte os parafusos de fixação no adaptador de tubo até que a abertura seja grande o suficiente para encaixar o tubo de montagem.

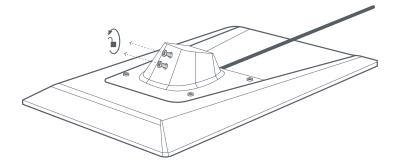

5 | Monte a Starlink no tubo

Deslize o adaptador de tubo no tubo de montagem. Aperte os parafusos de fixação por alguns instantes para estabilizar a Starlink no tubo.


Conecte a outra extremidade do cabo Starlink à fonte de alimentação e ligue-a à tomada.



6 | Alinhe a Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

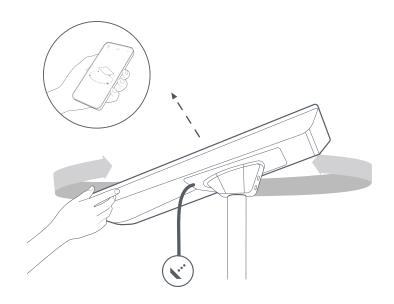

7 | Fixe a posição de alinhamento

Usando a chave Allen, aperte os parafusos de fixação no adaptador de tubo para travar a Starlink no lugar.

Certifique-se de que a Starlink esteja presa firmemente.

