




Conteúdo da caixa

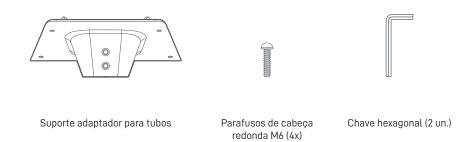

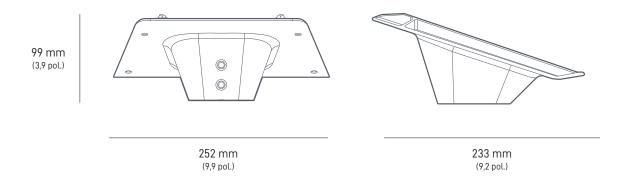

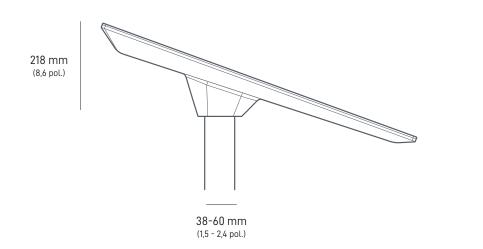

1 | Instalar a aplicação Starlink

Leia o código QR para instalar a aplicação Starlink.








2 | Ligar o cabo Starlink


Alinhe a extremidade do conector Performance do cabo Starlink, indicada com um entalhe vermelho, e ligue-a à Starlink: segure a extremidade da ficha e introduza-a firmemente na antena.

Se precisar de remover o cabo Starlink, rode o anel no sentido anti-horário e puxe-o para desligá-lo da Starlink.

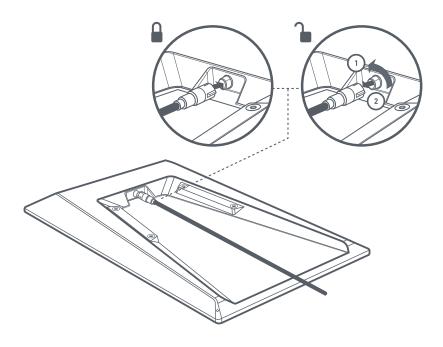


3 | Instalar o adaptador de tubo na Starlink

Passe os quatro parafusos sextavados pelo adaptador de tubo na parte de trás da Starlink e aperte-os com a chave hexagonal. Aperte os parafusos nos 4 cantos até que todos alcancem os 7 Nm (5,2 lb-ft). Certifique-se de que o suporte está firmemente fixado à Starlink.

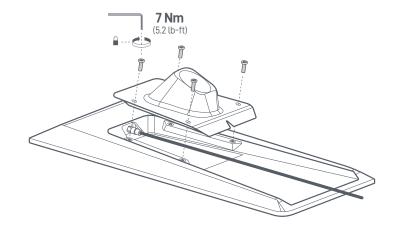

4 | Desapertar os parafusos de fixação


Use a chave hexagonal para desapertar os parafusos de fixação no adaptador de tubo até que a abertura seja suficientemente larga para encaixar no tubo onde deseja realizar a montagem.

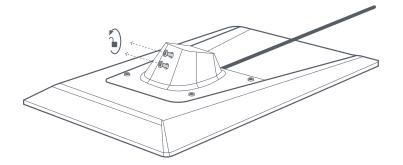

5 | Montar a Starlink no tubo

Encaixe o adaptador de tubo no local desejado. Aperte temporariamente os parafusos para estabilizar a Starlink no tubo.


Ligue a outra extremidade do cabo Starlink à fonte de alimentação e ligue-a à tomada elétrica.

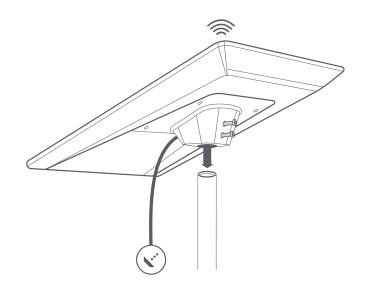

6 | Alinhar a Starlink

Irá ver um alerta na aplicação caso precise de rodar a Starlink para a alinhar devidamente.

Clique no alerta para utilizar a ferramenta de alinhamento.

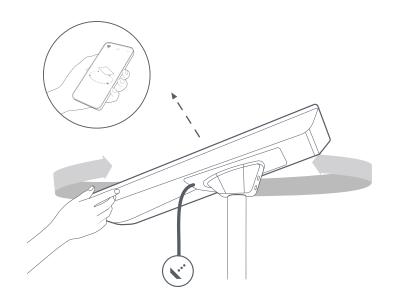

7 | Bloquear o alinhamento

Use a chave hexagonal para apertar os parafusos de fixação no adaptador de tubo e bloquear a Starlink.

Certifique-se de que a Starlink está firmemente fixada

