



STARLINK | RÖRADAPTER FÖR PERFORMANCE

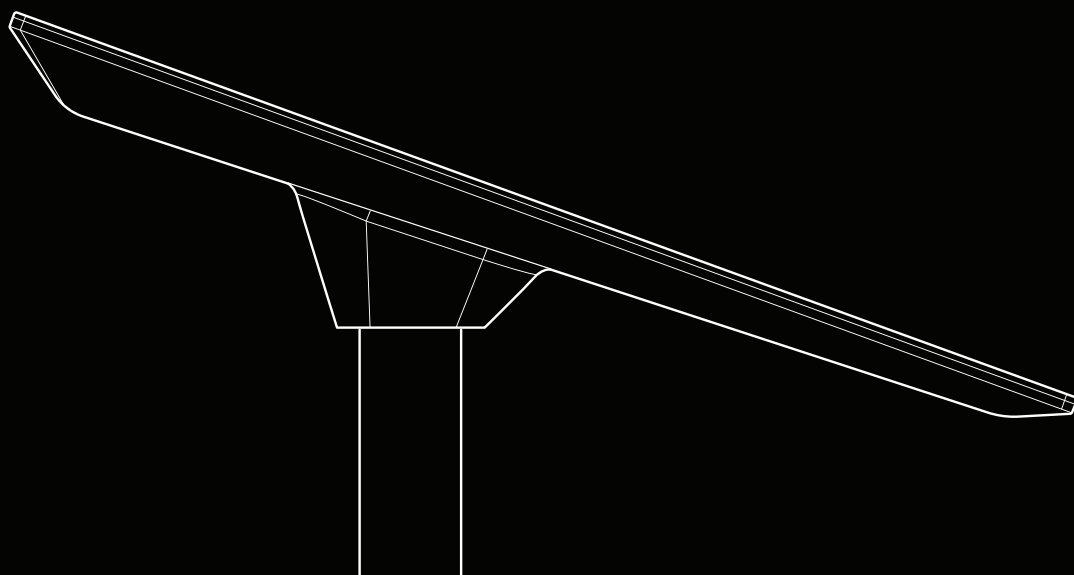

Innehållet i lådan

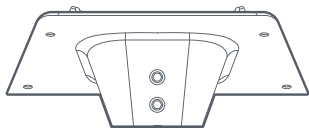

Röradapter




M6-skrudar med knapphuvud (4x)




Insexnyckel (2x)

99 mm
(3,9 tum)

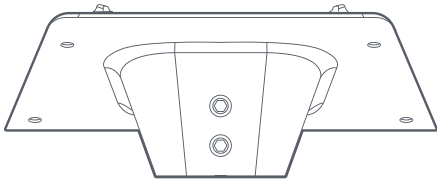


252 mm
(9,9 tum)

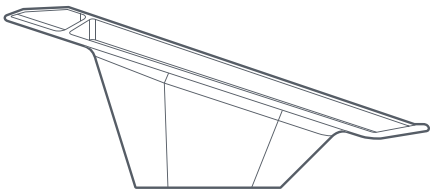

233 mm
(9,2 tum)



218 mm
(8,6 tum)

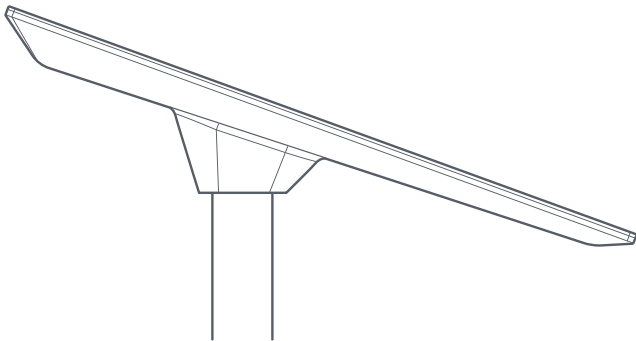

38-60 mm
(1,5-2,4 tum)

1 | Ladda ner Starlink-appen


Skanna QR-koden för att ladda ner Starlink-appen.

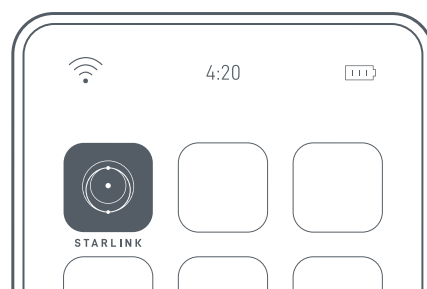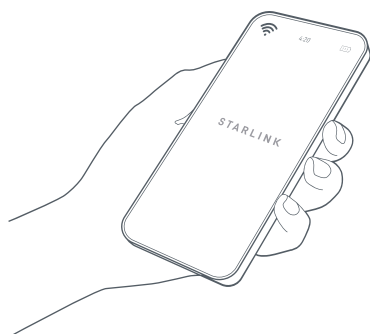

2 | Koppla in Starlink-kabeln


Rikta in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln som indikeras av det röda snittet och anslut till din Starlink genom att hålla i änden av kontakten och sätta in den ordentligt i parabolantennen.

Om Starlink-kabeln behöver tas bort, vrid kragen moturs och dra för att koppla bort den från Starlink.

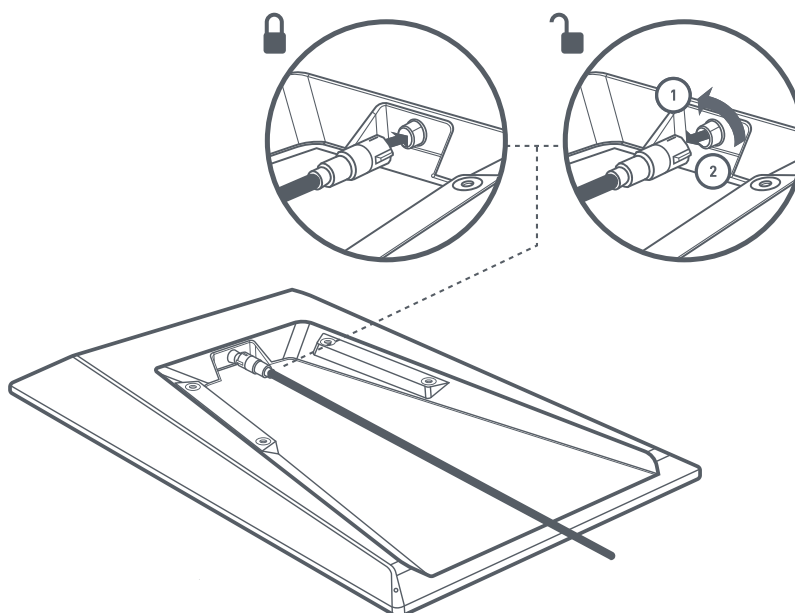


3 | Installera röradaptern på Starlink

Installera de medföljande maskinskruvarna genom röradaptern på baksidan av Starlink och dra åt de fyra skruvarna med insexnyckeln. Dra åt skruvarna i alla 4 hörnen tills bultarna når 7 Nm (5,2 lb-ft). Se till att fästet är ordentligt fastsatt på Starlink.

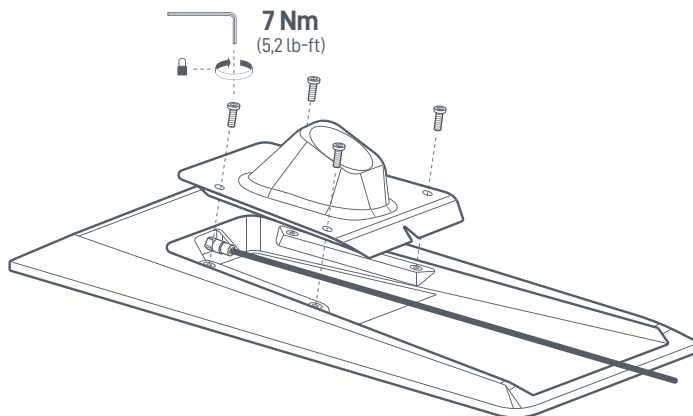

4 | Lossa fästskruvarna


Lossa fästskruvarna i röradaptern med insexnyckeln tills öppningen är tillräckligt stor för att passa ditt monteringsrör.

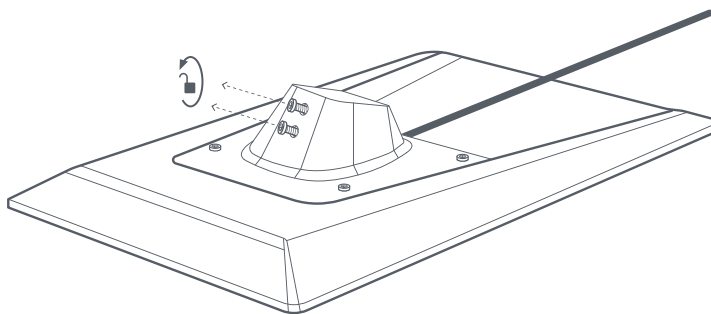

5 | Montera Starlink på röret

Skjut röradaptorn på monteringsröret. Dra tillfälligt åt fästskruvarna för att stabilisera Starlink på röret.


Anslut den andra änden av Starlink-kabeln till nätaggregatet och anslut den till eluttaget.

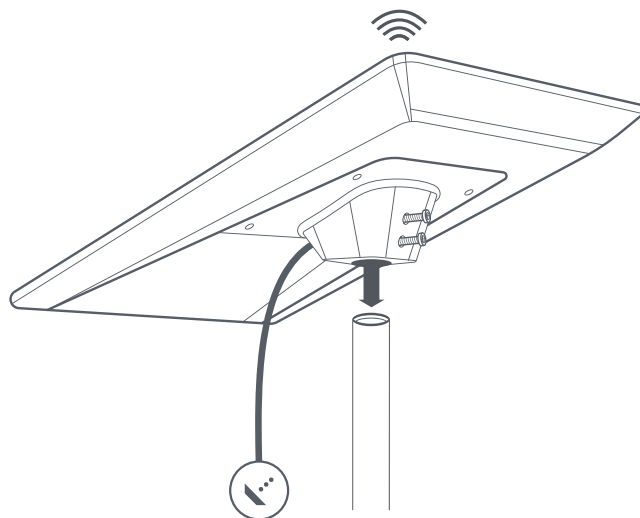

6 | Rikta in din Starlink

En avisering i appen kommer att visa om du behöver rotera Starlink för att rikta in den korrekt.

Klicka på aviseringen för att använda inriktningsverktyget.

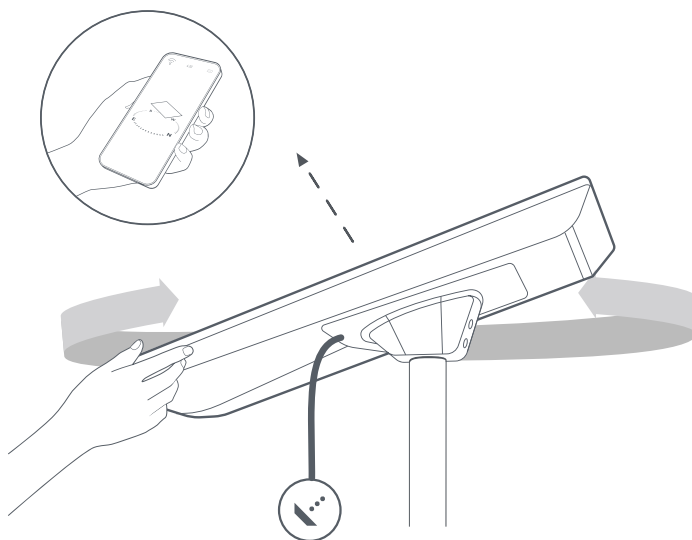

7 | Lås inriktning

Dra åt fästskruvarna på röradaptern med insexnyckeln för att låsa Starlink på plats.

Se till att din Starlink är ordentligt fastsatt.

