






Qué se incluye

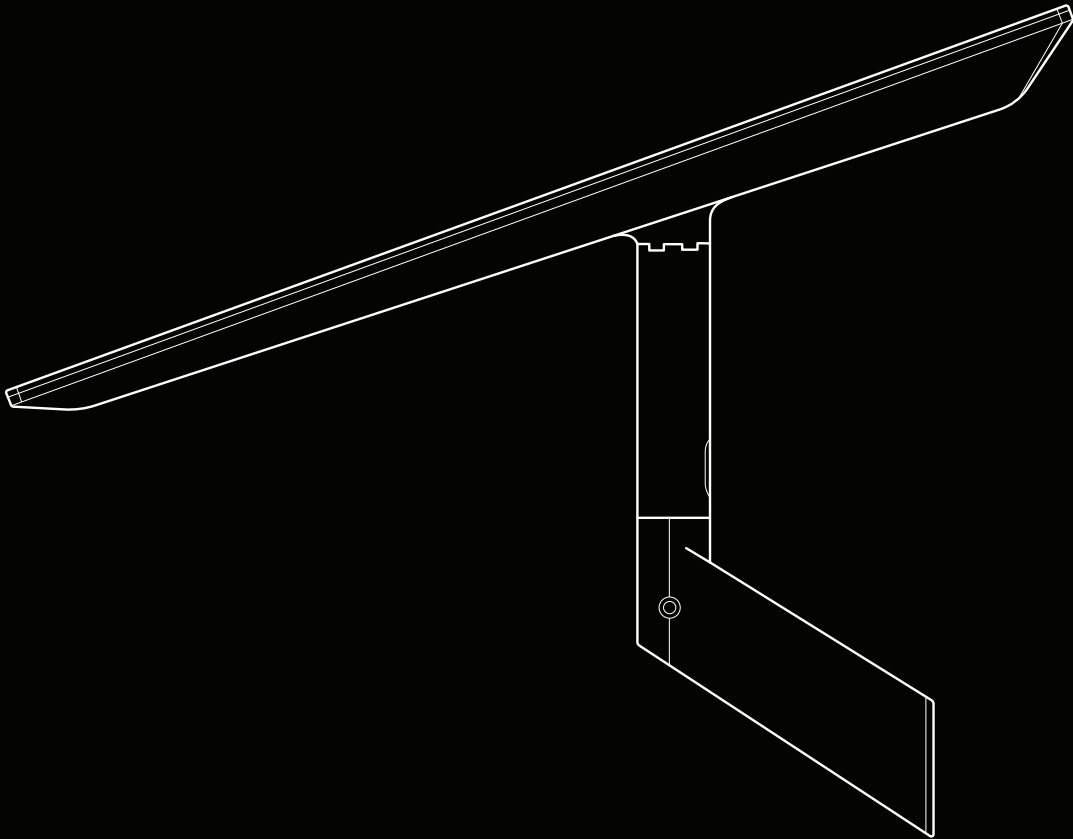

Soporte de pared



Cubierta estética

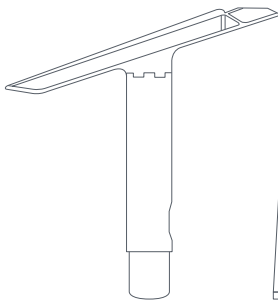

Mástil



Silicona



Tornillos de cabeza redonda de máquina con brida M6 de 12 mm (4 unidades)




Tornillos de tracción M10 (2 unidades)



Llave hexagonal de 4 mm

Herramientas recomendadas

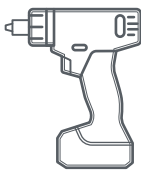

Taladro o destornillador de impacto




Broca de 6 mm (1/4 pulg.)



Inserto de llave de tubo de 10 mm




Lápiz

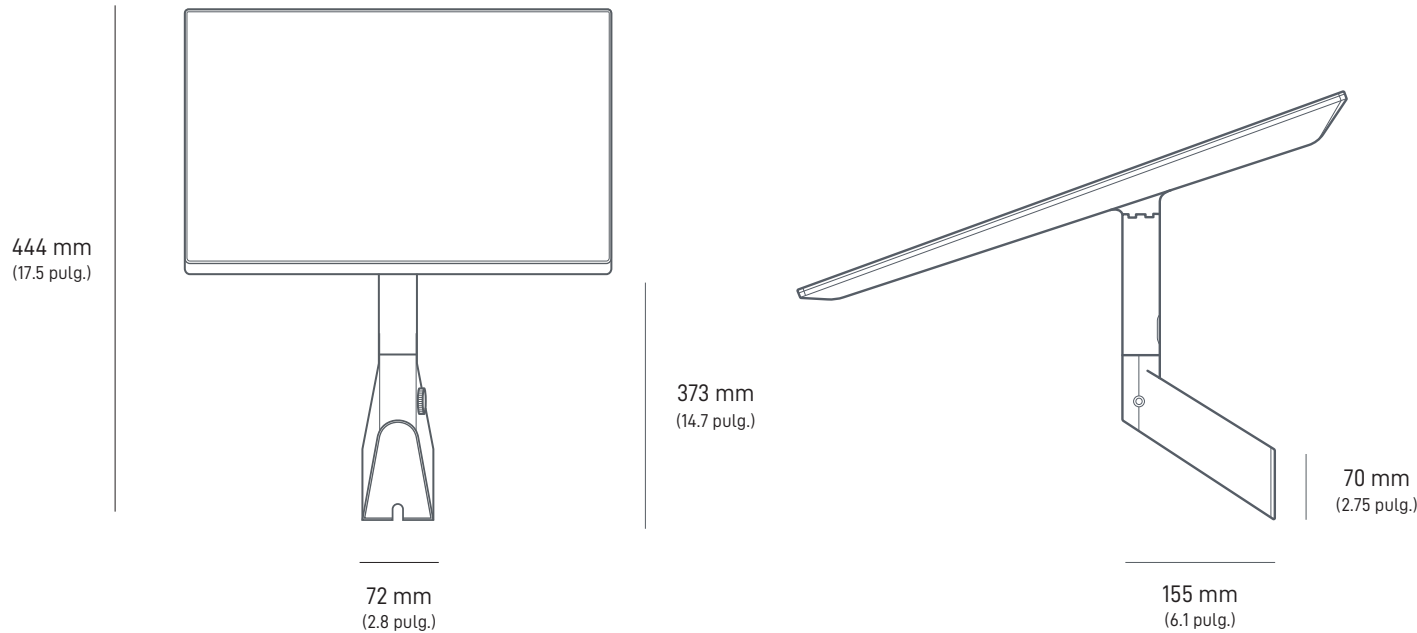



1 | Descargue la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

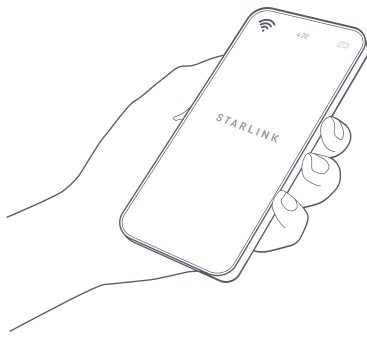


2 | Determine una ubicación para el montaje

Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectada a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como ramas de árboles, postes o techos, causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación Starlink para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada para el montaje.

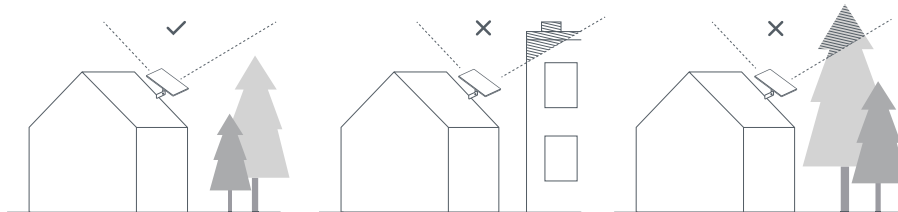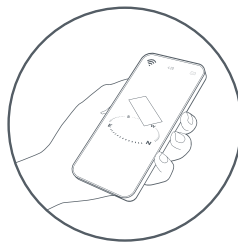


3 | Deje un espacio entre su equipo Starlink y la estructura en la que está instalado

Asegúrese de que la ubicación de montaje proporcione suficiente espacio para su equipo Starlink, ya que tal vez necesite girarlo para alinearlos correctamente.

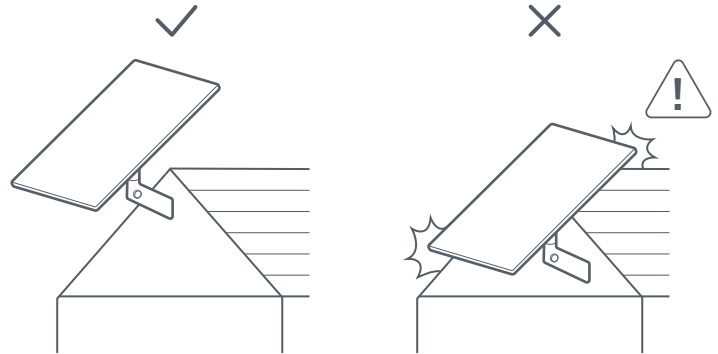

4 | Pase el cable a través del soporte


Inserte el extremo del conector Performance del cable Starlink en el agujero del costado del mástil y luego llévelo hacia arriba a través de la ranura del adaptador.

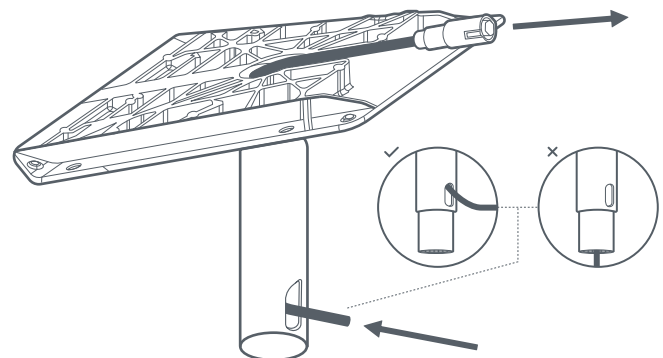

5 | Enchufe el cable Starlink


Alinee el extremo del conector Performance del cable Starlink indicado por la muesca roja y conéctelo a su equipo Starlink. Para hacerlo, sostenga el extremo del enchufe e insértelo firmemente en la antena.

Si es necesario retirar el cable Starlink, gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él para desconectarlo de la antena Starlink.

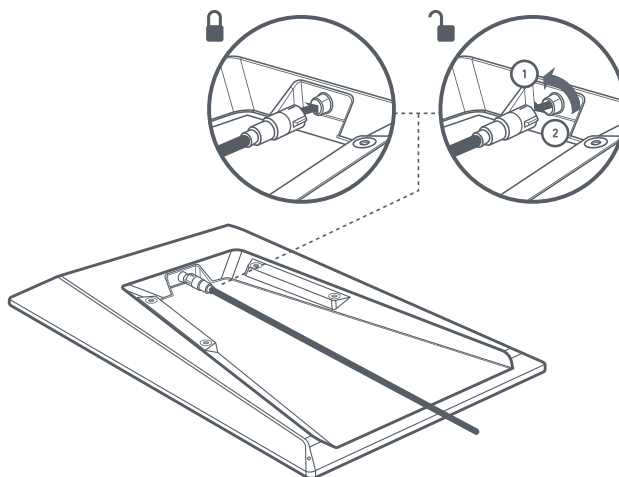


6 | Instale el soporte de pared en la antena Starlink

Instale los tornillos de máquina proporcionados a través del soporte de pared en la parte posterior de la antena Starlink y ajuste los cuatro tornillos con la llave hexagonal. Ajuste los tornillos en las cuatro esquinas hasta que alcancen los 7 N-m (5.2 lb-pies). Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la antena Starlink.

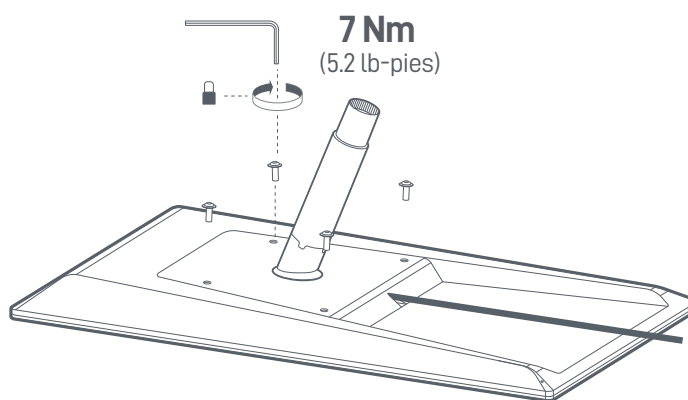


7 | Marque los agujeros piloto

Marque la ubicación de los dos agujeros en su soporte de pared usando un marcador. Coloque los agujeros directamente sobre una viga estructural para asegurar mejor su equipo Starlink.

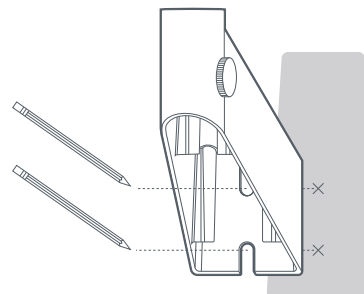


8 | Perfore los agujeros piloto

Perfore los orificios con una broca de 6 mm (1/4 pulg.).

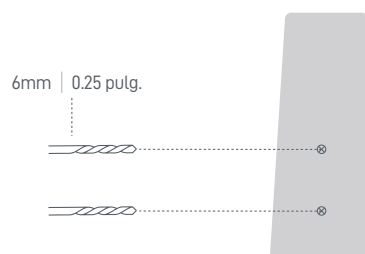


9 | Aplique sellador y atornille el soporte de pared

Aplique silicona dentro y sobre los orificios. Atornille el soporte utilizando los tornillos proporcionados.

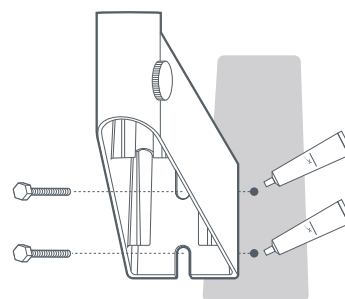


10 | Inserte el equipo Starlink en el soporte de pared

Deslice el mástil dentro del soporte de pared. Gire su equipo Starlink para tener una vista despejada del cielo

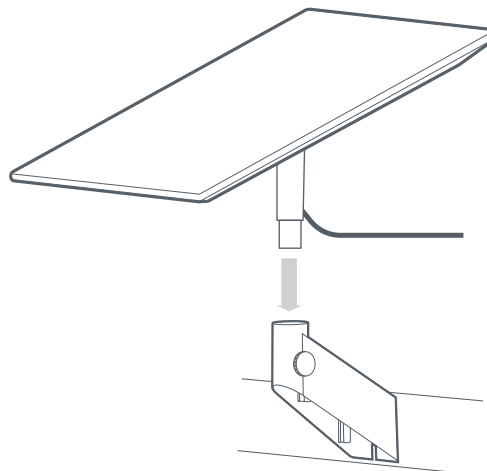


11 | Pase el cable por el soporte de pared

Pase el cable Starlink por el orificio en la parte superior del soporte de pared.

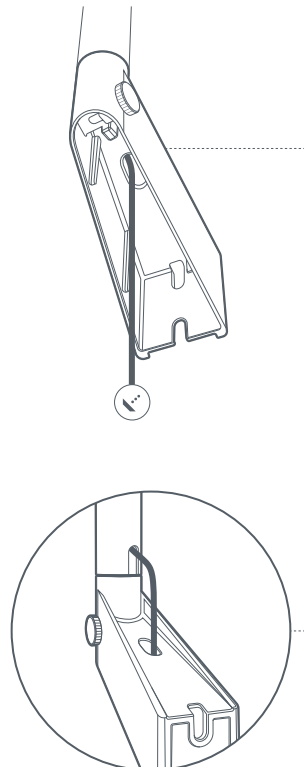

12 | Instale la cubierta

Instale la cubierta y pase el cable a través de la misma. Conecte el cable de la antena Starlink a la fuente de alimentación avanzada y luego conéctelo a la corriente.

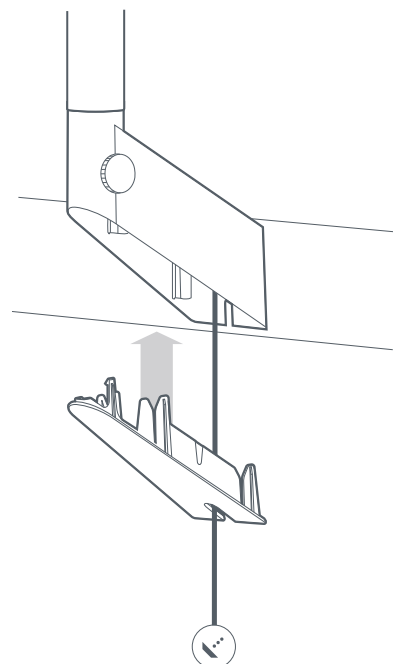

13 | Alinee y fije su equipo Starlink

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente.

Haga clic en la alerta para usar la herramienta de alineación. Una vez alineado, ajuste bien el tornillo de mariposa del mástil para evitar la rotación.

