






Contenu de la boîte

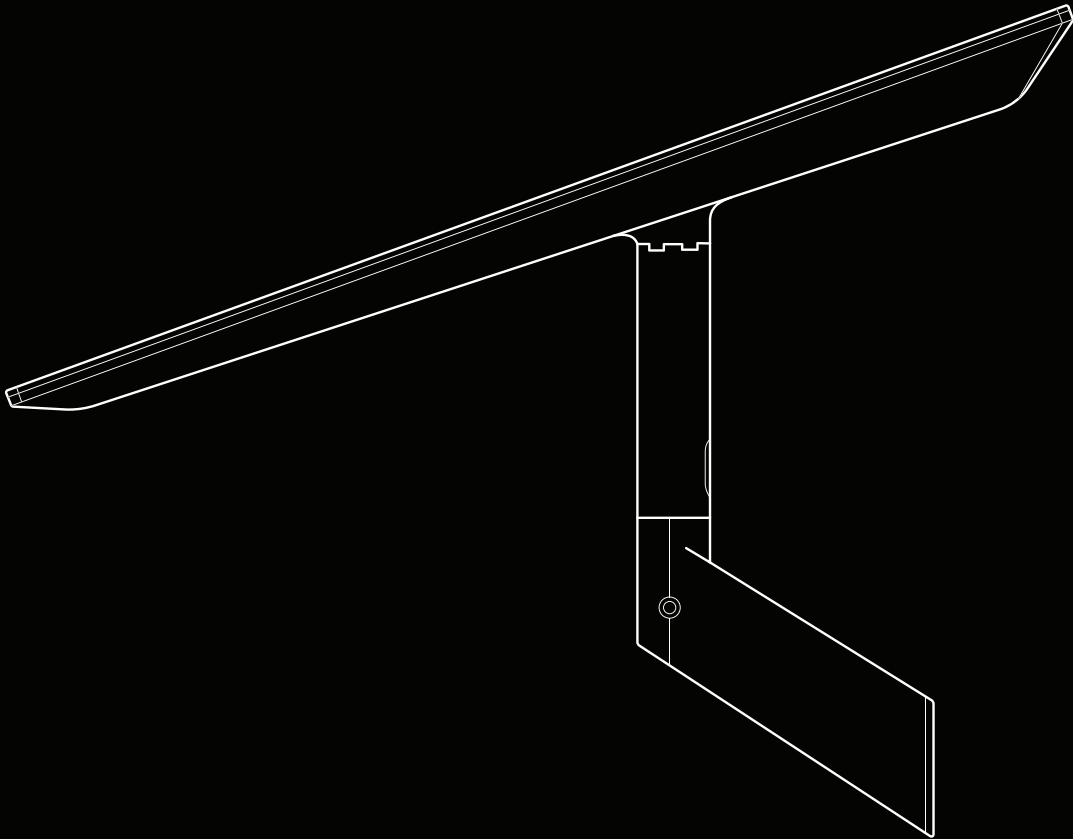

Support mural



Couvercle esthétique

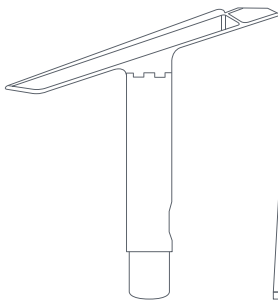

Mât



Silicone



Vis à tête ronde de mécanique à bride M6 de 12 mm (4 x)




Vis tirefond M10 (2 x)



Clé hexagonale de 4 mm

Outils recommandés

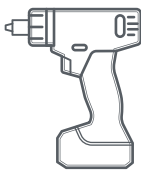

Perceuse/visseuse à percussion




Mèche de 6 mm (1/4 po)



Douille de 10 mm





Crayon

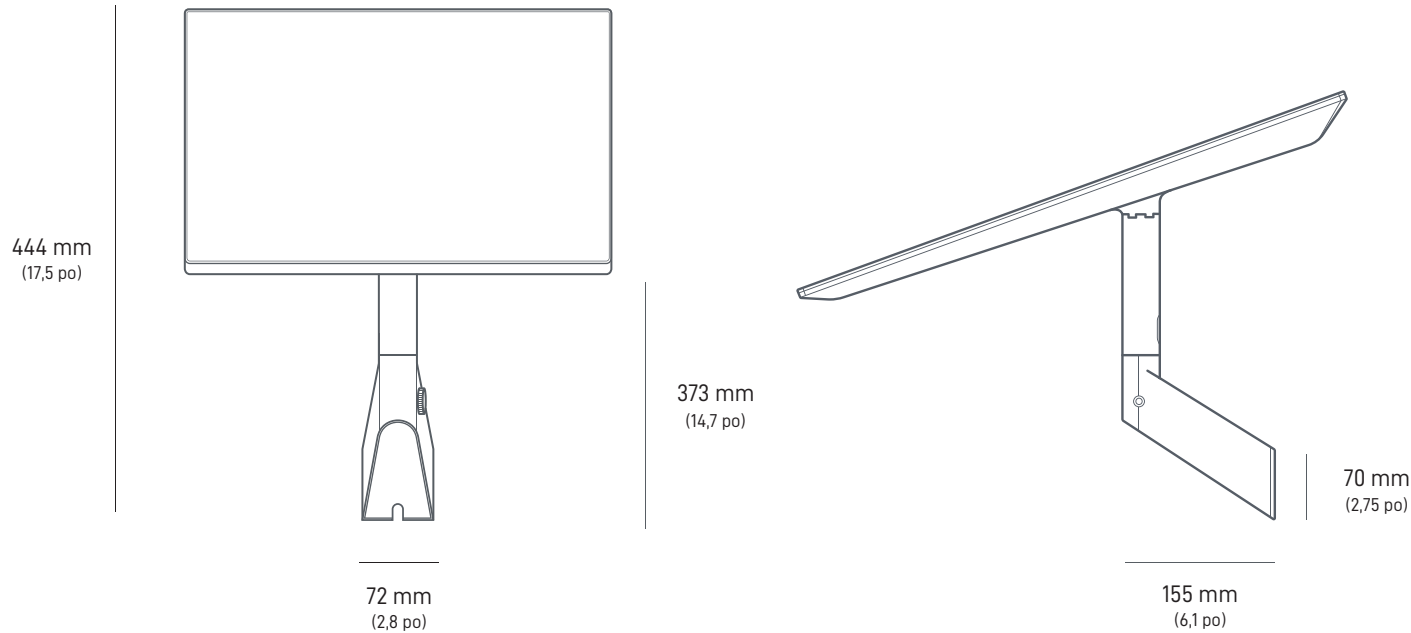



1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

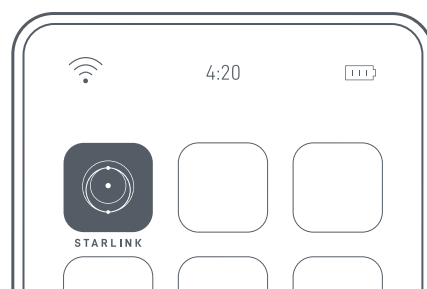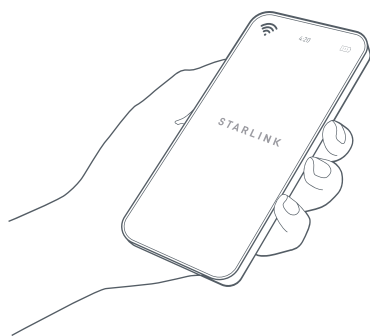


2 | Déterminez un emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstructions dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.

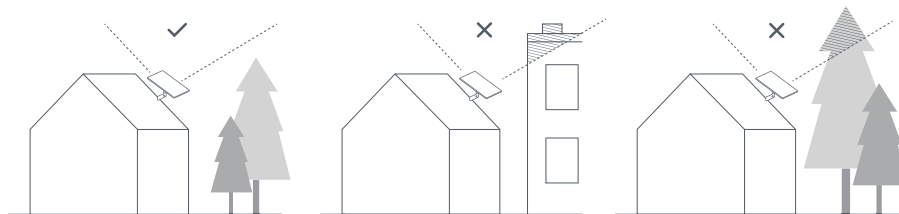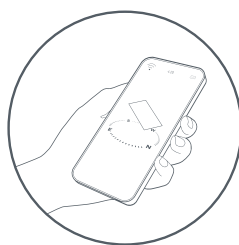


3 | Conservez un espace entre le Starlink et la structure sur laquelle il est installé

Assurez-vous que l'emplacement de montage offre suffisamment d'espace pour votre Starlink. Il peut avoir besoin de pivoter pour être correctement aligné.

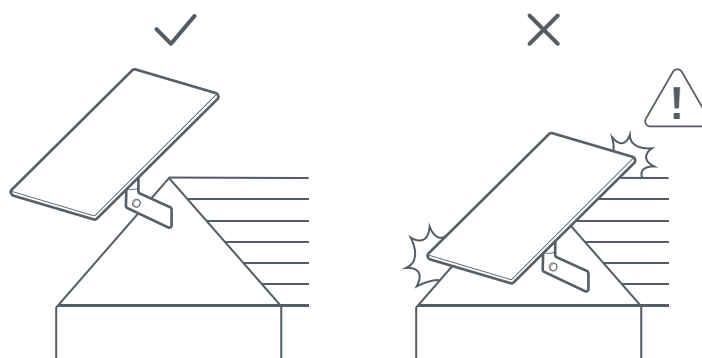

4 | Passez le câble dans le support Mobilité


Insérez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink dans le trou situé sur le côté du mât, puis faites-le remonter jusqu'à la fente de l'adaptateur.

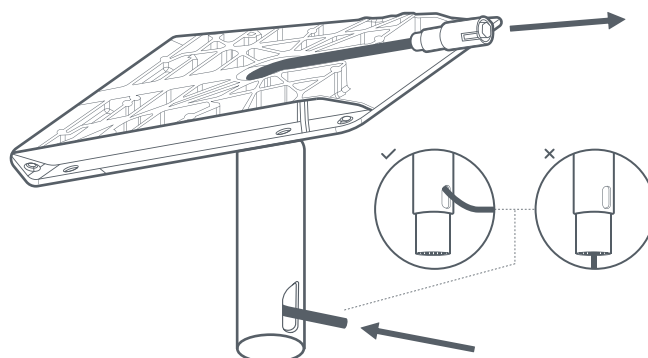

5 | Branchez le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

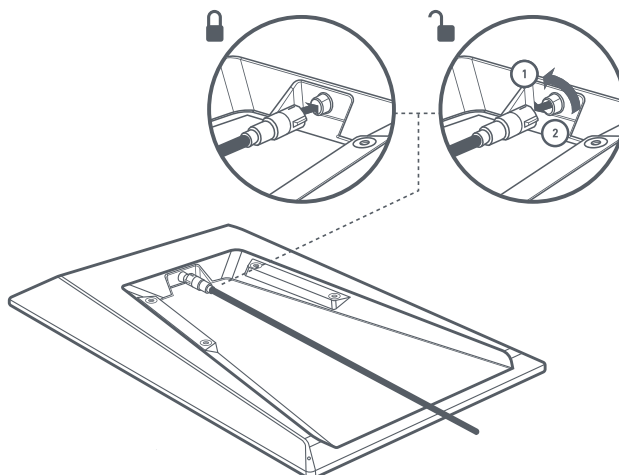


6 | Installez le support mural sur Starlink

Installez les vis de mécanique fournies à travers le support mural à l'arrière du Starlink et serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 7 N-m (5,2 livres-pi). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

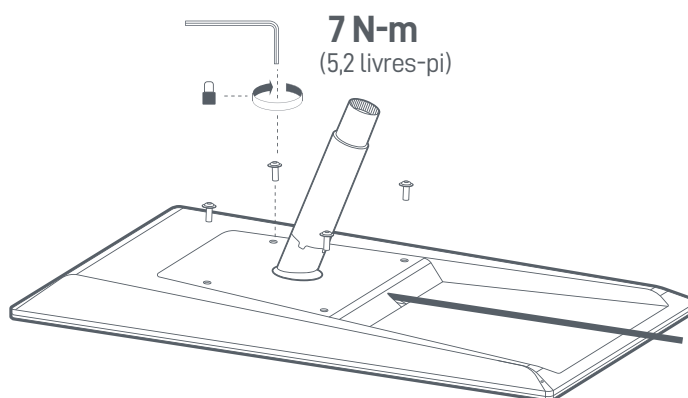


7 | Marquez les trous repères

Marquez l'emplacement des deux trous de votre support mural à l'aide d'un marqueur. Pour bien fixer votre Starlink, percez les trous directement sur une poutre structurelle.

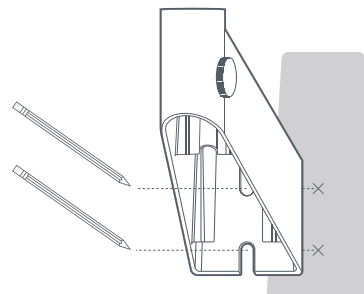


8 | Percez les trous repères

Percez les trous avec une mèche de 6 mm (1/4 po).

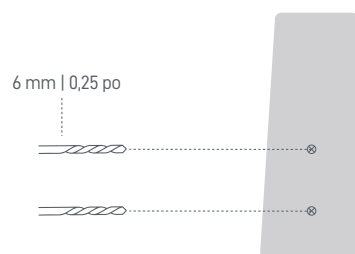


9 | Appliquez le scellant et vissez le support mural

Appliquez du silicone à l'intérieur des trous et sur les trous. Vissez le support à l'aide des vis fournies.

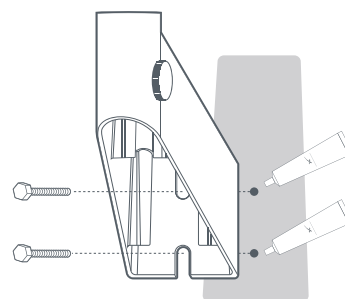


10 | Insérez le Starlink dans le support mural

Faites glisser le mât dans le support mural. Faites pivoter votre Starlink pour qu'il ait une vue dégagée sur le ciel.

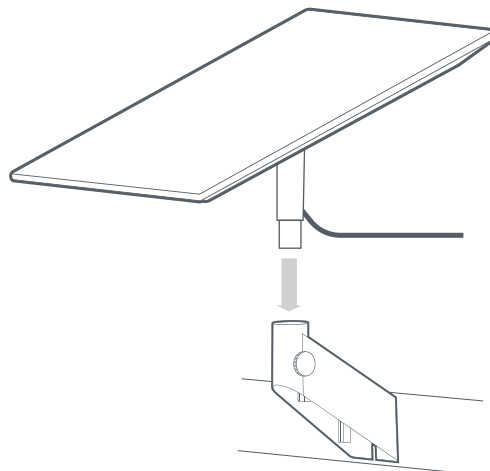


11 | Passez le câble dans le support mural

Faites passer le câble Starlink par le trou situé sur la partie supérieure du support mural.

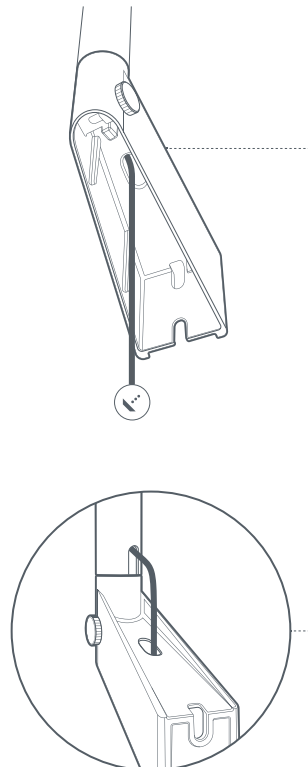

12 | Installez le couvercle

Installez le couvercle et faites passer le câble à travers celui-ci. Connectez le câble Starlink à l'alimentation électrique avancée, puis branchez-le à l'alimentation électrique.

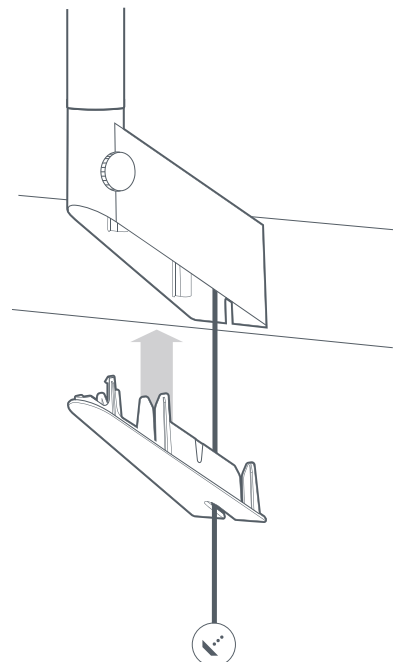

13 | Alignez et verrouillez l'alignement de votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit bien aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement. Une fois aligné, serrez la vis à oreilles sur le mât pour empêcher qu'il ne tourne.

