






Pakkens innhold

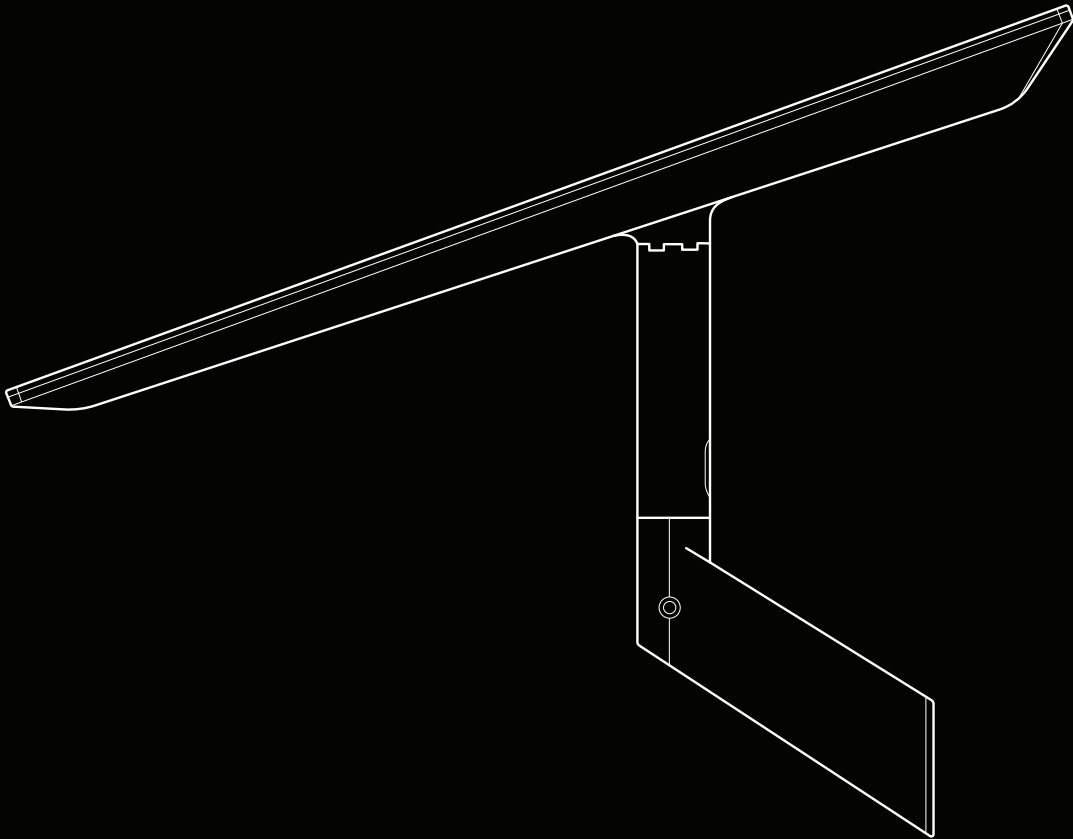

Veggfeste



Estetisk deksel

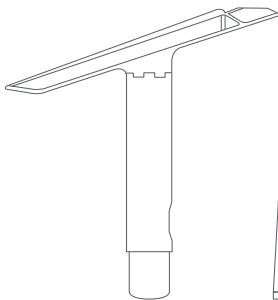

Mast



Silikon



12 mm M6 flensede maskinskruer med rundt hode 4 stk.




M10 franske skruer (2 stk.)



4 mm unbrakonøkkel

Anbefalte verktøy

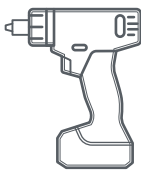

Boremaskin/slagskrutrekker




Bor 6 mm (1/4 in)



Hylse 10 mm





Blyant

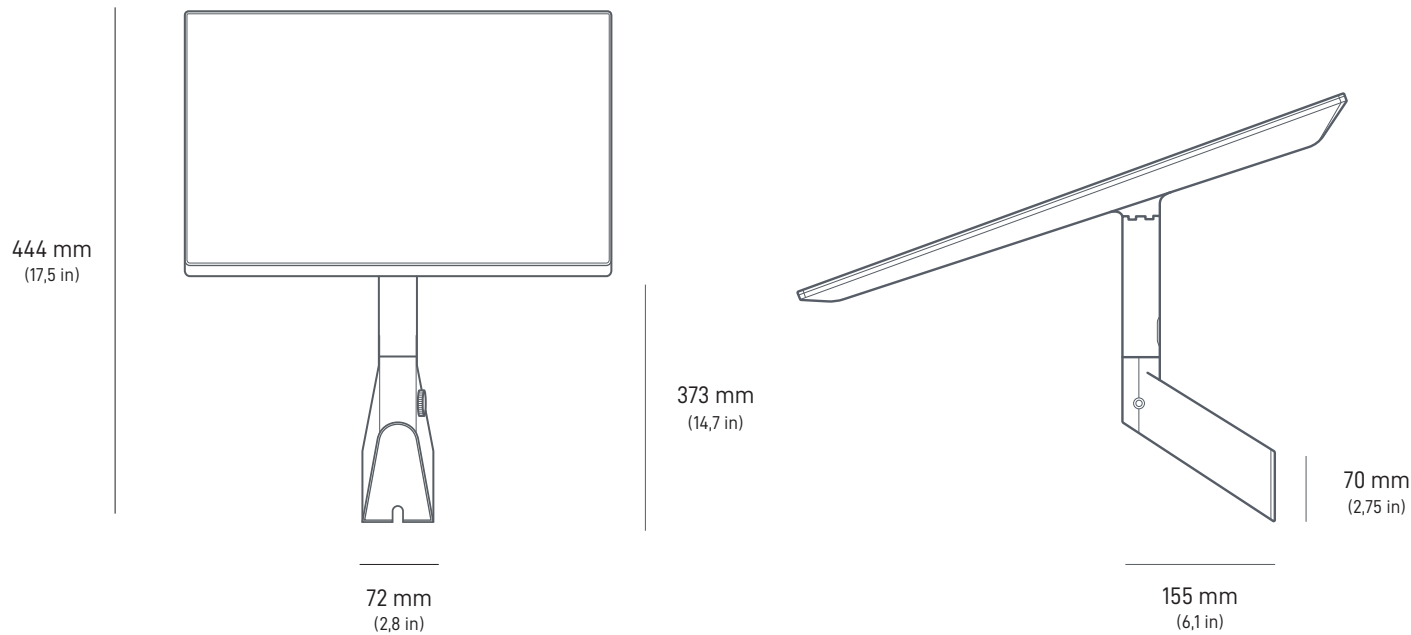



1 | Last ned Starlink-appen

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

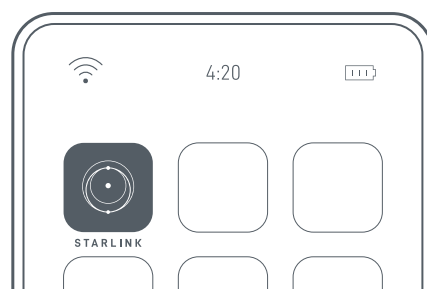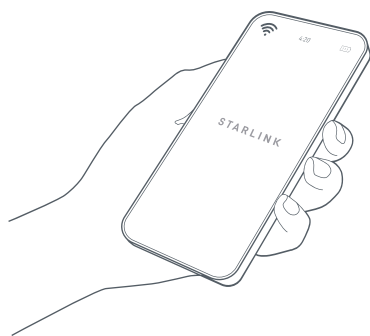


2 | Finn et monteringssted

Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som blokkerer forbindelsen mellom Starlink og satellitten, som for eksempel greiner, stolper eller tak, kan forårsake tjenestebrudd. Forsikre deg om at du har valgt et passende monteringssted ved å bruke instrumentet i appen for å finne eventuelle hindringer.

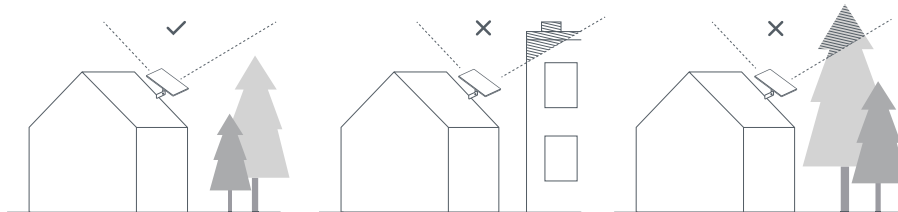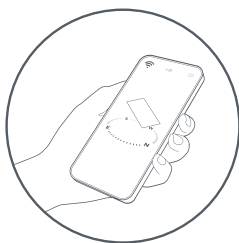


3 | Installer med klaring til konstruksjoner

Sørg for at monteringsstedet gir nok klaring til Starlink. Den må kanskje roteres for å bli riktig justert.

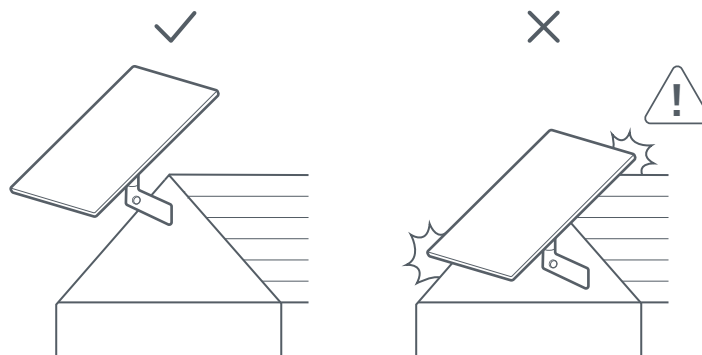

4 | Før kabelen gjennom festet


Før Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen gjennom hullet på siden av masten og opp gjennom sporet i adapteren.

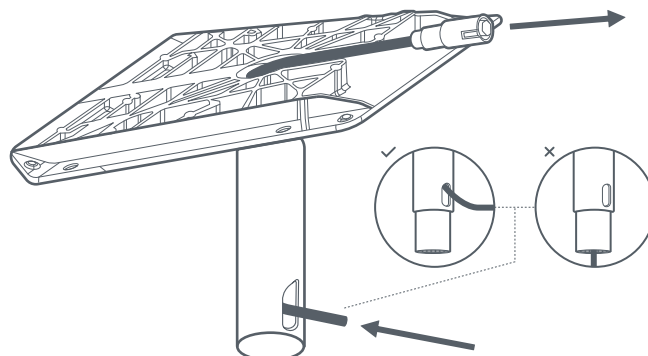

5 | Sett inn Starlink-kabelen


Juster Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen som er merket med rødt, og koble den til Starlink-enheten ved å holde i enden av pluggen og sette den godt inn i parabolantennen.

Hvis du må ta ut Starlink-kabelen, roterer du kragen mot klokken og trekker den ut fra Starlink-enheten.

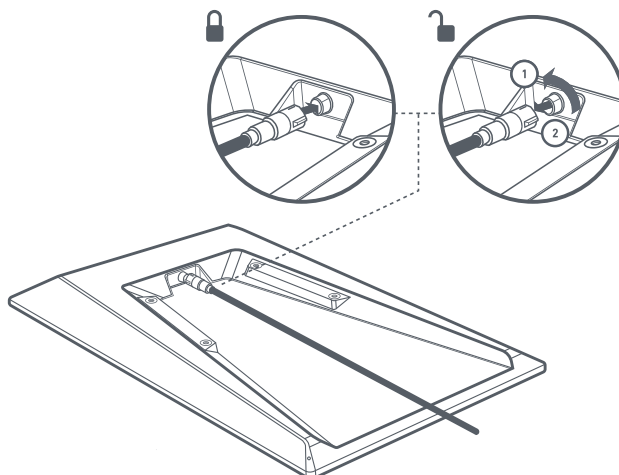


6 | Monter veggfestet på Starlink-enheten

Sett inn de medfølgende maskinskruene gjennom veggfestet og inn i baksiden av Starlink, og stram de fire skruene med unbrakonøkkelen. Stram skruene i alle fire hjørner til boltene når 7 Nm (5,2 lb-ft). Kontroller at festet sitter godt på Starlink-enheten.

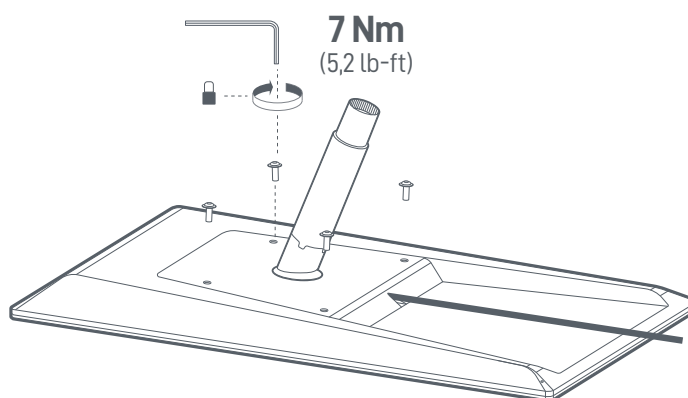


7 | Marker for boring av hull

Merk plasseringen av de to hullene på veggfestet med en markør. Plasser hullene rett over en bygningsbjelke for å feste Starlink på best mulig måte.

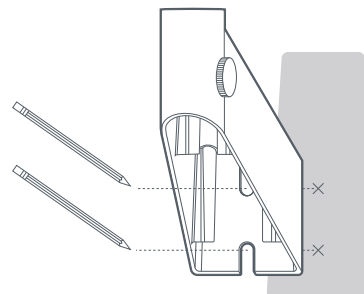


8 | Bor pilothullene

Bor hullene med et bor på 6 mm (1/4 in).

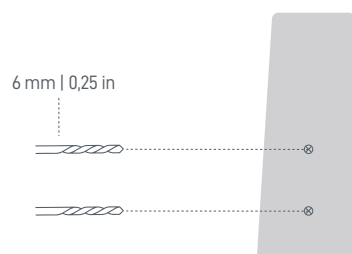


9 | Påfør tetningsmasse og skru inn veggfestet

Påfør silikon inni og over hullene. Bruk de medfølgende skruene til å skru fast festet.

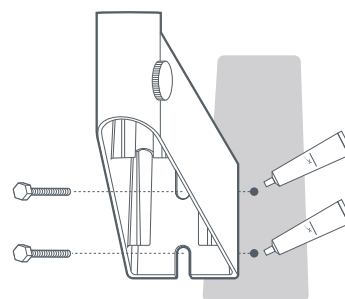


10 | Sett Starlink inn i veggfestet

Skv masten inn i veggfestet. Roter Starlink for å få fri sikt mot himmelen.

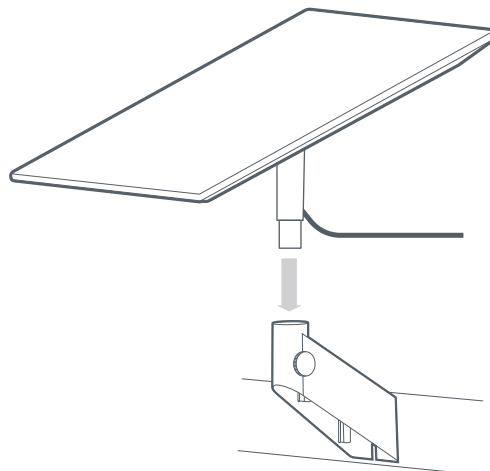


11 | Før kabelen gjennom veggfestet

Før Starlink-kabelen gjennom hullet på oversiden av veggfestet.

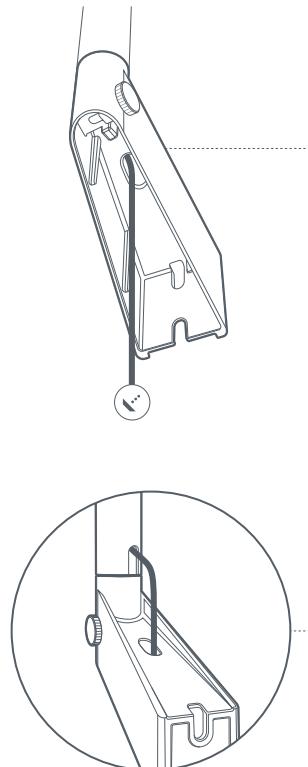

12 | Sett på dekkelet

Sett på dekkelet og før kabelen gjennom. Koble Starlink-kabelen til den avanserte strømforsyningen, og koble deretter til strømnettet.

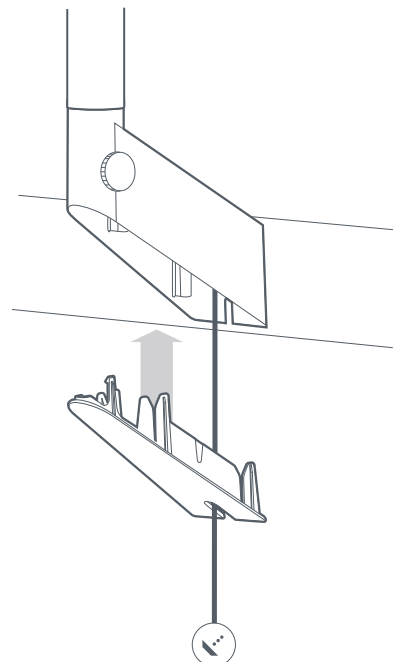

13 | Juster og fest Starlink-enheten

Et varsel i appen viser om du trenger å rotere Starlink-enheten for å få justert den riktig.

Klikk på varselet for å bruke justeringsverktøyet. Når den er justert, strammer du vingeskruen på masten for å hindre rotasjon.

