






Dit zit er in de doos

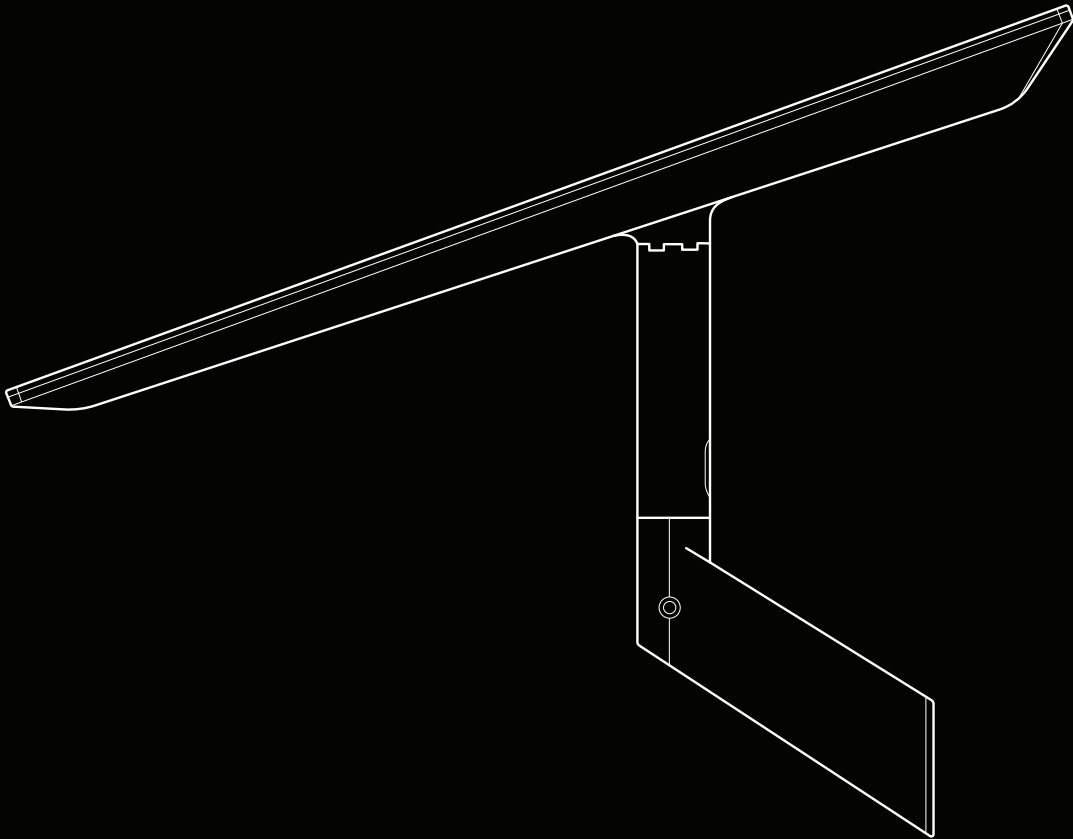

Muurbevestiging



Esthetische afdekking

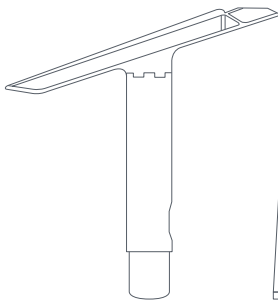

Mast



Siliconen



12 mm M6 flensschroeven met machinekop (4x)




M10 draadschroeven (2x)



Inbussleutel van 4 mm

Aanbevolen gereedschap

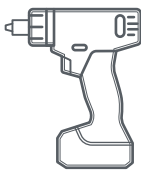

Boor/slagschroevendraaier



Boorbit 6 mm (1/4")




Dopsleutel 10 mm




Potlood

444 mm
(17,5 inch)

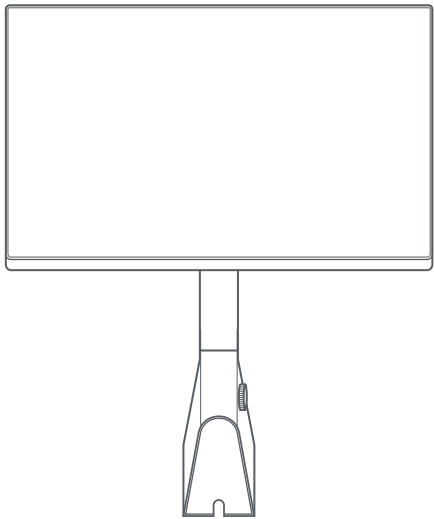

72 mm
(2,8 inch)

373 mm
(14,7 inch)

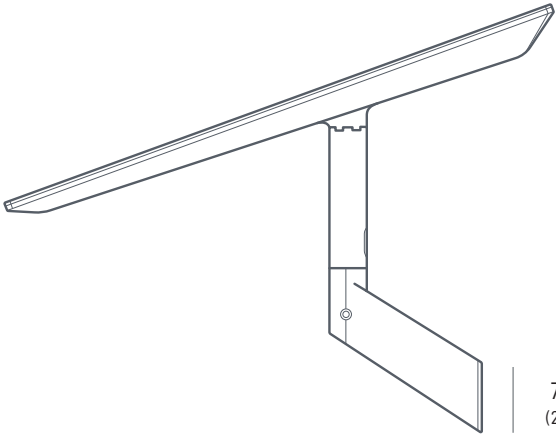


155 mm
(6,1 inch)


70 mm
(2,75 inch)

1 | De Starlink-app downloaden

Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.


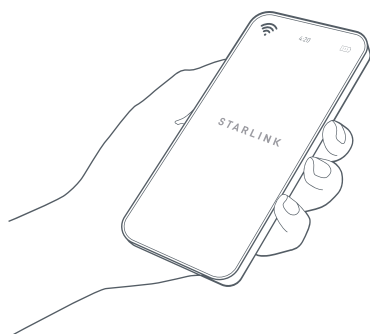


setup.starlink.com

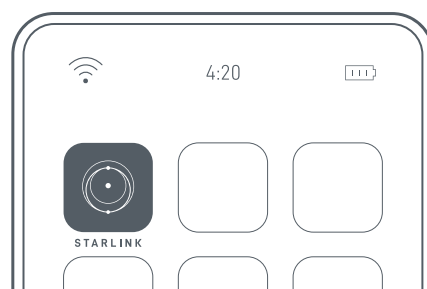


2 | Een bevestigingslocatie vinden

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Objecten die de verbinding tussen uw Starlink en de satelliet belemmeren, zoals een boomtak, paal of dak, veroorzaken serviceonderbrekingen. Gebruik de belemmeringenfunctie in de app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

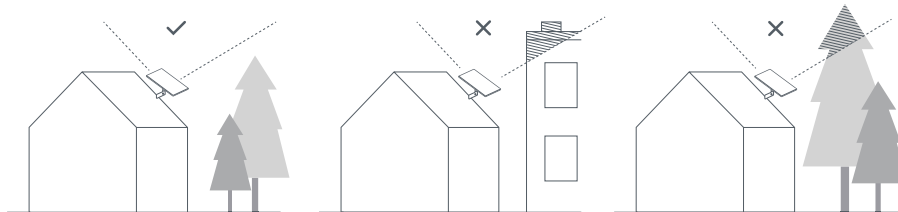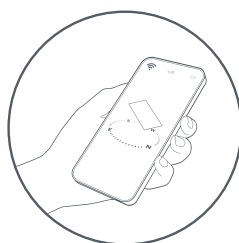


3 | Installeren met voldoende afstand

Zorg ervoor dat de bevestigingslocatie voldoende ruimte biedt voor uw Starlink, die mogelijk moet draaien om correct te worden uitgelijnd.

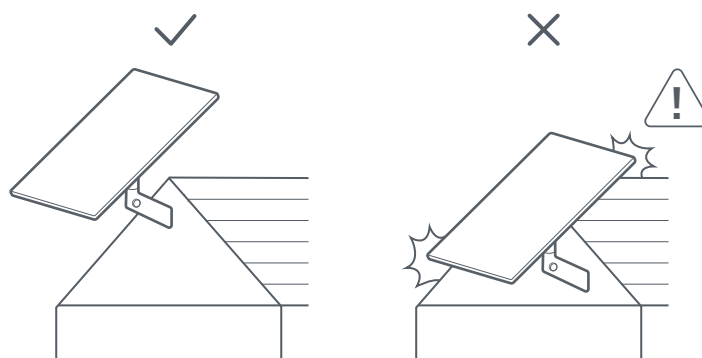

4 | Kabel door bevestiging leiden


Steek het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel door het gat in de zijkant van de mast en omhoog door de sleuf in de adapter.

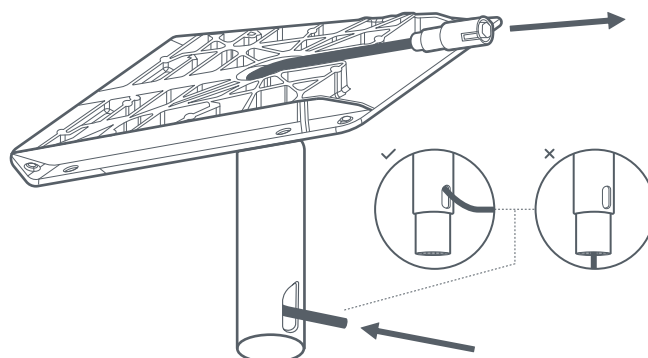

5 | Starlink-kabel aansluiten


Sluit het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel, aangegeven door de rode inkeping, aan op uw Starlink door het uiteinde van de stekker vast te houden en stevig in de schotel te steken.

Als de Starlink-kabel moet worden verwijderd, draai dan tegen de klok in en trek deze uit uw Starlink.

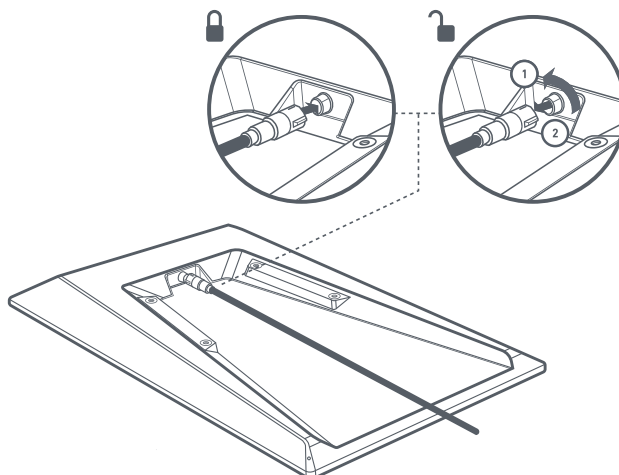


6 | Muurbevestiging op Starlink installeren

Steek de meegeleverde machineschroeven door de muurbevestiging in de achterkant van de Starlink en draai de vier schroeven vast met de inbusleutel. Draai de schroeven in alle vier hoeken vast totdat de bouten 7 Nm (5,2 lb-ft) bereiken. Zorg dat de bevestiging stevig aan de Starlink vast zit.

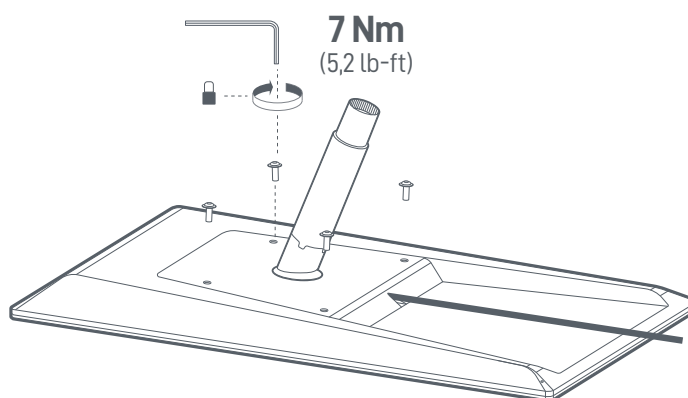


7 | De geleidegaten markeren

Markeer de locatie van de twee gaten op uw draaimontage met behulp van een marker. Plaats de gaten op een draagbalk om uw Starlink het best te bevestigen.

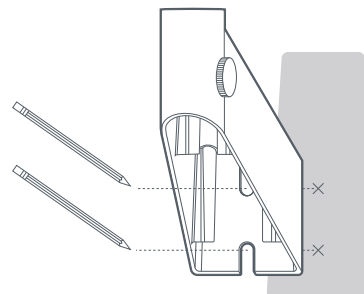


8 | De geleidegaten boren

Boor de gaten met een boorbit van 6 mm (1/4 inch).

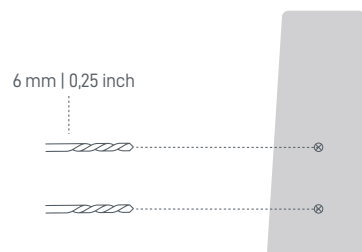


9 | Afdichtmiddel aanbrengen en muurbevestiging erin schroeven

Breng siliconen aan in en over de gaten. Schroef de bevestiging erin met de meegeleverde schroeven.

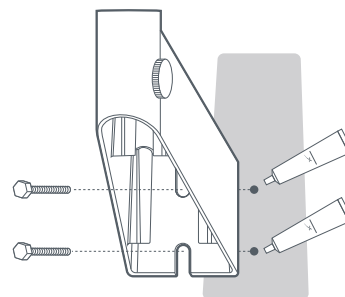


10 | Starlink in de muurbevestiging plaatsen

Schuif de mast in de muurbevestiging. Draai uw Starlink om een onbelemmerd zicht op de hemel te krijgen.

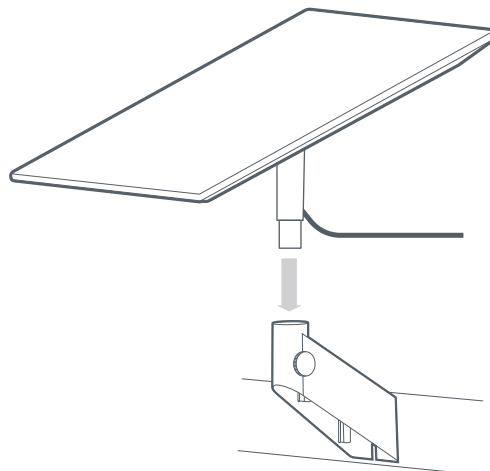


11 | De kabel door de muurbevestiging leiden

Leid de Starlink-kabel door het gat in de bovenkant van de muurbevestiging.

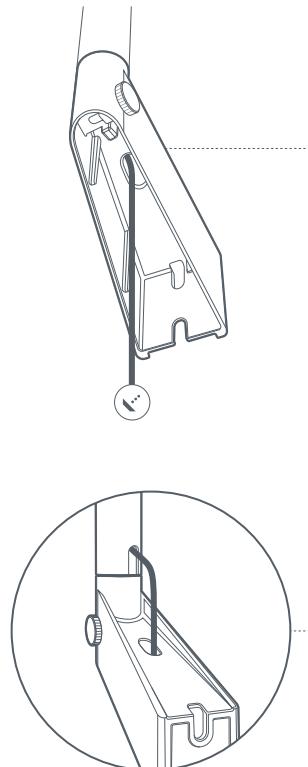

12 | Afdekking installeren

Installeer de afdekking en leid de kabel erdoor. Sluit de Starlink-kabel aan op de geavanceerde voeding en sluit deze vervolgens aan op elektriciteit.

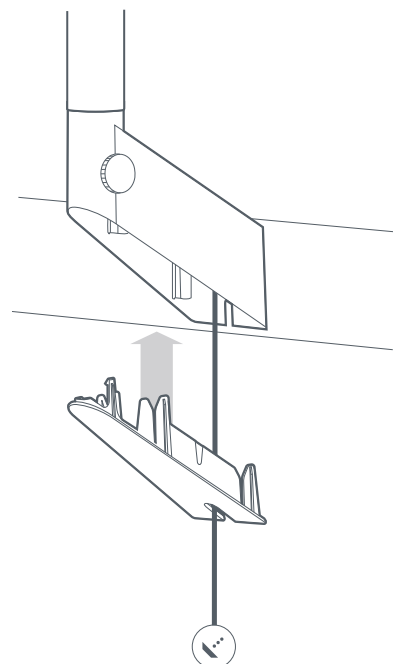

13 | Uw Starlink uitlijnen en vergrendelen

U krijgt een waarschuwing in de app als u Starlink moet draaien om deze correct uit te lijnen.

Klik op de waarschuwing om de uitlijntool te gebruiken. Na het uitlijnen draait u de duimschroef op de mast vast om draaien te voorkomen.

