



STARLINK | SUPORT DE MONTARE PE PERETE PERFORMANCE

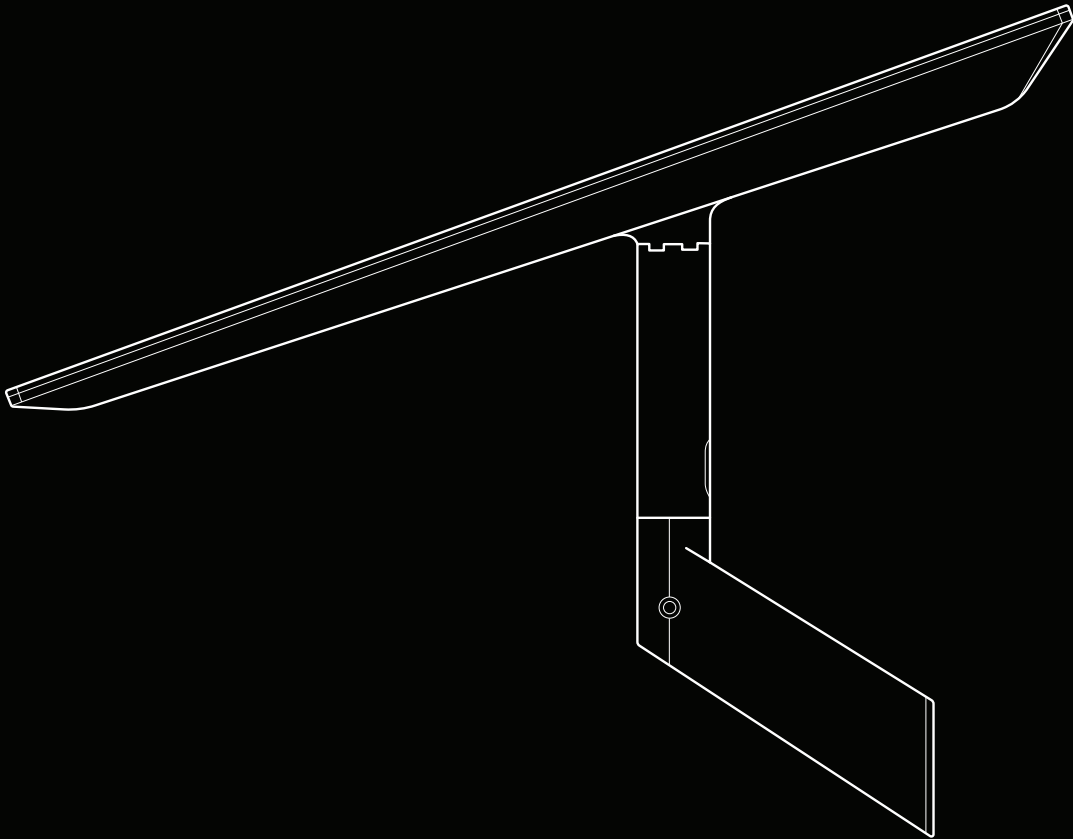


Conținutul cutiei



Suport de montare
pe perete



Capac estetic

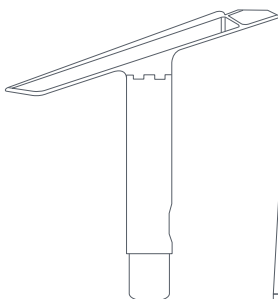

Catarg



Silicon



Șuruburi de mașină cu cap
semirotond cu flanșă
M6 de 12 mm (4 buc)




Șurub cu cap
hexagonal
M10 (2 buc)



Cheie hexagonală
de 4 mm

Instrumente recomandate

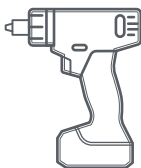

Bormașină/bormașină
cu percuție



Burghiu de
6 mm (1/4 in)




Insertie pentru
cheie tubulară
10 mm




Creion

444 mm
(17,5 in)

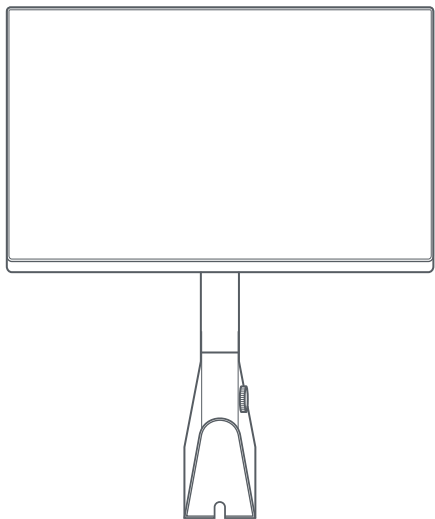

373 mm
(14,7 in)

72 mm
(2,8 in)


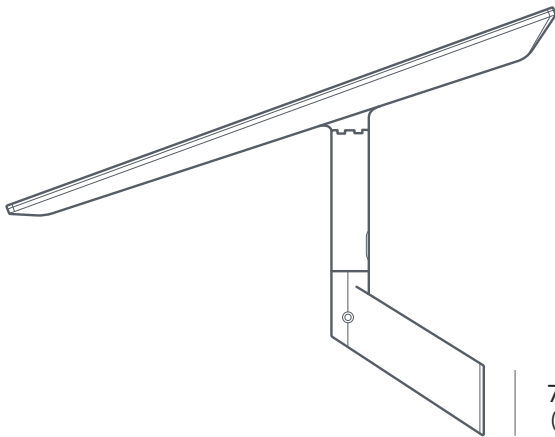


70 mm
(2,75 in)

155 mm
(6,1 in)



1 | Descărcați aplicația Starlink

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

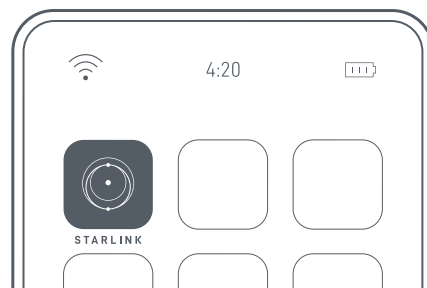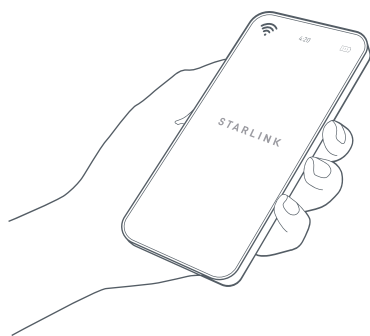


2 | Stabiliți locația de montare

Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat cu sateliții pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstruiește conexiunea dintre dispozitivul Starlink și satelit, cum ar fi o ramură de arbore, un stâlp sau un acoperiș, vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

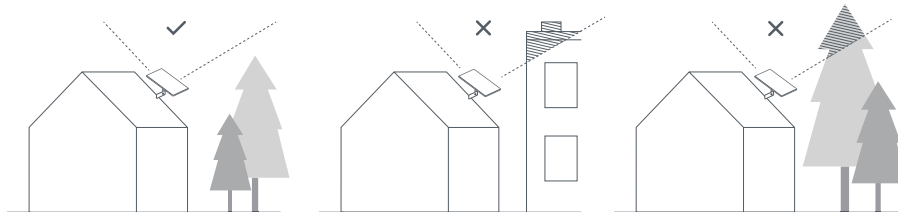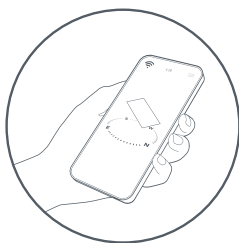


3 | Instalați dispozitivul asigurându-vă că lăsați spațiu liber față de structuri

Asigurați-vă că locația de montare acordă dispozitivului Starlink suficient spațiu pentru a se roti în cazul în care trebuie schimbată alinierea.

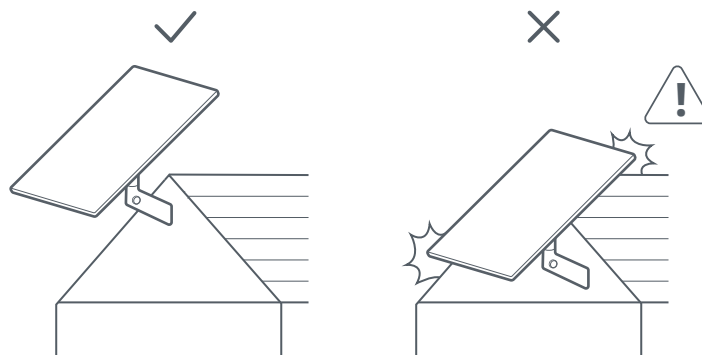

4 | Treceți cablul prin suportul de montare


Introduceți capătul conectorului Performance al cablului Starlink prin orificiul din partea laterală a catargului și în sus prin fanta din adaptor.

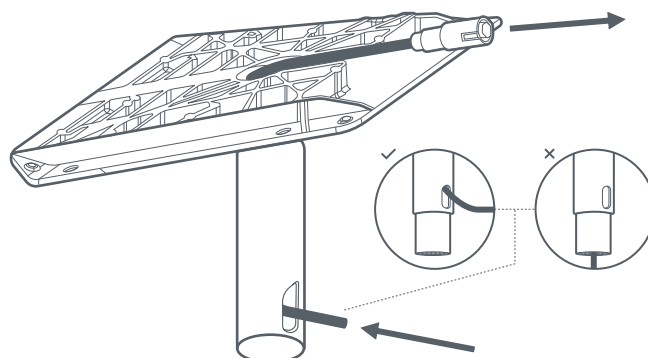

5 | Conectați cablul Starlink


Aliniați capătul conectorului Performance al cablului Starlink, indicat de creștătura roșie, și conectați-l la dispozitivul Starlink, ținând de capătul ștecărului și introducându-l ferm în antenă.

În cazul în care cablul Starlink trebuie scos, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic și trageți pentru a-l deconecta de la dispozitivul Starlink.

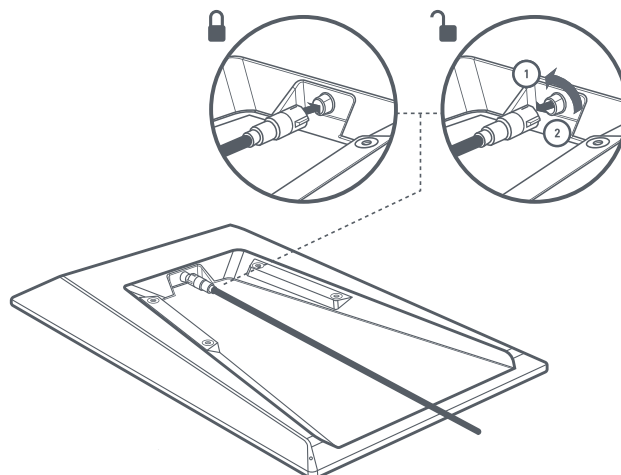


6 | Instalați suportul de montare pe perete pe Starlink

Introduceți șuruburile de mașină furnizate prin suportul de montare pe perete în partea din spate a dispozitivului Starlink și strângeți cele patru șuruburi folosind cheia hexagonală. Strângeți șuruburile din toate cele 4 colțuri până când șuruburile ajung la 7 N-m (5,2 lb-ft). Asigurați-vă că suportul de montare este bine fixat pe dispozitivul Starlink.

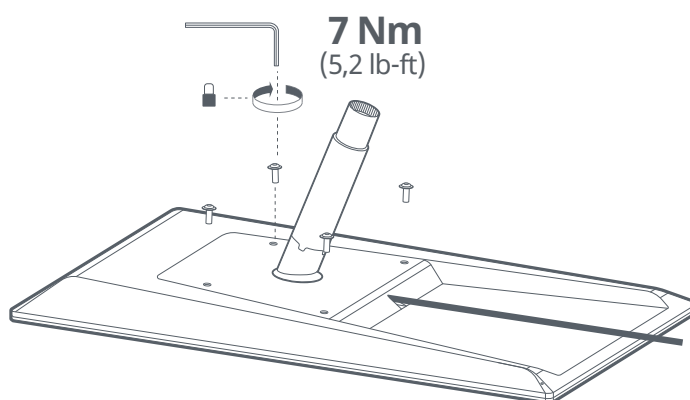


7 | Marcați găurile de ghidaj

Marcați locația celor două găuri de pe suportul de montare pe perete cu ajutorul unui marker. Poziționați găurile direct peste o grindă structurală pentru a fixa bine dispozitivul Starlink.

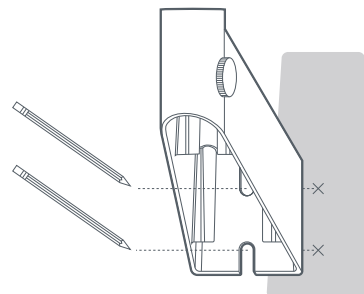


8 | Realizați găurile de ghidaj

Realizați găurile cu un burghiu de 6 mm (1/4 in).

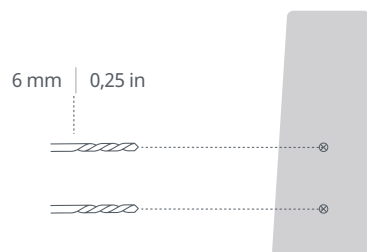


9 | Aplicați adezivul și înșurubați suportul de montare pe perete

Aplicați silicon în interior și peste orificii. Înșurubați suportul de montare folosind șuruburile furnizate.

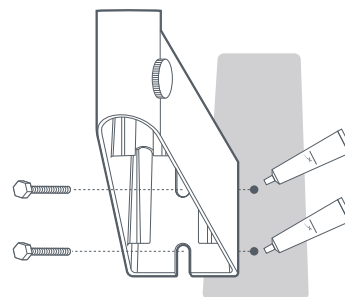



10 | Introduceți dispozitivul Starlink în suportul de montare pe perete

Glisați catargul în suportul de montare pe perete. Rotiți dispozitivul Starlink până are o deschidere directă către cer.

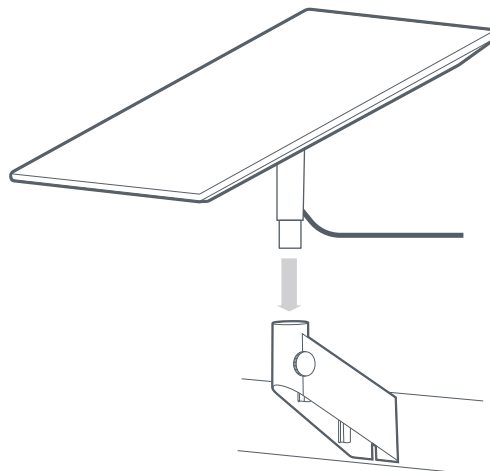


11 | Treceți cablul prin suportul de montare pe perete

Treceți cablul Starlink prin orificiul din partea superioară a suportului de montare pe perete.

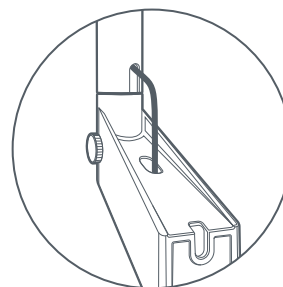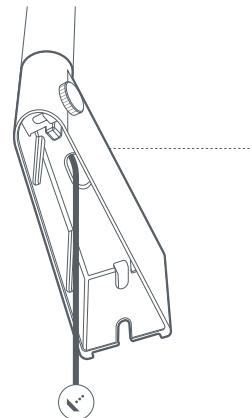

12 | Instalați capacul

Instalați capacul și treceți cablul prin acesta. Conectați cablul Starlink la sursa avansată de alimentare, apoi conectați-l la priză.

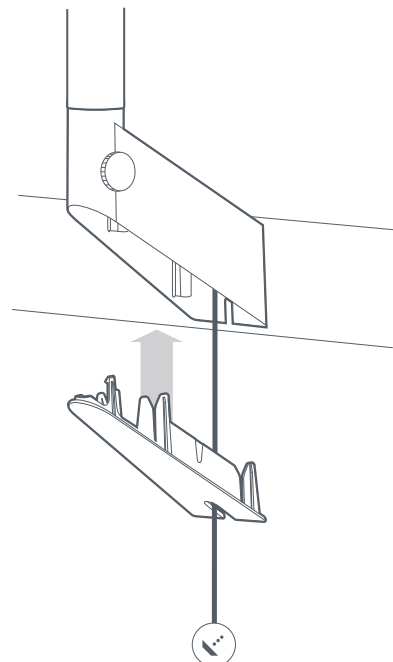

13 | Aliniați și fixați dispozitivul Starlink

O alertă din aplicație va indica dacă trebuie să rotiți dispozitivul Starlink pentru a fi aliniat corespunzător.

Dați clic pe alertă pentru a utiliza instrumentul de aliniere. După aliniere, strângeți șurubul cu cap striat pe catarg pentru a preveni rotirea.

