



STARLINK | SOPORTE INCLINADO DE STARLINK PERFORMANCE

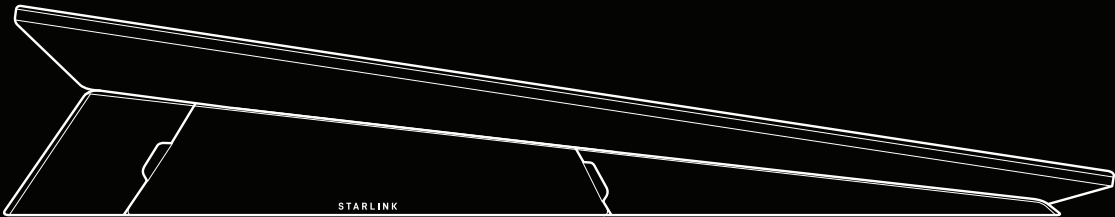

Qué se incluye

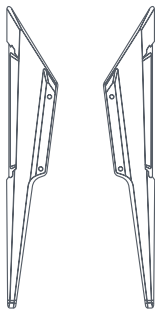

Soporte inclinado



Tornillos de máquina M6
(8 unidades)




Tuercas de
seguridad M6
(4 unidades)



Llave hexagonal
de 4 mm
(1 unidad)

Herramientas recomendadas

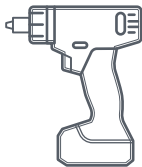

Taladro/
Destornillador
de impacto



Broca de 7 mm
(9/32 pulg.)




Llave
(2 unidades)




Inserto de llave
de tubo de 10 mm

71 mm
(2.8 pulg.)




584 mm
(23 pulg.)

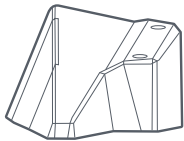

103 mm
(4.1 pulg.)


119 mm
(4.7 pulg.)

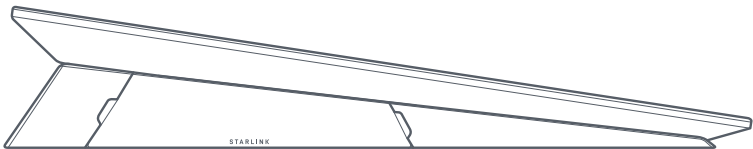

613 mm
(24.1 pulg.)

1 | Descargue la aplicación Starlink


Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

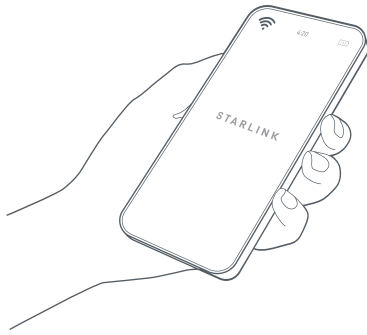

2 | Enchufe el cable Starlink


Alinee el extremo del conector Performance del cable Starlink indicado por la muesca naranja y conéctelo a su equipo Starlink. Para hacerlo, sostenga el extremo del enchufe e insértelo firmemente en la antena.

Si es necesario retirar el cable Starlink, gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él para desconectarlo de la antena Starlink.

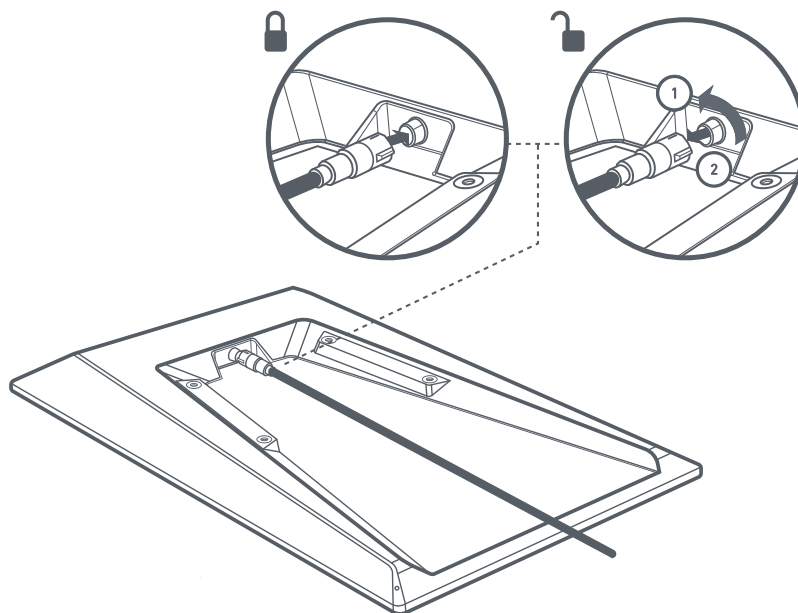


3 | Retire las cubiertas

Retire las cubiertas de los lados del soporte inclinado.

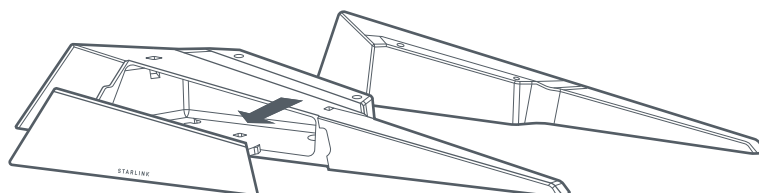




4 | Instale el soporte en la antena Starlink

Alinee cada mitad del soporte inclinado de modo que la abertura de acceso al perno apunte hacia el exterior de la antena. Instale los tornillos de cabeza hueca de 16 mm proporcionados a través del soporte en la parte posterior de la antena Starlink. Ajuste los cuatro tornillos con la llave hexagonal para fijar el soporte inclinado en su lugar. Ajuste los tornillos en las cuatro esquinas hasta que alcancen los 9 Nm (6.6 lb-pies). Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la antena Starlink.

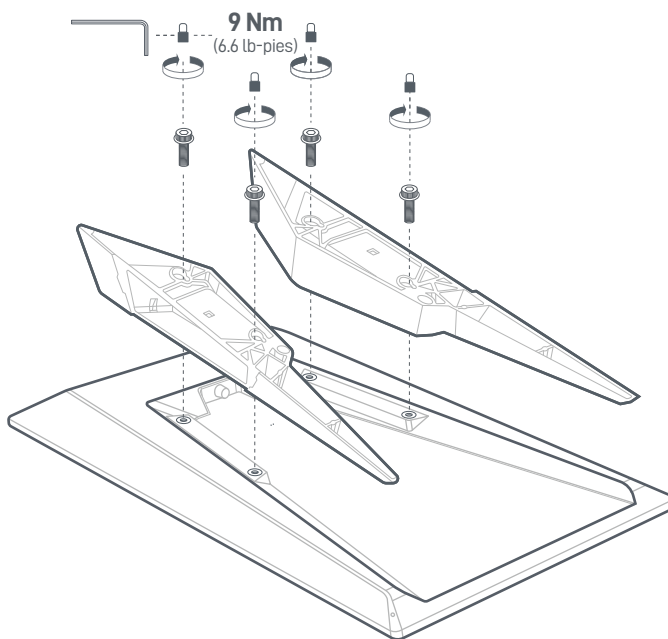

5 | Determine una ubicación para el montaje del soporte

Su antena Starlink necesita una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima. Los objetos que obstruyan la conexión entre su antena Starlink y el satélite causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada.

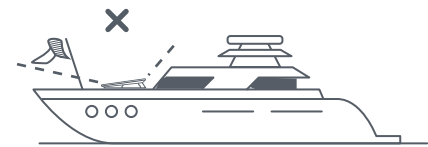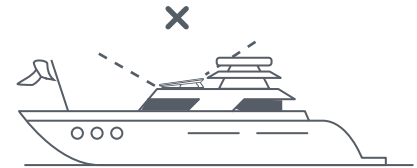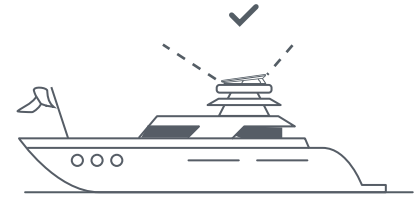


6 | Perfore agujeros piloto

Utilizando la plantilla de la Guía de inicio rápido, perfore los cuatro agujeros de montaje en la ubicación de montaje deseada.

Perfore los agujeros con una broca de 7 mm (9/32 pulg.).


Retire las rebabas que se producen alrededor de los agujeros y asegúrese de que la superficie esté libre de residuos.

Los tornillos de máquina incluidos sirven para superficies de soporte de hasta 19 mm (0.75 pulg.) de espesor.

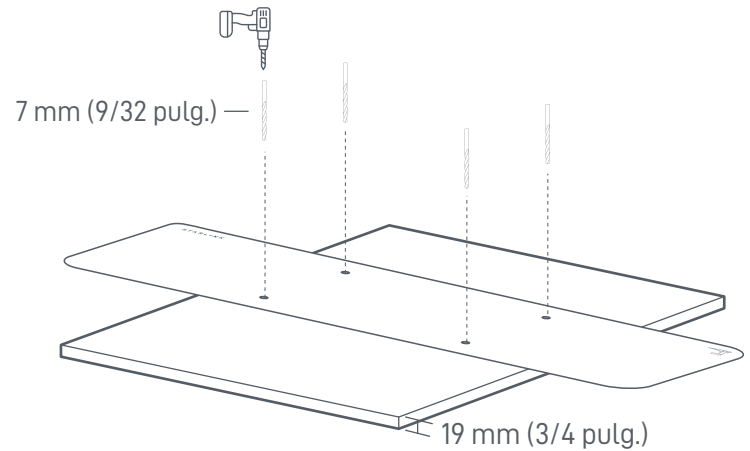

7 | Instale los tornillos

Instale los 4 tornillos de máquina de 35 mm en los agujeros perforados previamente. Coloque las 4 tuercas M6 en el extremo de los tornillos que sobresalen de la superficie de montaje. Con una llave de 10 mm, ajuste los tornillos de la máquina a 8 Nm (5.9 lb-pies).

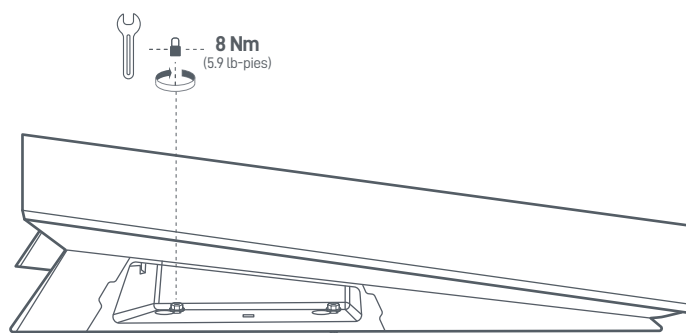

8 | Instale las cubiertas

Instale las cubiertas en los lados del soporte inclinado hasta que queden fijas en su lugar.

