


同梱物

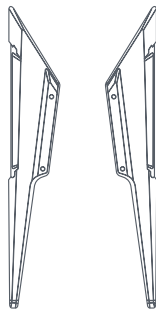

ウェッジマウント



M6小ねじ
(8本)




M6ロックナット
(4個)



4mm六角レンチ
(1個)

推奨ツール

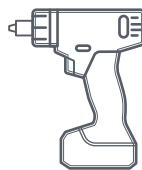

ドリル/
インパクトドライバー



7mm (9/32インチ)
ドリルビット



レンチ
(2個)




ソケット
10mm

71 mm
(2.8 インチ)




584 mm
(23 インチ)

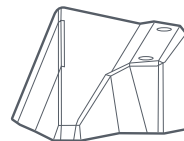

103 mm
(4.1 インチ)

119 mm
(4.7 インチ)

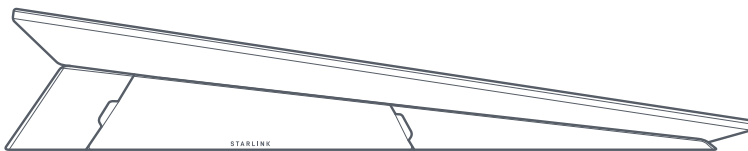

613 mm
(24.1 インチ)

1 | Starlinkアプリをダウンロードする


QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。



2 | Starlinkケーブルを差し込む


StarlinkケーブルのPerformanceコネクタ側（オレンジのノッチで表示）をStarlinkに差し込みます。このとき、プラグの端を持ち、アンテナにしっかりと挿入してください。

Starlinkケーブルを取り外す必要がある場合は、カラーを反時計回りに回転させて引き抜き、Starlinkから外します。

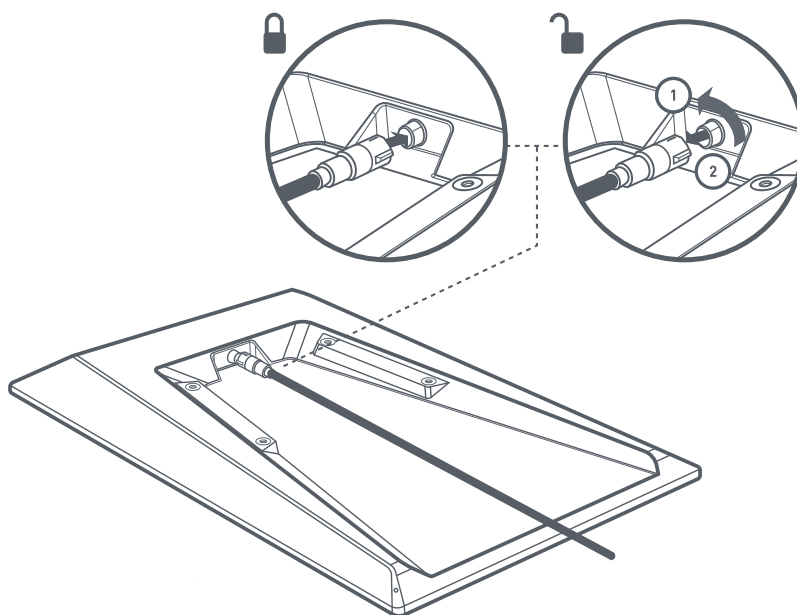

3 | カバーを取り外す


ウェッジマウントの側面からカバーを取り外します。

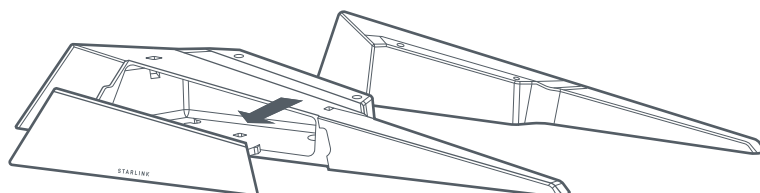

4 | Starlinkにマウントを取り付ける




ボルト穴がアンテナの外側を向くように、ウェッジマウントの両側のパーツを1つずつ取り付けます。

付属の16mmソケットヘッドネジをマウントに通してStarlinkの背面に取り付けます。六角レンチを使用して4本のネジを締め、ウェッジマウントを所定の位置に固定します。ボルトが9Nm (6.6lb-ft) に達するまで4つの角すべてのネジを締めます。マウントがStarlinkにしっかりと固定されていることを確認してください。

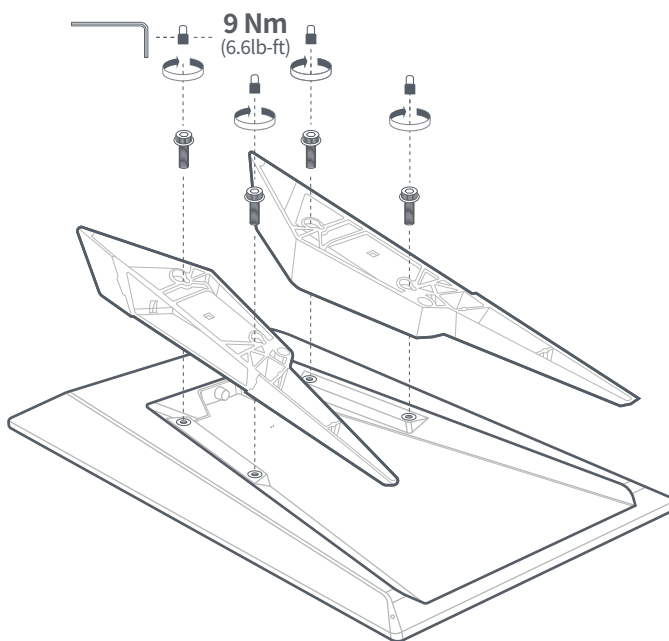

5 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に設置する必要があります。Starlinkと衛星の接続を妨げる物体があると、サービスが中断される原因となります。アプリの障害物チェックツールを利用して、適切な取り付け場所を選択していることを確認してください。

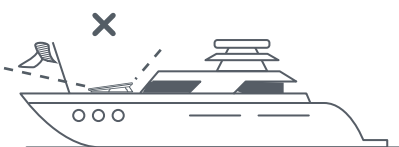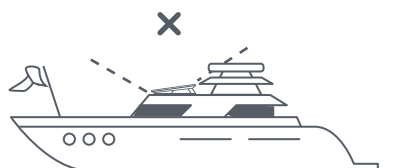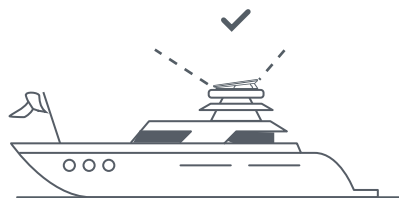


6 | ドリルで下穴を開ける

クイックスタートガイドのテンプレートを使用して、希望の位置に4つの取り付け穴を開けます。

7mm (9/32インチ) のドリルビットで穴を開けます。


穴の周りのバリを取り除き、表面にごみがないことを確認します。

付属の小ねじは、厚さ19mm (0.75インチ) までの設置面に使用できます。

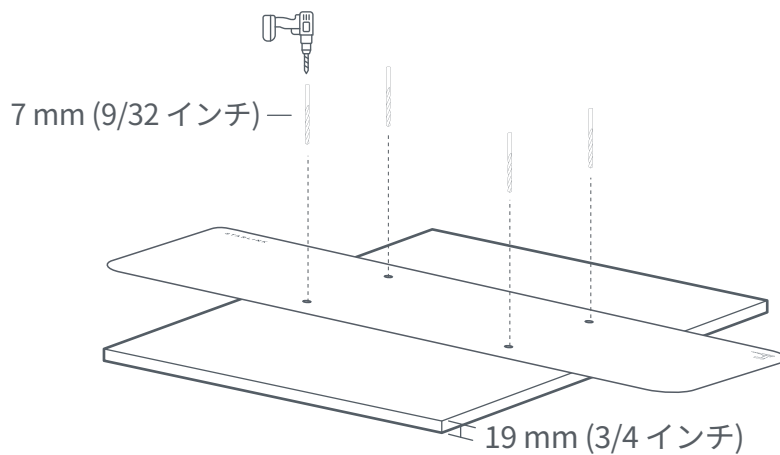

7 | ネジを取り付ける

35mmの小ねじ4本を下穴にに取り付けます。取り付け面から突き出ているネジの端に4つのM6ナットを取り付けます。10mmレンチを使用して、小ねじが8Nm (5.9lb-ft) に達するまで締めます。

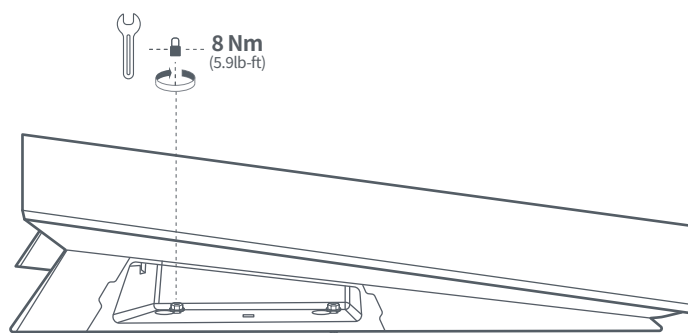

8 | カバーを取り付ける

ウェッジマウントの側面にカバーを取り付け、s所定の位置に固定します。

