



محتويات الصندوق




كبل Starlink
بطول 5 أمتار
(16.4 قدمًا)

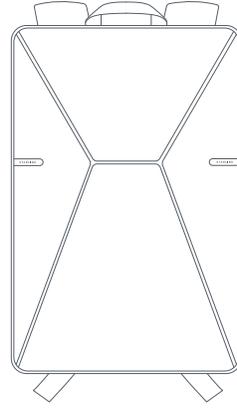


حقيبة الظهر للمجموعة القياسية

123 مم
(4.84 بوصة)

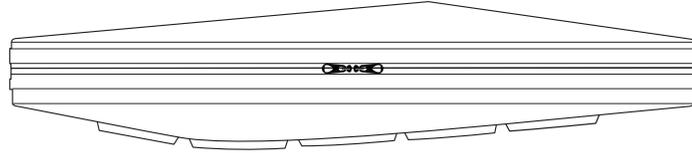

624 مم
(24.6 بوصة)

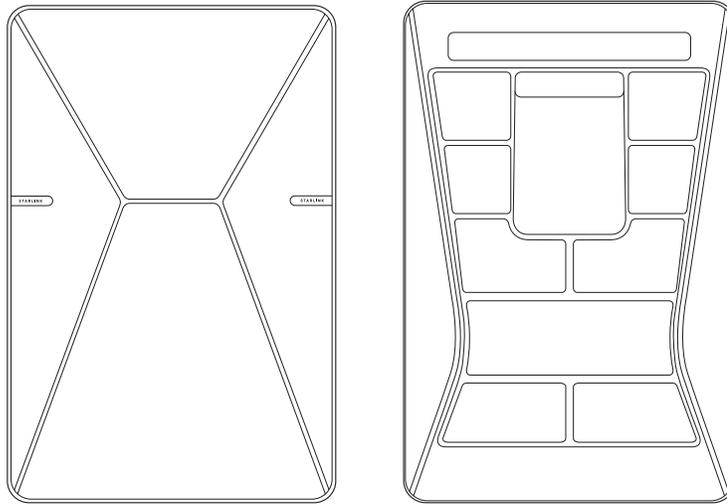


412 مم
(16.2 بوصة)

تخزين جهاز STARLINK

1 | قم بتخزين جهاز Starlink


يمكن لحقيبة الظهر القياسية أن تسع جميع المكونات الضرورية لمجموعة Starlink القياسية بما في ذلك كبل Starlink المخصص للمجموعة القياسية المرفق بطول 5 أمتار والراوتر من الجيل الثالث وموصل الكهرباء وجهاز كمبيوتر محمول بشاشة يصل مقاسها إلى 16 بوصة.

قم بفك السحاب الخارجي لحقيبة الظهر والغطاءين الداخليين للوصول إلى حجرات التخزين. يمكن تخزين المجموعة القياسية من Starlink في الحجرة اليسرى ويمكن وضع بقية المكونات في الجانب الأيمن.

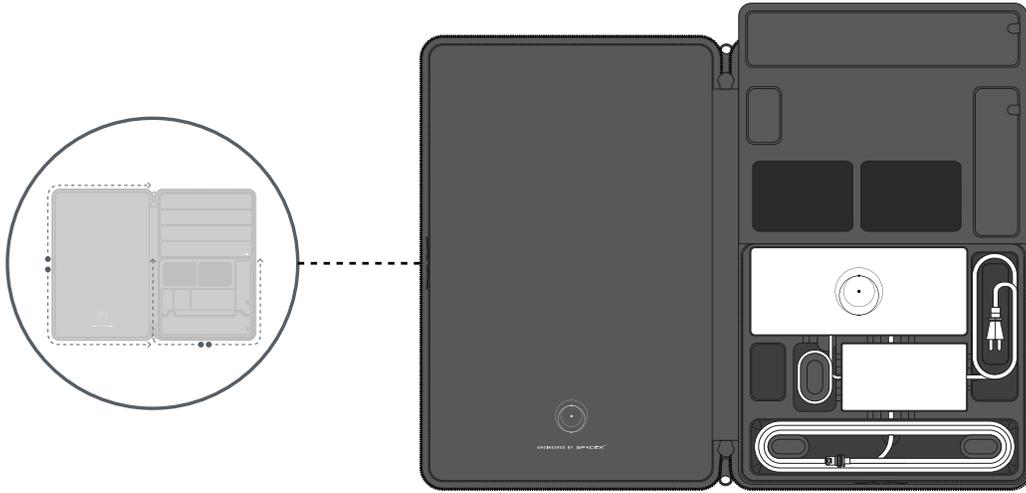

2 | قم بتركيب جهاز Starlink


قم بتركيب جهاز Starlink في الحجرة اليسرى.

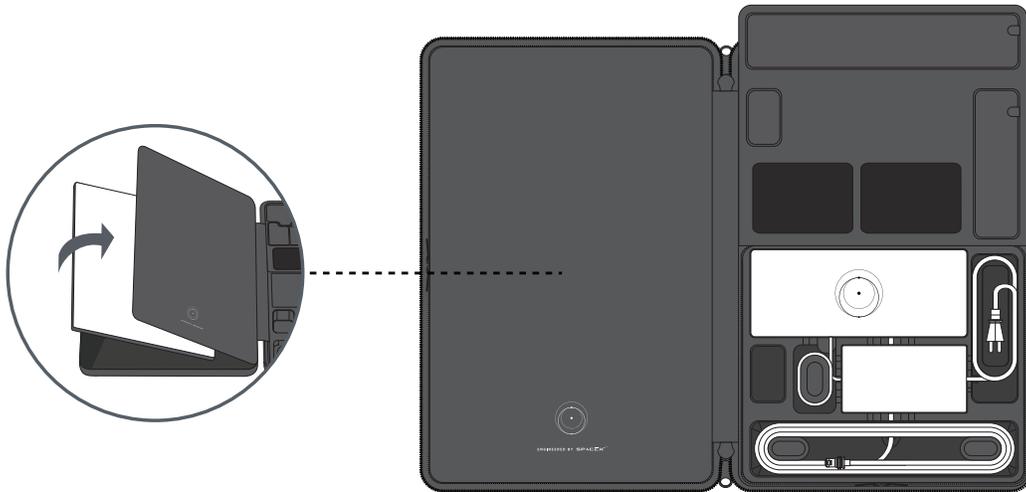

3 | قم بتركيب الراوتر من الجيل الثالث وكبل Starlink

قم بتوصيل كبل Starlink بالراوتر من الجيل الثالث وتركيب الراوتر في المساحة المخصصة له. سيتيح لك توصيل الكبلات الاتصال بالإنترنت بسهولة عند الانتقال من مكان لآخر.


قم بتمرير الكبل من خلال الفتحة وصولاً إلى حجرة تخزين كبل Starlink. لسهولة التركيب، بدءاً من الجزء السفلي من مثبتات الكبل، قم بلف الكبل بإحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تخزينه بالكامل.

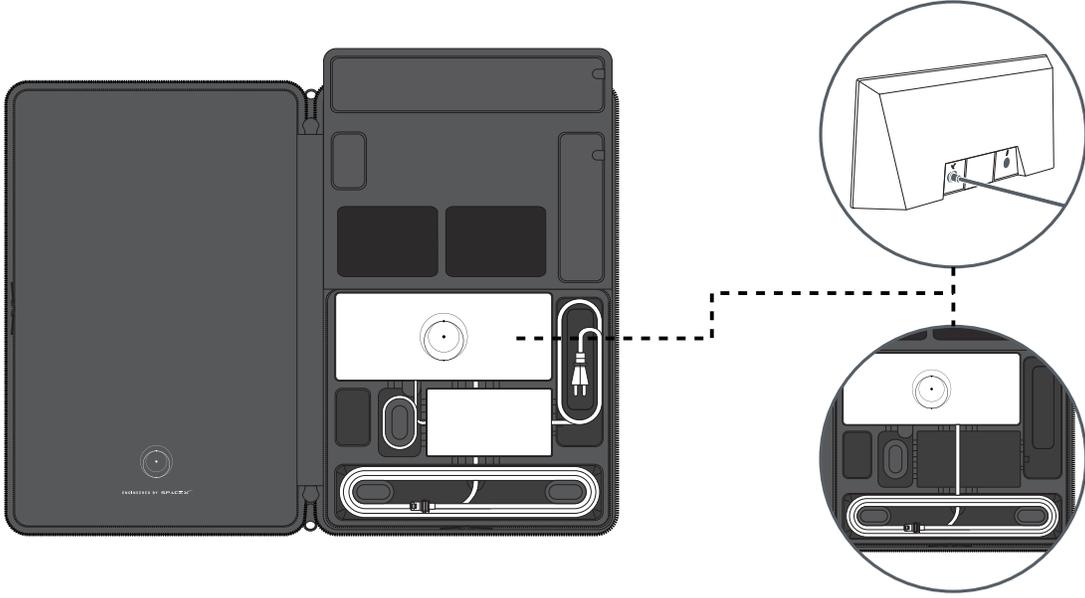

4 | قم بتركيب موصل الكهرباء

قم بتوصيل الكبل من موصل الكهرباء بالراوتر وتركيب موصل الكهرباء في المساحة المخصصة له.

قم بلف الكبل عكس اتجاه عقارب الساعة مع إدخاله إلى حجرتة يسار موصل الكهرباء ولف الكبل الكهربائي مع إدخاله في حجرتة إلى اليمين.

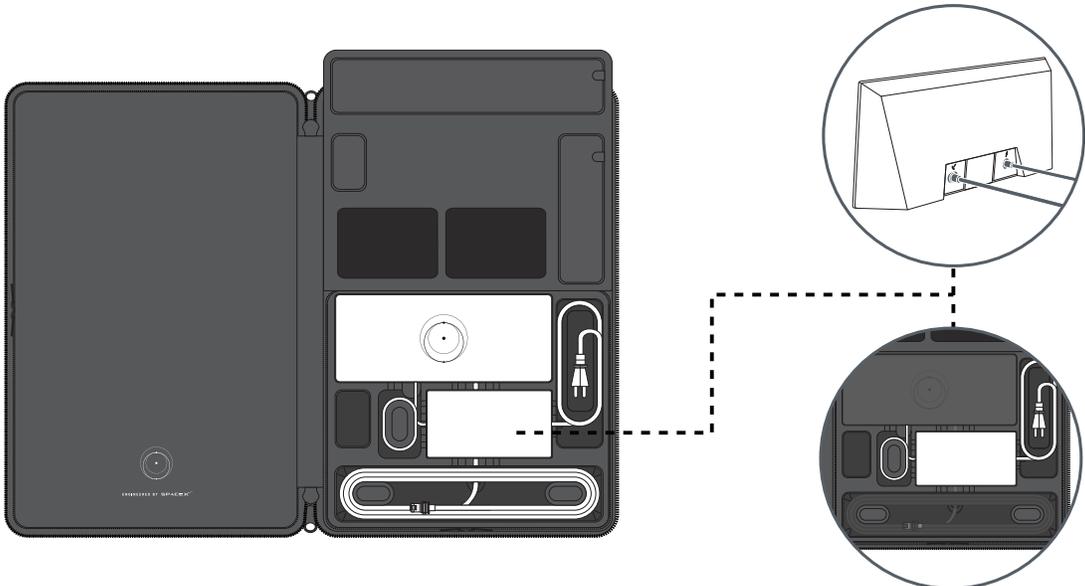


استخدام جهاز STARLINK

1 | استخدام جهاز Starlink

تتيح لك حقيبة الظهر للمجموعة القياسية الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة باستخدام جهاز Starlink عند الانتقال من مكان لآخر.

ضع حقيبة الظهر على الأشرطة وقم بفك السحاب الخارجي لفتح حقيبة الظهر. قم بفك سحاب الحجرة اليسرى وقم بإخراج المجموعة القياسية من Starlink من حقيبة الظهر.


افتح الغطاء المغناطيسي لحجرة كبل Starlink وقم بفك الكبل من المثبتات. قم بتوصيل كبل Starlink بالمجموعة القياسية.

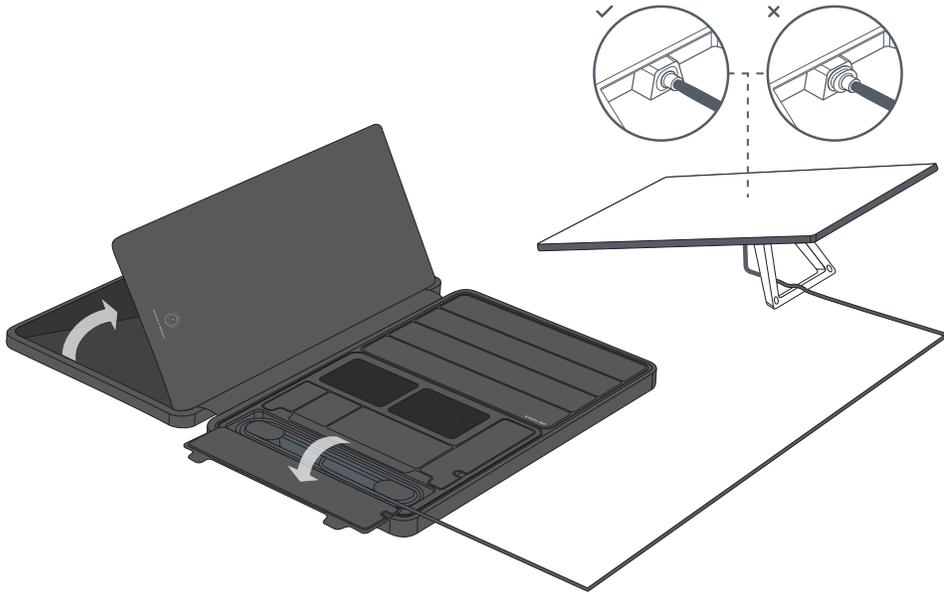

2 | قم بإخراج موصل الكهرباء وتوصيله بمصدر الكهرباء

افتح الغطاء المغناطيسي لحجرات موصل الكهرباء. قم بإخراج موصل الكهرباء والكبلات وقم بتوصيله بمصدر كهرباء.

أغلق جميع الأغطية المغناطيسية وقم بتمرير الكبلات عبر فتحات الكبلات الموجودة في الأغطية.

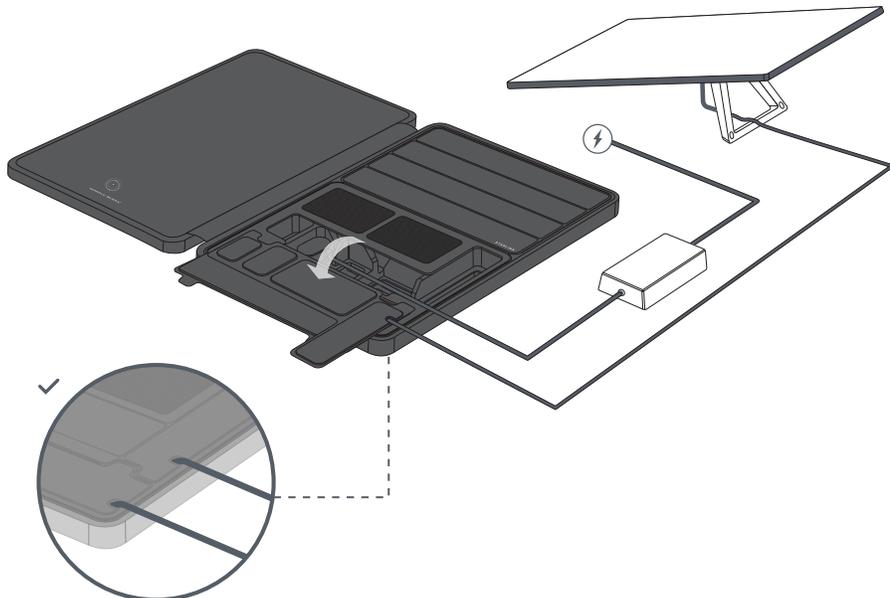

3 | قم بمحاذاة Starlink

استخدم تطبيق Starlink لتأكيد إعدادك للحصول على أفضل أداء والتحقق من المحاذاة والعوائق.

