



STARLINK | 標準バックパックの設置ガイド

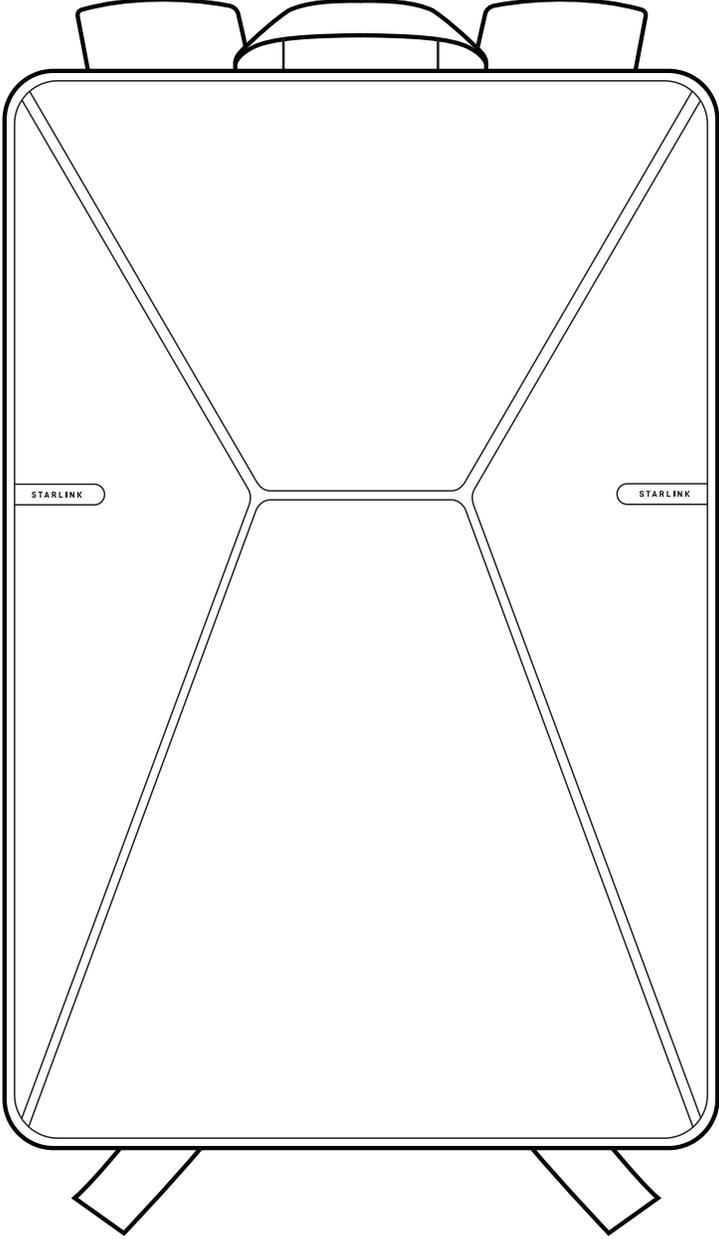

同梱物

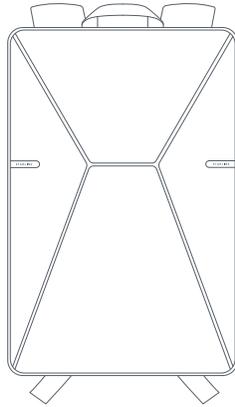


標準バックパック




Starlink ケーブル  
5m  
(16.4 フィート)

123 mm  
(4.84 インチ)

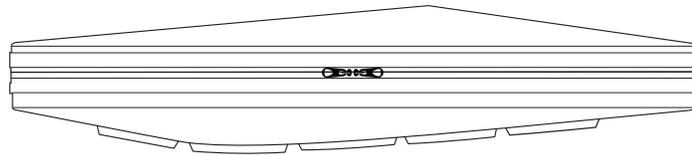

624 mm  
(24.6 インチ)

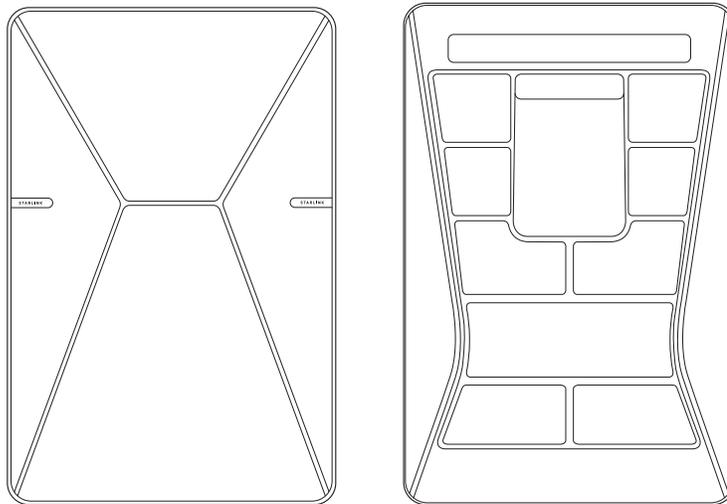


412 mm  
(16.2 インチ)

## STARLINK の収納

### 1 | Starlink を収納する


Starlink 標準フラットキットを安全に運べる専用バックパック。付属の 5m 標準 Starlink ケーブル、第 3 世代ルーター、電源装置、16 インチまでのノートパソコンを収納できます。

外側のジッパーと 2 つの内側カバーを開くことで、収納スペースにアクセス可能。左側には Starlink 標準フラット本体を、右側には他のアクセサリ類を分けて収納できます。

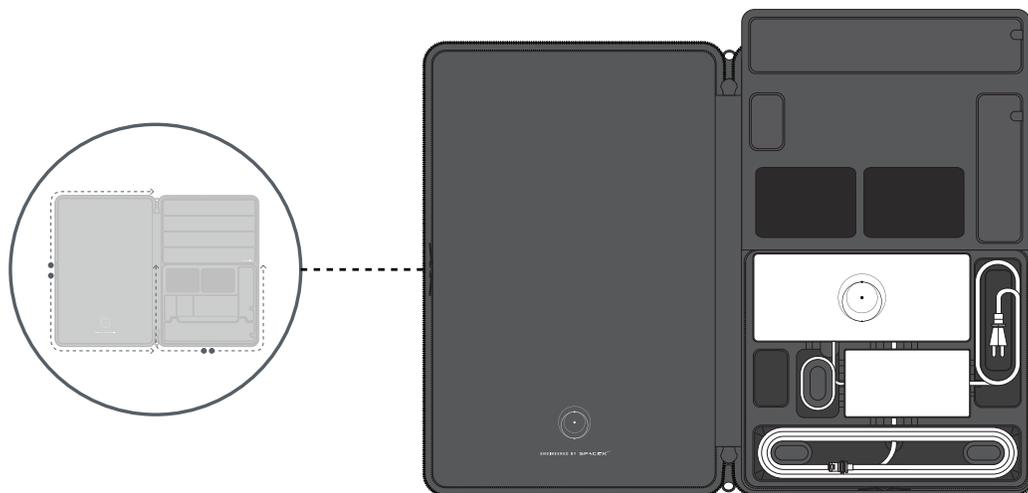

### 2 | Starlink を設置する


左側に Starlink を設置します。

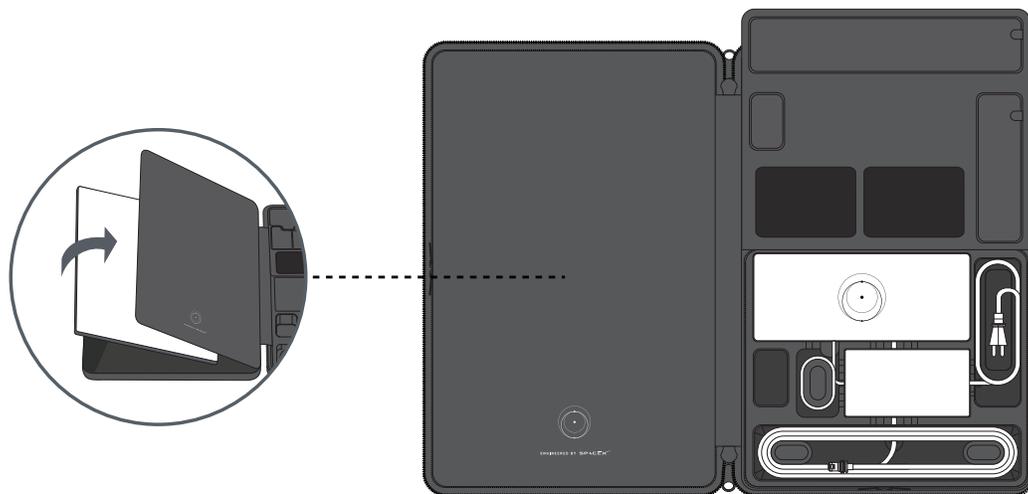

### 3 | 第3世代ルーターと Starlink ケーブルを設置する

Starlink ケーブルを第3世代ルーターに差し込み、所定の位置にルーターを設置します。ケーブルを接続することで、外出先でも簡単にインターネットに接続できるようになります。


ケーブルをスロットから Starlink ケーブル収納スペースまで通します。簡単に設置できるよう、ケーブルリテーナーの底部から、完全に収納されるまでケーブルを時計回りにしっかりと巻き付けます。

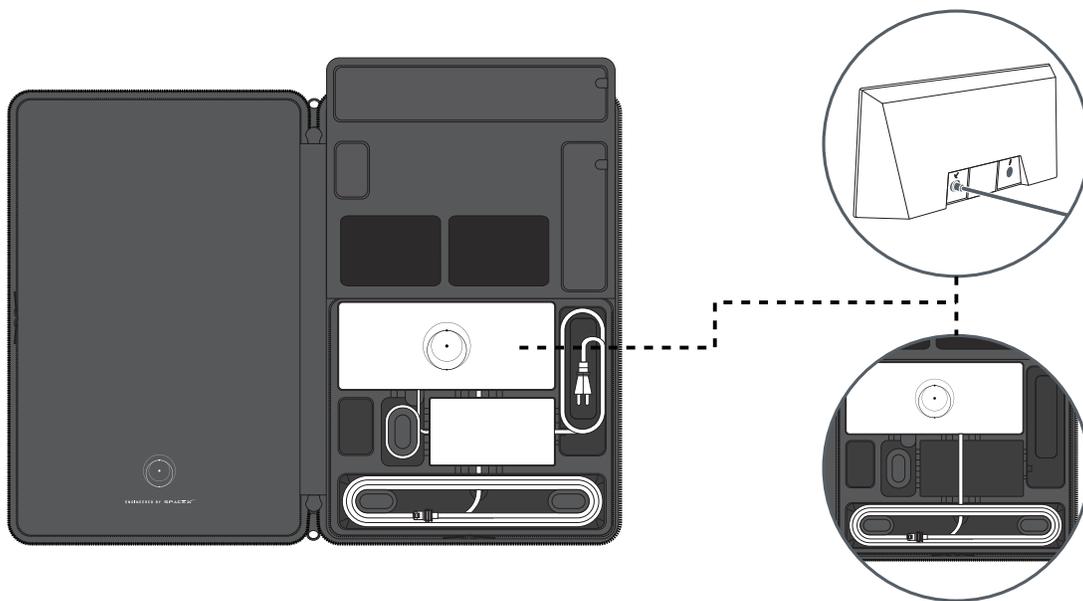

### 4 | 電源装置を設置する電源装置を設置する

電源装置のケーブルをルーターに差し込み、所定の位置に電源装置を設置します。

ケーブルを電源装置の左側にある収納スペースに反時計回りに巻き付け、AC ケーブルを右側の収納スペースに巻き付けます。

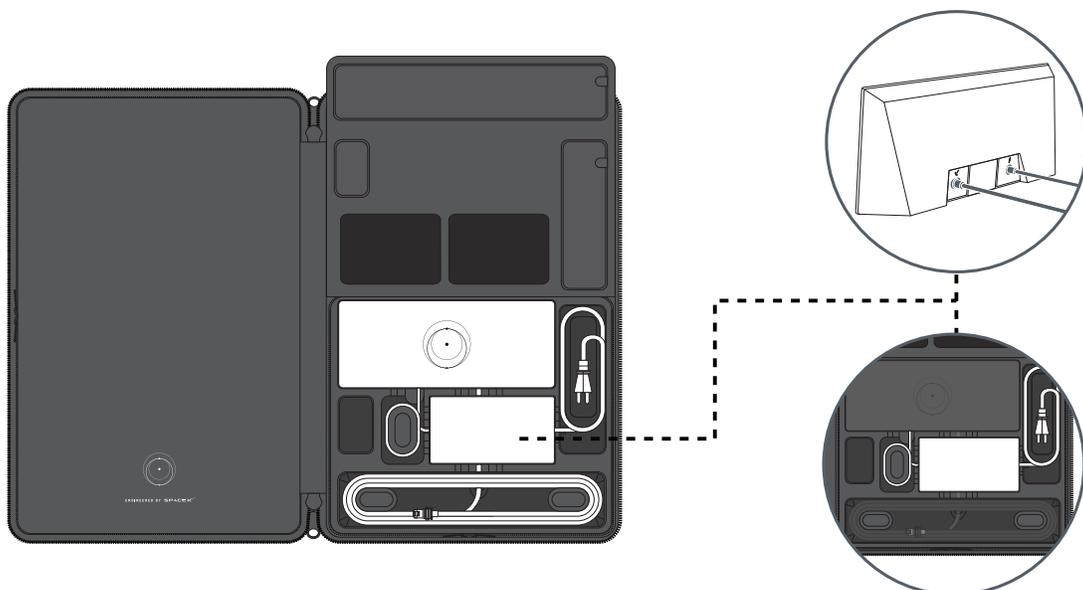


## STARLINK の使用

### 1 | Starlink を使用する

標準バックパックを使えば、外出先でも Starlink を簡単に素早くインターネットに接続できるようになります。

ストラップ側を下にしてバックパックを置き、外側のジッパーを使用してバックパックを開きます。左側の収納スペースのジッパーを開け、バックパックから Starlink 標準フラットを取り出します。


Starlink ケーブルの収納スペースの磁気カバーを開き、リテーナーからケーブルを取り外します。Starlink ケーブルを標準フラットに差し込みます。

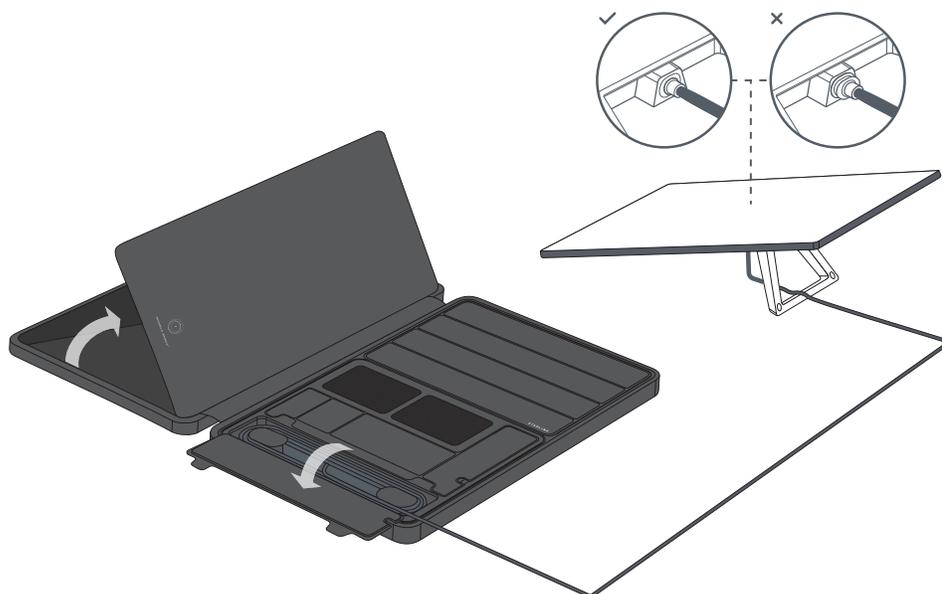

### 2 | 電源装置を取り外して電源に接続する

電源装置の収納スペースの磁気カバーを開きます。電源装置とケーブルを取り外し、電源に接続します。

すべての磁気カバーを閉じ、カバーのケーブル開口部にケーブルを通します。

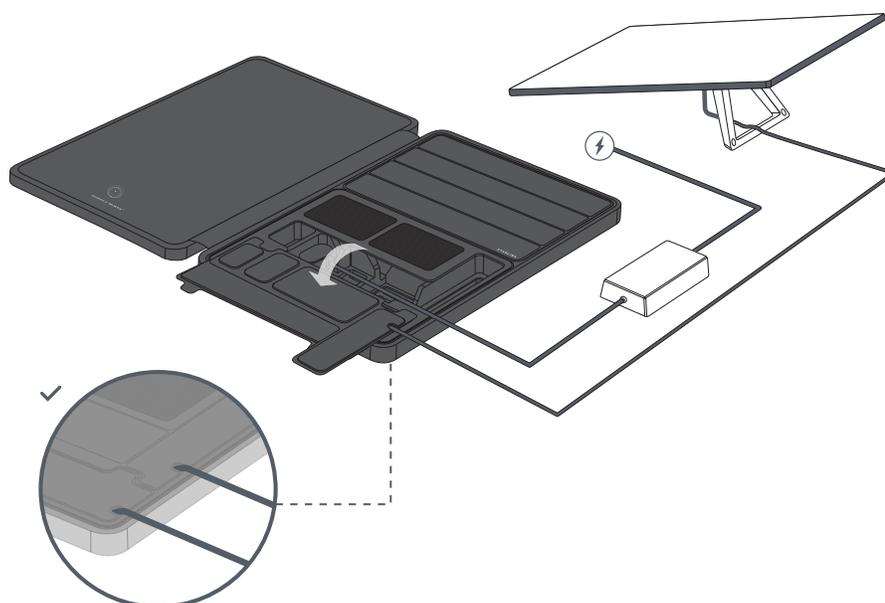

### 3 | Starlink の位置を調整する

Starlink アプリを使用して、パフォーマンスが最適化されるように設定し、位置の調整や障害物の有無を確認します。

