



STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DA MOCHILA STANDARD

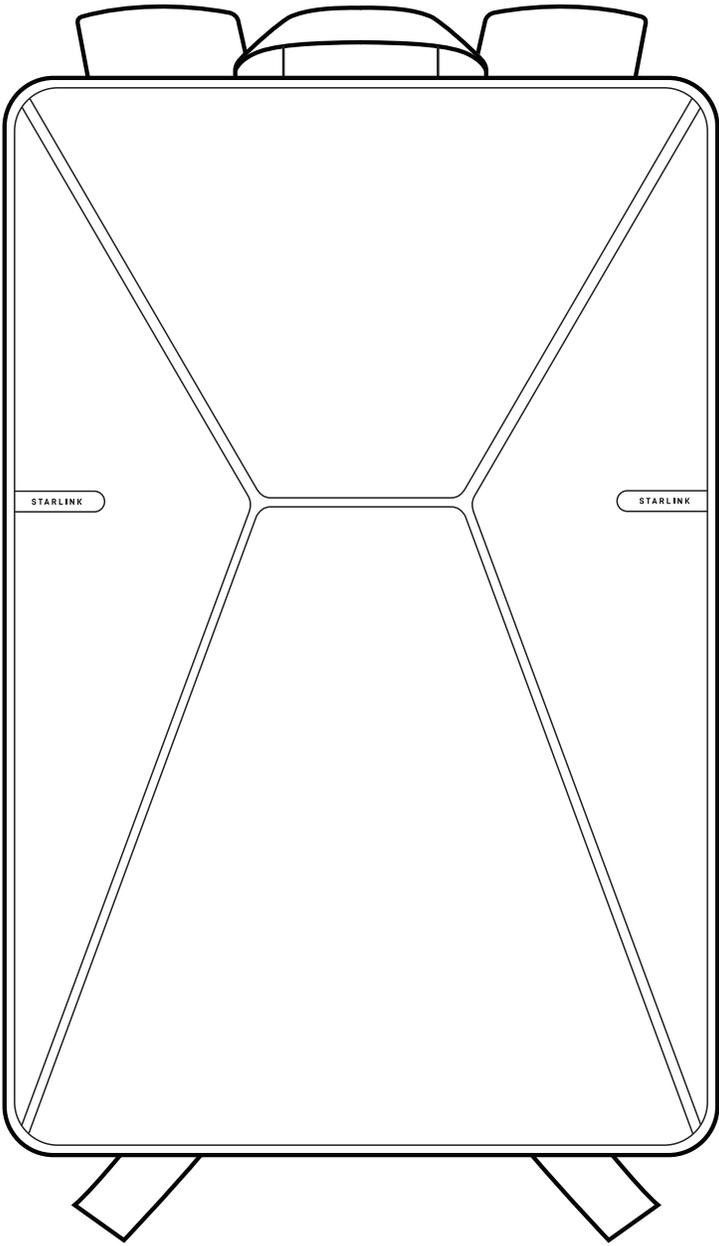

Conteúdo da caixa

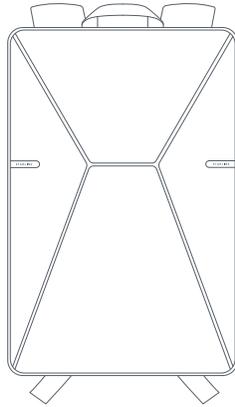


Mochila Standard





Cabo Starlink
5 m
(16,4 pés)

123 mm
(4,84 pol.)

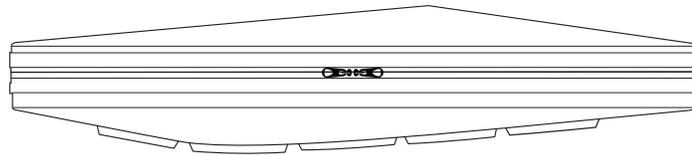

624 mm
(24,6 pol.)

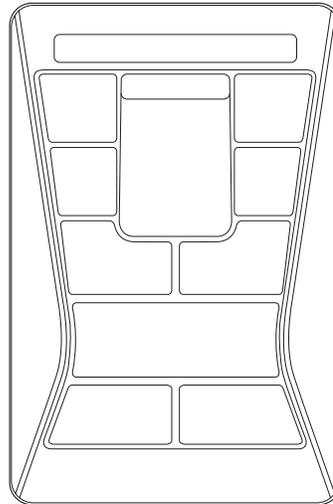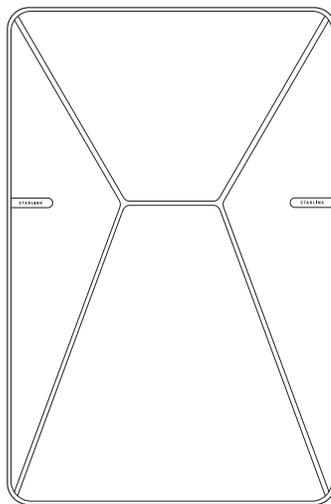


412 mm
(16,2 pol.)

ARMAZENAR A SUA STARLINK

1 | Armazenar a sua Starlink


A Mochila Standard pode acomodar todos os componentes de que precisa para o seu Kit Starlink Standard, incluindo o cabo Starlink Standard de 5 m, o router Gen 3, a fonte de alimentação e um portátil até 16".

Abra o fecho de correr externo da mochila e as duas coberturas internas para aceder aos compartimentos de arrumação. A Starlink Standard pode ser guardada no compartimento esquerdo, e o resto dos componentes cabem no lado direito.

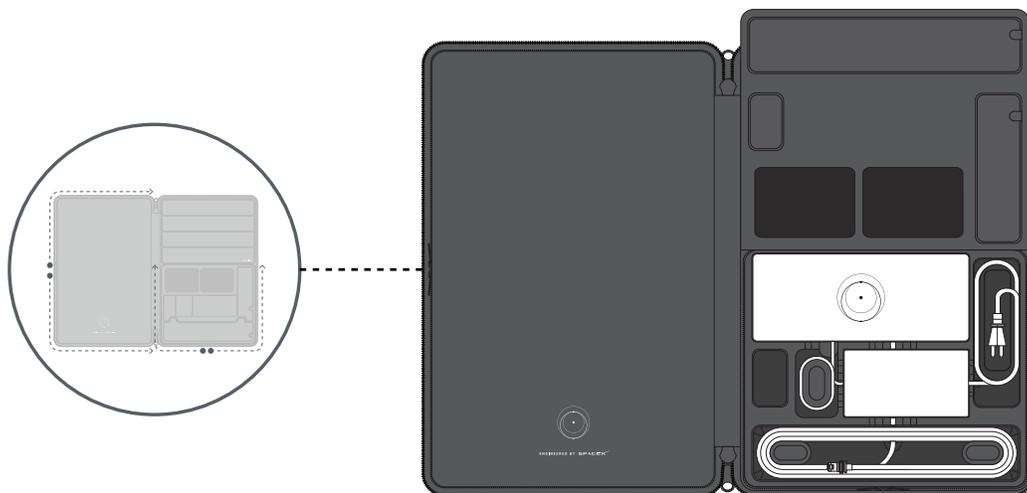

2 | Instalar a sua Starlink


Instale a Starlink no compartimento esquerdo.

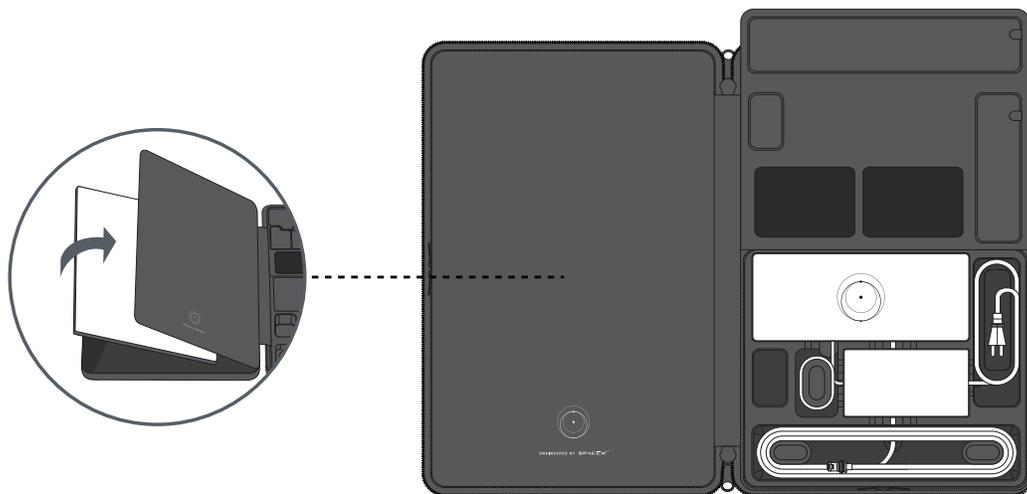

3 | Instalar o router Gen 3 e o cabo Starlink

Ligue o cabo Starlink ao router Gen 3 e instale o router no respetivo espaço. A ligação dos cabos permitir-lhe-á ficar facilmente online e levar o equipamento consigo.


Passo o cabo pela ranhura até ao compartimento de armazenamento de cabos Starlink. Para facilitar a instalação, a partir da parte inferior dos retentores do cabo, enrole firmemente o cabo no sentido horário até que esteja totalmente guardado.

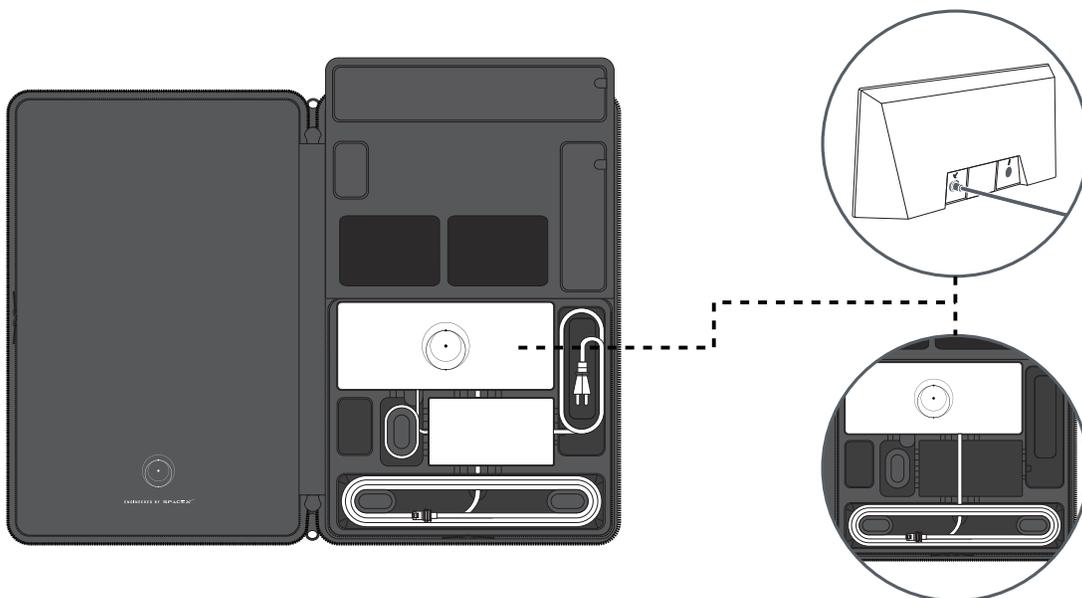

4 | Instalar a fonte de alimentação

Ligue o cabo da sua fonte de alimentação ao router e instale a fonte de alimentação no respetivo espaço.

Enrole o cabo no sentido anti-horário no seu compartimento à esquerda da fonte de alimentação e o cabo CA no seu compartimento à direita.

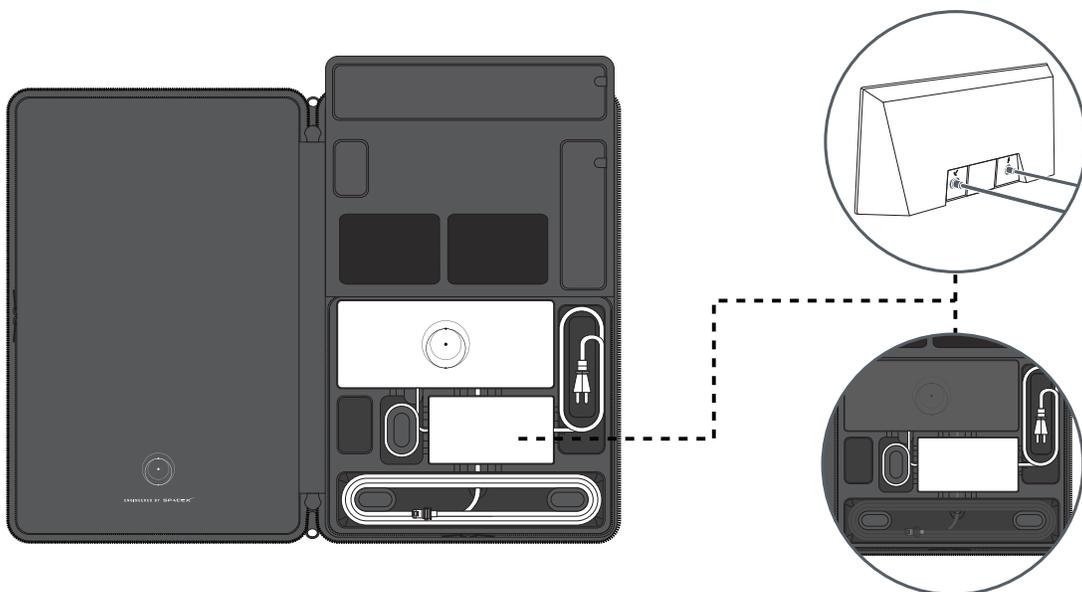


USAR A SUA STARLINK

1 | Usar a sua Starlink

A Mochila Standard permite-lhe ficar online de forma rápida e fácil, para que possa usar a sua Starlink em qualquer lugar.

Deite a mochila sobre as alças e abra o fecho de correr externo para abrir a mochila. Abra o fecho do compartimento esquerdo e remova a Starlink Standard da mochila.


Abra a tampa magnética do compartimento de cabos Starlink e desenrole o cabo dos retentores. Ligue o cabo Starlink à sua Standard.

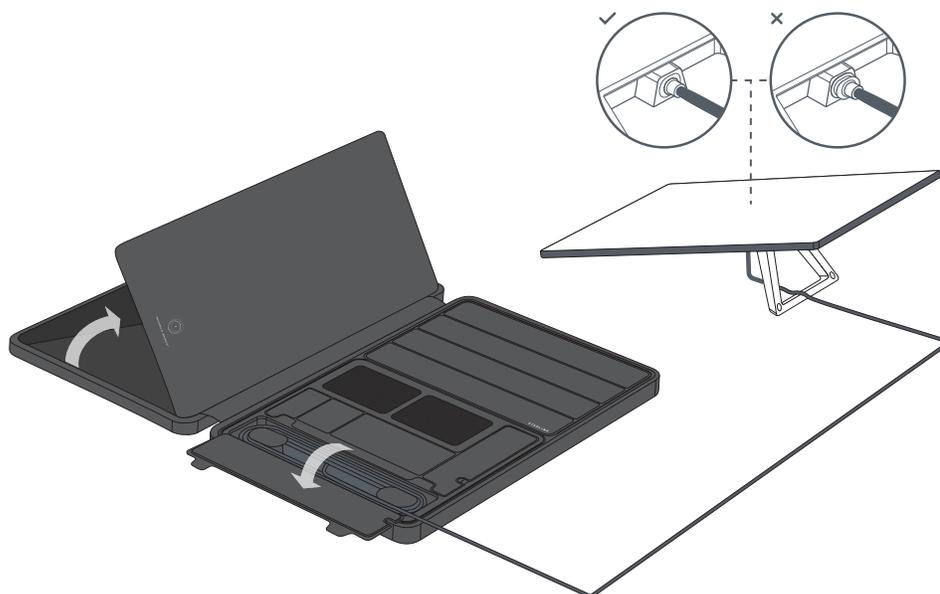

2 | Remover a fonte de alimentação e ligar à fonte de energia

Abra a tampa magnética dos compartimentos da fonte de alimentação. Remova a fonte de alimentação e os cabos e ligue-os a uma fonte de energia.

Feche todas as tampas magnéticas e passe os cabos pelas aberturas dos cabos nas tampas.

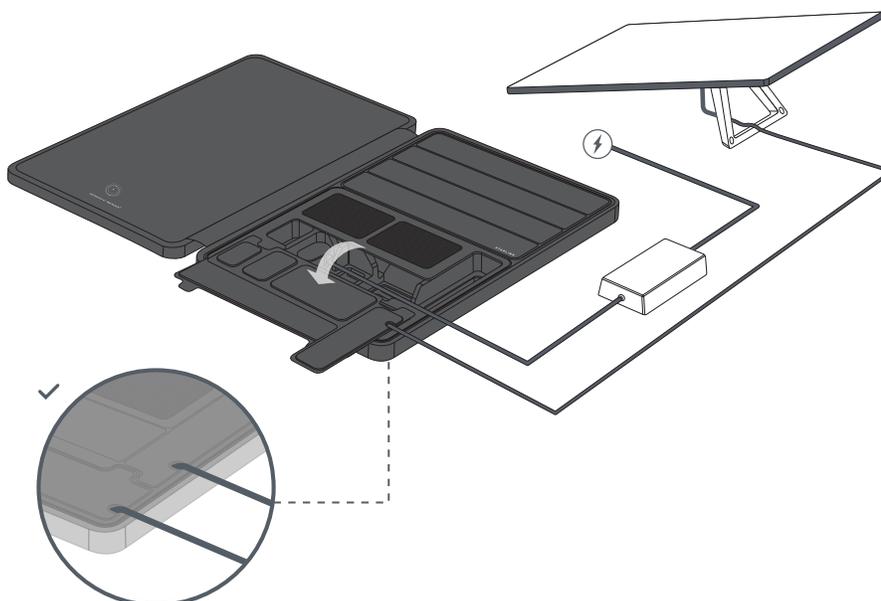

3 | Alinhar a sua Starlink

Utilize a aplicação Starlink para confirmar a sua instalação para o melhor desempenho e verificar o alinhamento e obstruções.

