




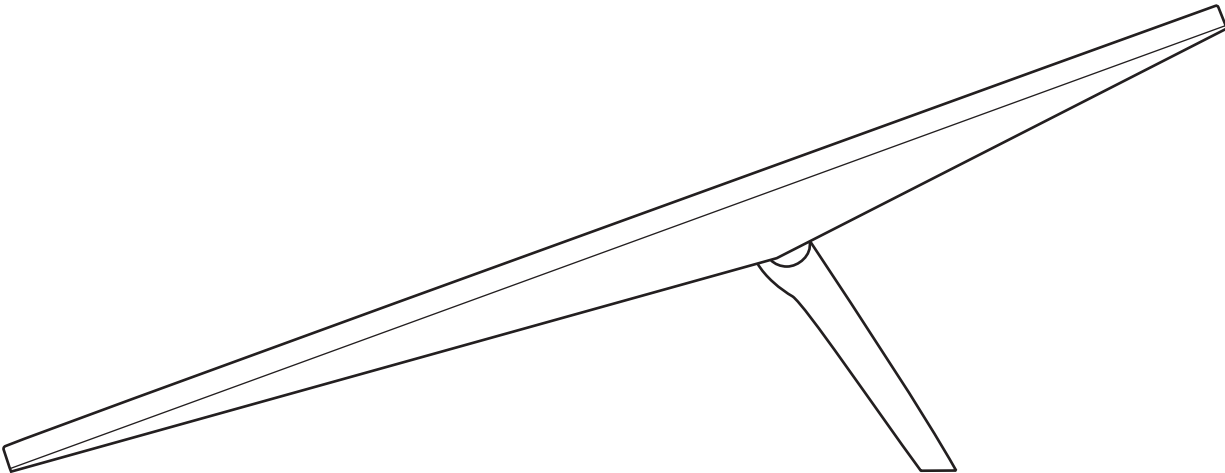


포함 항목




Standard

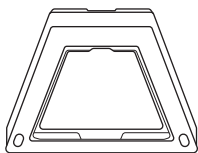

킵스탠드

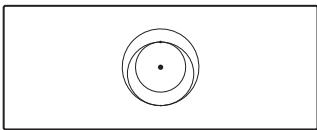


Gen 3 공유기




Starlink 케이블

15m
(49.2피트)



AC 전원 케이블

1.5m
(4.92피트)

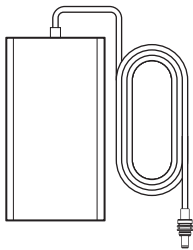

전원 공급 장치

1.5m
(4.92피트)

1 | Starlink 앱 다운로드

QR 코드를 스캔하여 Starlink 앱을 다운로드합니다.




2 | 케이블 설치

익스텐더를 들어 올리고 키트에 포함된 케이블의 한쪽 끝을 케이블 잠금 기능이 위를 향하도록 하여 Starlink에 연결합니다. 플러그가 완전히 삽입되어 플러그 면이 표면과 수평이 되는지 확인합니다. 해제 탭이 없으므로, 케이블을 분리하려면 바깥쪽으로 세게 당겨서 뽑으세요.


Starlink 케이블의 반대쪽 끝을 공유기로 가져가 공유기 뒷면의 안테나 모양이 표시된 1번 포트에 연결합니다.

전원 케이블과 전원 공급 장치를 사용하여 Gen 3 공유기를 전원 콘센트에 연결합니다.

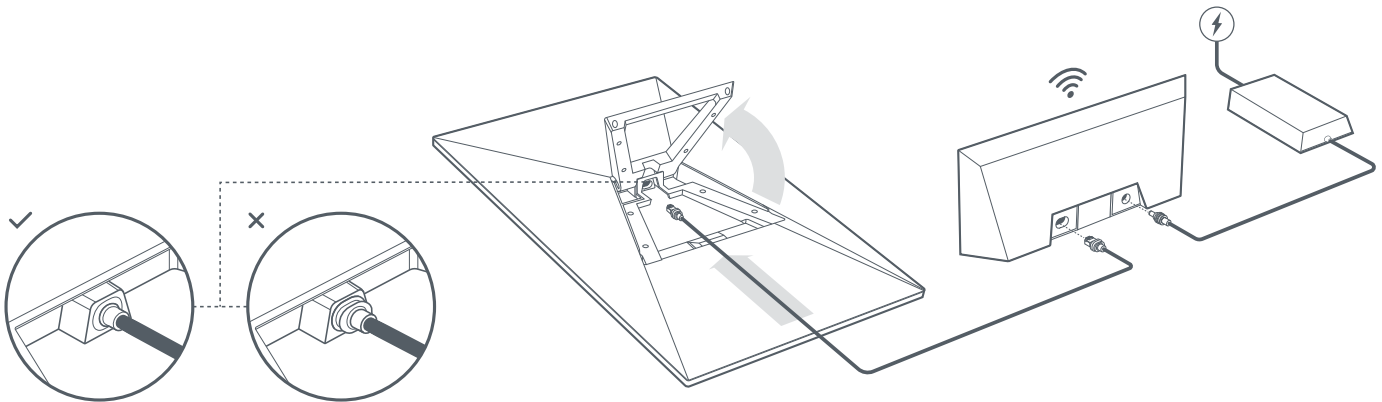


3 | 하늘이 잘 보이는 장소 찾기

Starlink가 위성과의 연결 상태를 유지하려면 하늘이 잘 보이는 상태여야 합니다. Starlink와 위성 간의 연결을 방해하는 나뭇가지나 기둥, 지붕 등의 장애물이 있으면 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 앱에서 장애물 도구를 사용하여 적절한 마운팅 위치를 선택했는지 확인합니다.

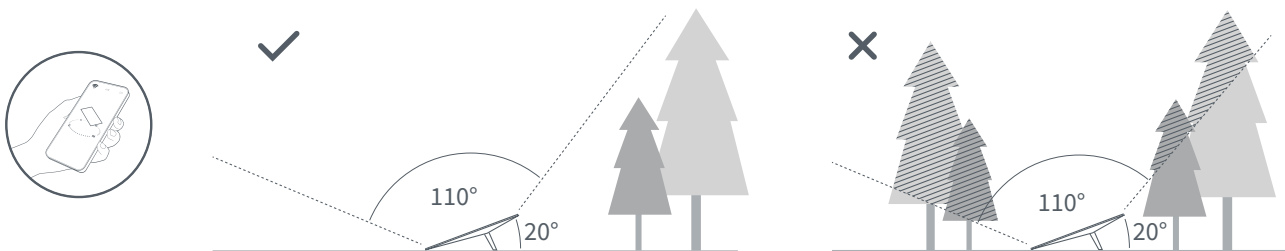


지면에서 탁 트인 시야를 확보할 수 없다면 지붕이나 폴, 벽과 같이 높은 위치에 설치하는 것을 고려해 보세요. Starlink 쇼핑에서 추가 마운트 및 액세서리를 구매하실 수 있습니다.

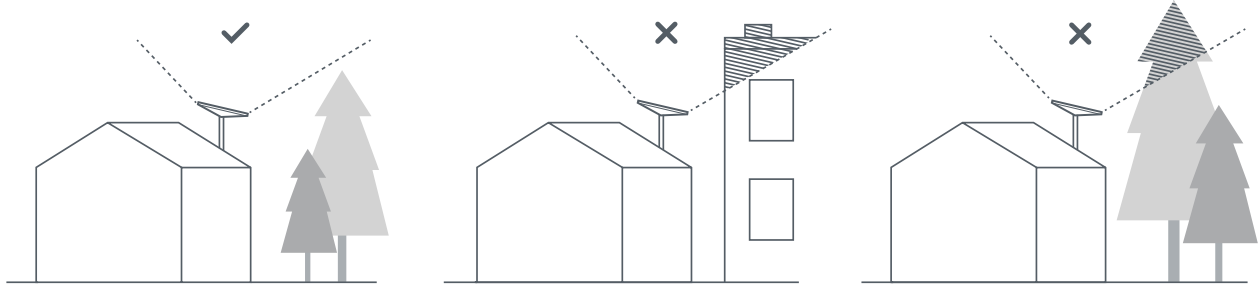

4 | Starlink 연결 및 정렬

Starlink 앱에서 Starlink 설치 절차를 단계별로 진행합니다. 연결된 후, Starlink를 회전하여 올바르게 정렬해야 하는 경우 앱에서 알림이 표시됩니다. 위치 조정 기능을 사용하려면 알림을 클릭합니다.

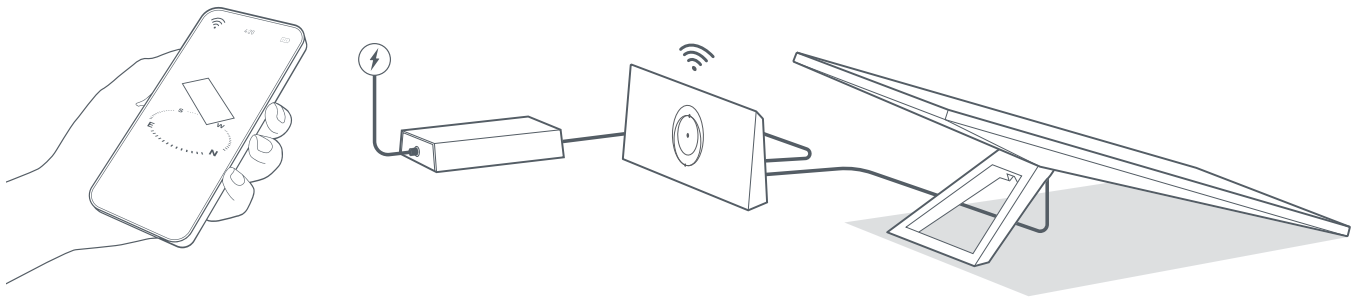

5 | 와이파이连接到 연결

1. 기기의 와이파이 설정에서 STARLINK 네트워크를 찾아 연결합니다.



2. 연결되면 브라우저 창이 열리고 새 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 단계는 선택 사항이지만 권장됩니다.
3. 이제 연결되었습니다! Starlink 앱을 열어 추가 설정을 맞춤화하고 연결 상태 등을 확인합니다.

인터넷에 연결할 수 없나요?

1. Starlink 앱을 열어 알림 유무나 서비스 중단, 장애물 정보를 확인합니다.
2. 와이파이 공유기의 표시등을 확인합니다.


깜빡이는 흰색 불빛 ——— 연결을 시도 중입니다. 설치가 완료되고 공유기가 인터넷에 연결되면 표시등이 깜빡임 없는 흰색 불빛으로 바뀌고, 20분 내에 인터넷에 연결되지 않으면 깜빡임 없는 빨간색 불빛으로 바뀝니다.

깜빡임 없는 흰색 불빛 ——— 인터넷에 연결되었습니다. 1시간 후에 꺼집니다.


불빛 꺼짐 ——— 공유기가 전원에 연결되어 있지 않습니다. 또는 연결 상태가 양호하면 1시간 후에 표시등이 꺼집니다.

빨간색 불빛 ——— 인터넷에 연결되지 않았습니다.

보라색 불빛 ——— 공유기가 우회 모드 상태입니다. 1시간 후에 꺼집니다. 우회 모드를 종료하려면 공장 초기화를 실행해야 합니다.

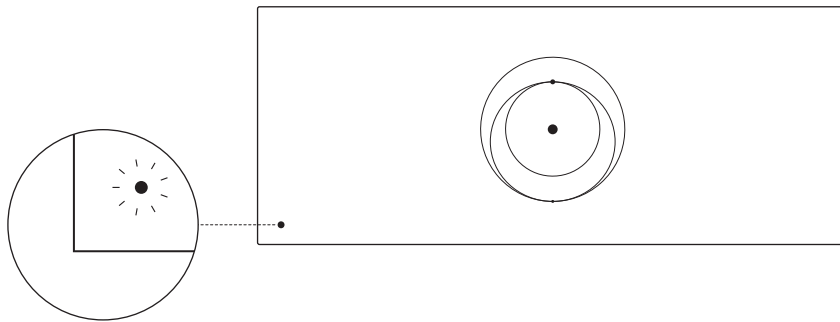


3. 모든 연결 부분이 플러그에 안전하게 꽂혀 있고 하드웨어나 케이블에 손상이 없는지 확인합니다.
4. 전원 공급 장치의 플러그를 연결 해제한 다음, 다시 연결하여 공유기의 전원 주기를 수행합니다.
5. 클립으로 초기화 버튼을 눌러 공유기를 공장 초기화합니다.

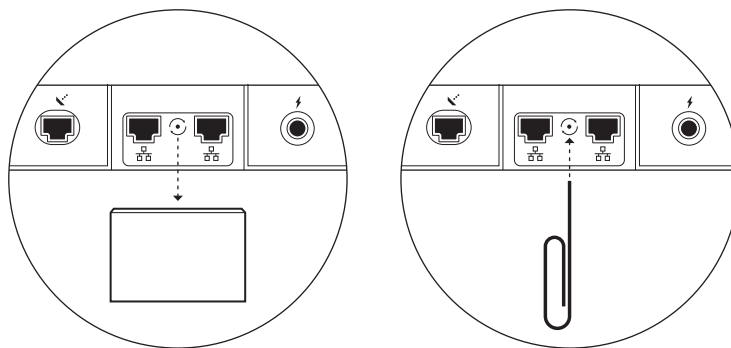

6. 문제가 해결되지 않으면 앱을 통해서나 starlink.com의 고객센터 섹션에서 Starlink 고객센터 팀에 문의하세요.

추가 RJ45 포트 사용

1. RJ45 커버를 제거합니다.

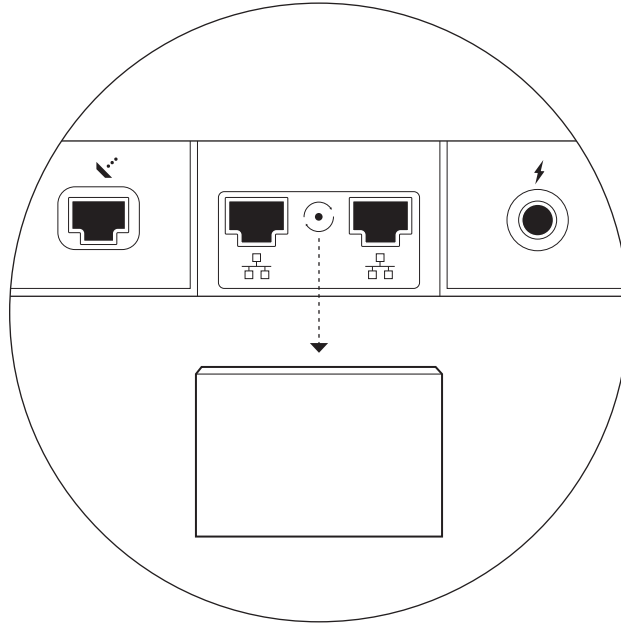

2. 이더넷 케이블을 1번 포트 또는 2번 포트에 연결합니다. 케이블의 다른 쪽 끝을 유선 메시 또는 타사 하드웨어에 연결합니다.

