



STARLINK | KIT DUDUKAN MOBILE

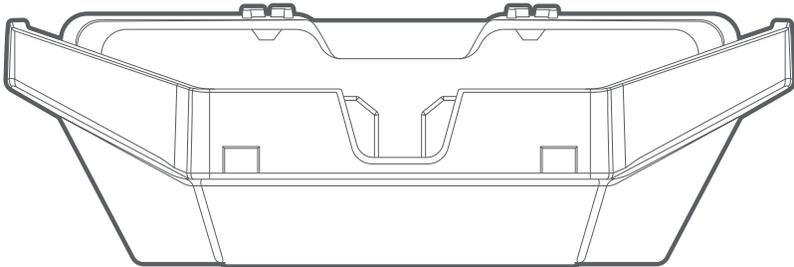

Isi Kotak

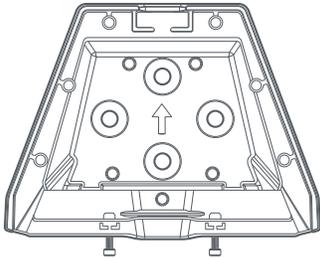

Dudukan Mobile



Obeng



Sekrup Lag
4x



Baut
4x




Mur Nyloc
4x



Sealing Washer
4x

Alat yang Direkomendasikan

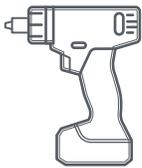

Bor/Impact Driver



Mata Bor
5 mm (3/16 in)



Mata Bor
9 mm (3/8 in)



Kunci Pas
14 mm




Kunci Pas
13 mm




Pena

140 mm
(5,5 in)

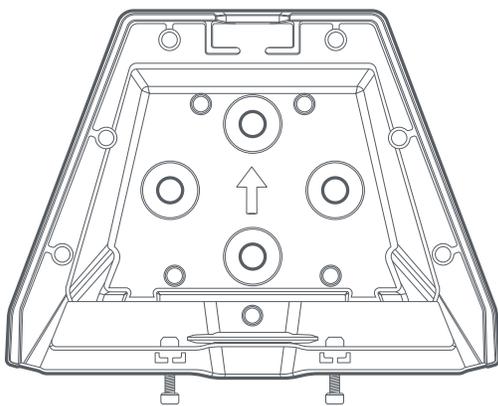

185 mm
(7,3 in)

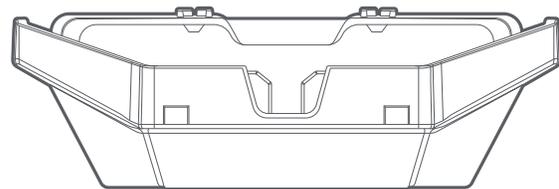


60 mm
(2,4 in)

PEMASANGAN SEKRUP

1 | Unduh Aplikasi Starlink


Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

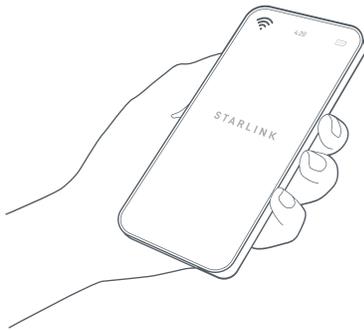

2 | Tentukan Lokasi Pemasangan Dudukan


Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink Anda dan satelit akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi Anda untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

Anda juga perlu memastikan Starlink dipasang pada orientasi yang sesuai dengan kendaraan Anda seperti ditunjukkan di bawah ini.

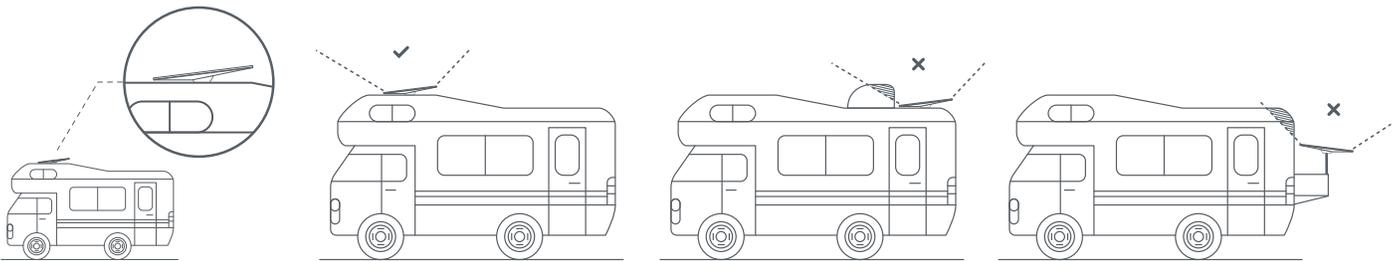


3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik menjauhi tempatnya terpasang.

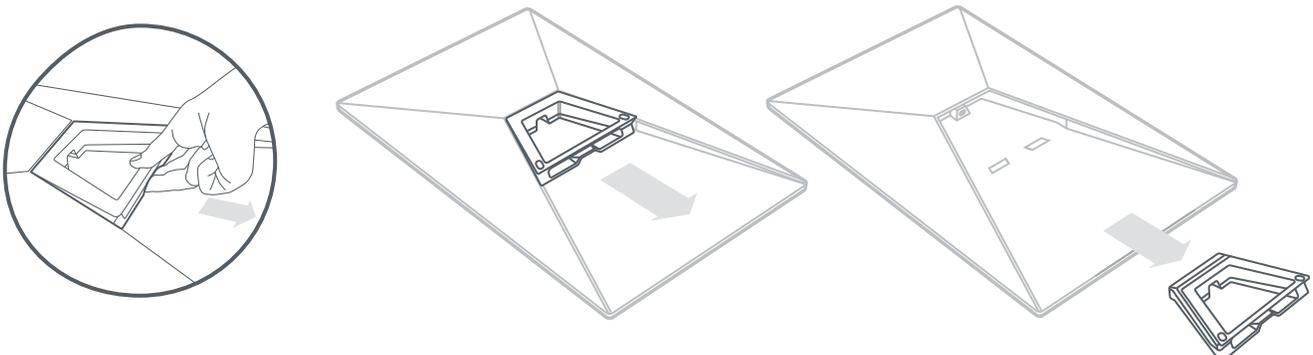


PEMASANGAN SEKRUP**4 | Tandai Pilot Hole**

Identifikasi lokasi pemasangan pada kendaraan Anda dan tandai lokasi 4 lubang pada dudukan mobile Anda menggunakan pena atau pensil.

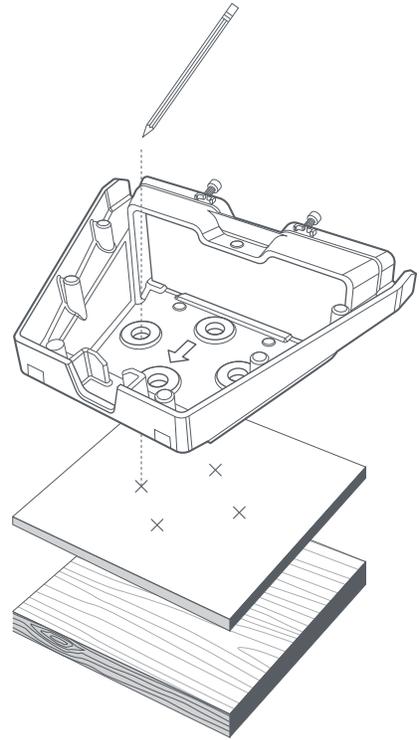**5 | Bor Pilot Hole**

Bor lubang dengan mata bor 5 mm (3/16 in).

Tebal minimal permukaan dudukan yang direkomendasikan adalah 1,5 in.

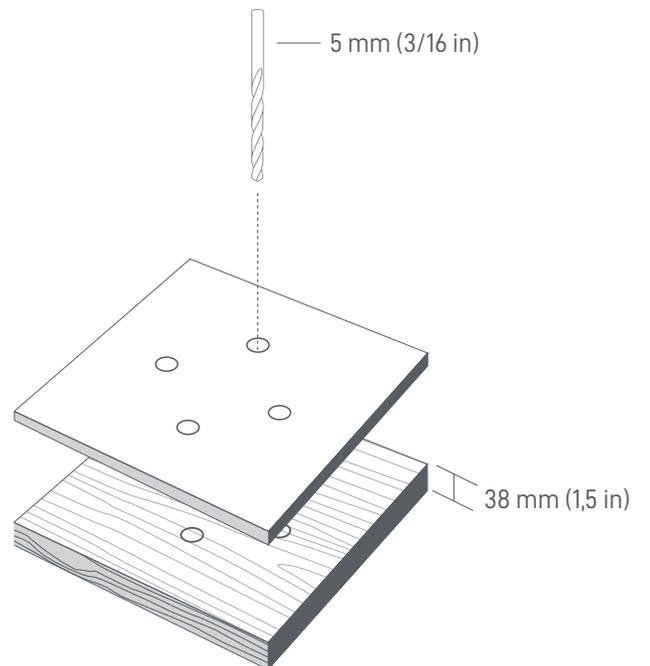


PEMASANGAN SEKRUP

6 | Sekrup Dudukan ke Permukaan


Pasang washer pada ujung setiap sekrup dan kencangkan dudukan ke permukaan.

Sebaiknya gunakan soket deep-welled 13 mm (1/2 in).

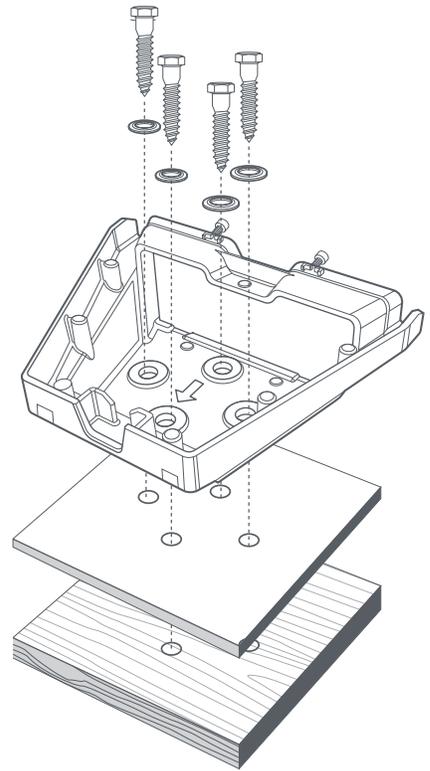

7 | Rutekan Kabel Melalui Dudukan Mobile



Rutekan kabel Starlink melalui lubang di dudukan mobile hingga keluar dari ujung depan.

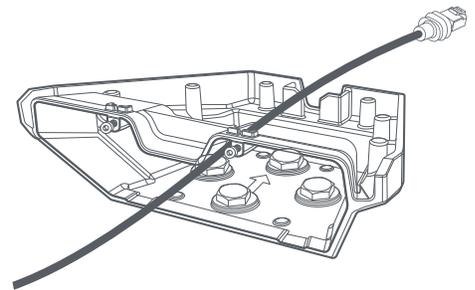

8 | Sambungkan Kabel dan Pasang Starlink


Sambungkan kabel ethernet ke Starlink Anda dan pastikan kabel ethernet masuk sepenuhnya.

Pasang Starlink Anda ke dudukan dengan mendorongnya hingga terdengar bunyi klik.

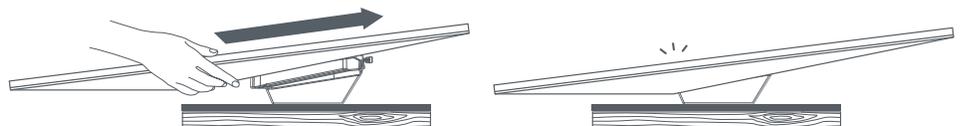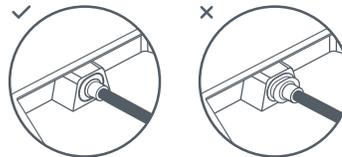


PEMASANGAN SEKRUP**9 | Kencangkan Dudukan**

Kencangkan kedua sekrup pengunci menggunakan obeng.

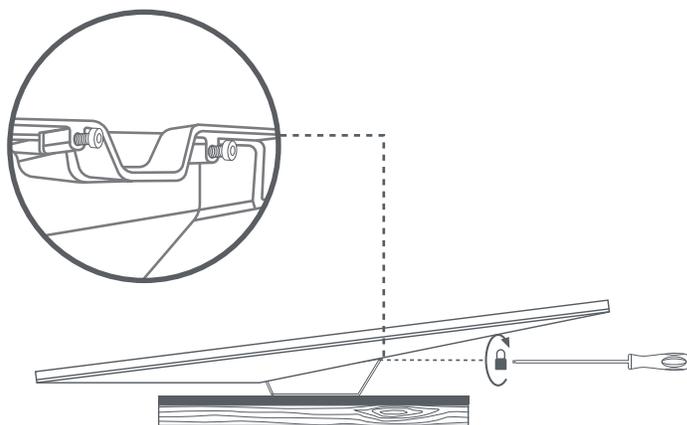**Melepas Starlink Anda**


Jika Anda perlu melepas Starlink, lepas sekrup penguncinya. Lalu, tekan tab pelepas pada dudukan sambil dorong Starlink dari tempatnya terpasang.

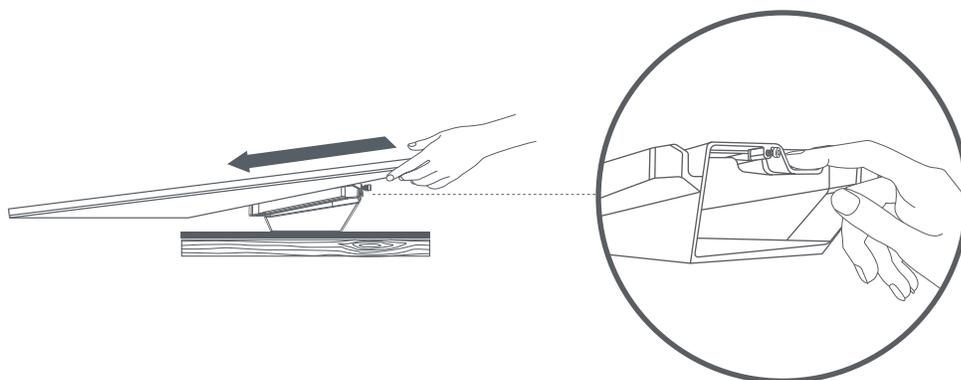

PEMASANGAN BAUT

1 | Unduh Aplikasi Starlink


Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

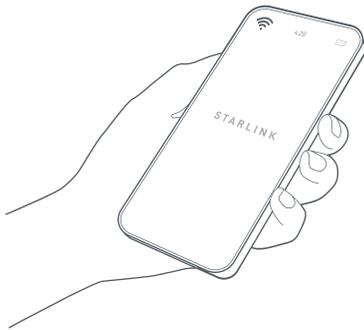

2 | Cari Lokasi Pemasangan Dudukan


Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink Anda dan satelit akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi Anda untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

Anda juga perlu memastikan Starlink dipasang pada orientasi yang sesuai dengan kendaraan Anda seperti ditunjukkan di bawah ini.

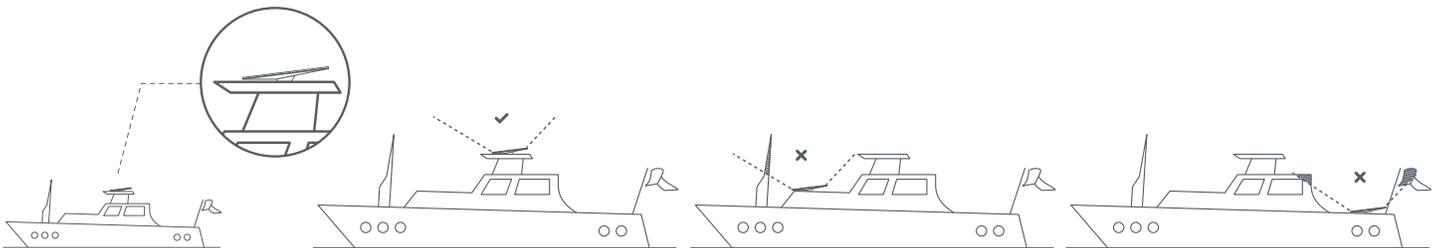


3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik menjauhi tempatnya terpasang.

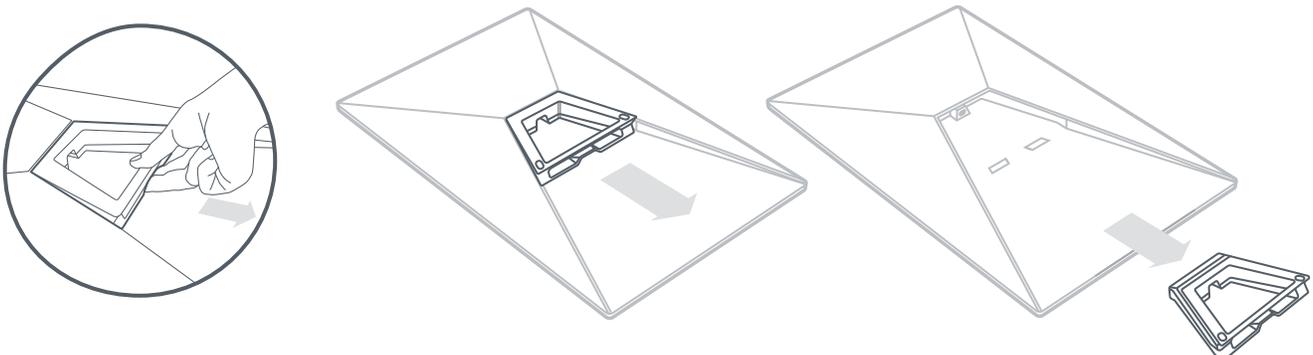


PEMASANGAN BAUT**4 | Tandai Pilot Hole**

Identifikasi lokasi pemasangan pada kendaraan Anda dan tandai lokasi 4 lubang pada dudukan mobile Anda menggunakan pena atau pensil.

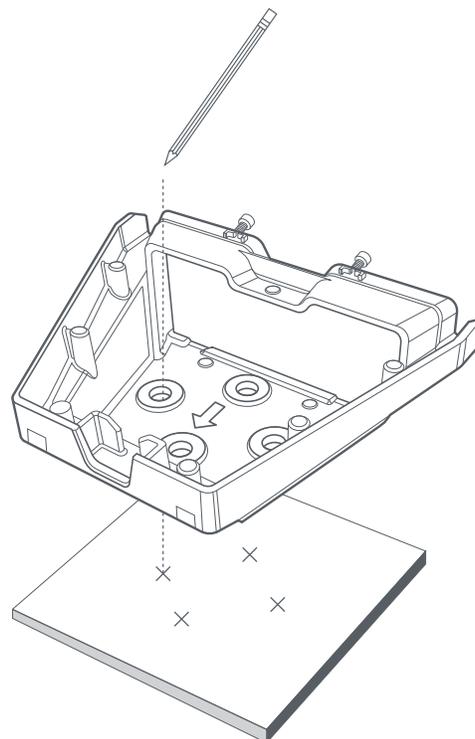**5 | Bor Pilot Hole**

Bor lubang tersebut dengan mata bor 9 mm (3/8 in).

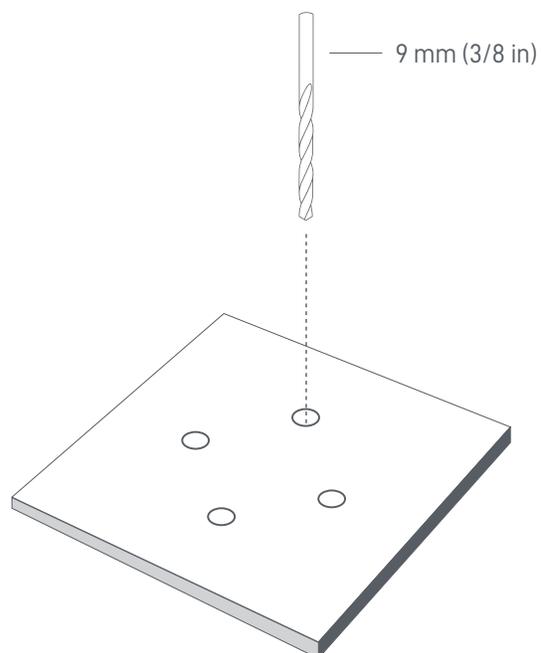


PEMASANGAN BAUT

6 | Kencangkan Dudukan ke Permukaan


Pasang washer pada ujung setiap baut dan masukkan baut melalui dudukan dan lubang yang sudah dibor sebelumnya. Pasang mur pada ujung setiap baut dan kencangkan dudukan ke permukaan.

Sebaiknya gunakan soket deep-welled 14 mm.

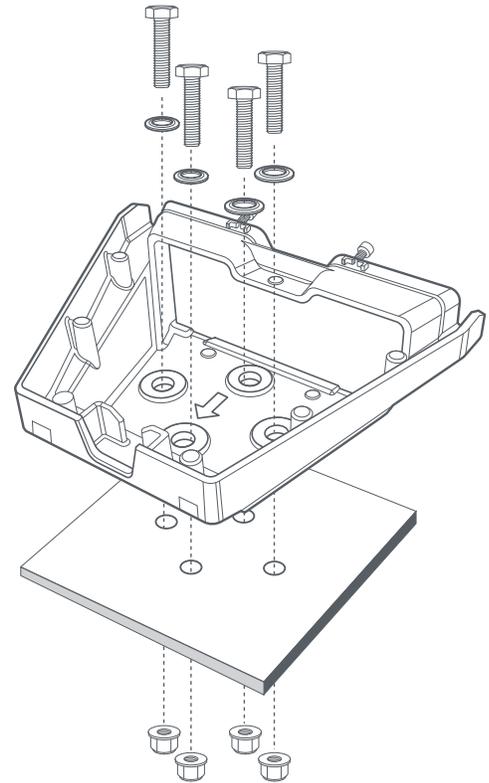

7 | Rutekan Kabel Melalui Dudukan Mobile



Rutekan kabel Starlink melalui lubang di dudukan mobile hingga keluar dari ujung depan.

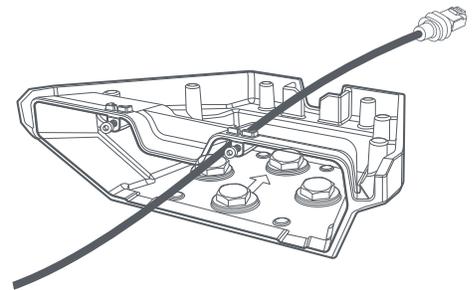

8 | Sambungkan Kabel dan Pasang Starlink


Sambungkan kabel ethernet ke Starlink Anda dan pastikan kabel ethernet masuk sepenuhnya.

Pasang Starlink Anda ke dudukan dengan mendorongnya hingga terdengar bunyi klik.

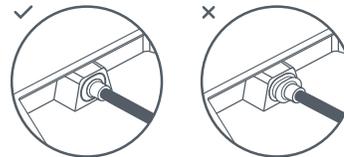

PEMASANGAN BAUT**9 | Kencangkan Dudukan**

Kencangkan kedua sekrup pengunci menggunakan obeng.

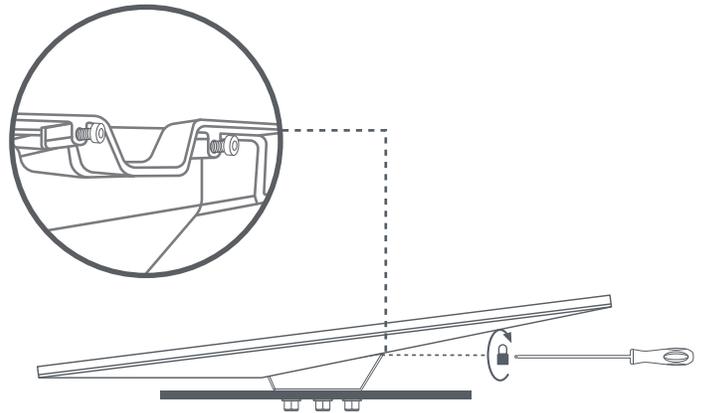**Melepas Starlink Anda**

Jika Anda perlu melepas Starlink, lepas sekrup penguncinya. Lalu, tekan tab pelepas pada dudukan sambil tarik Starlink dari tempatnya terpasang.

