

Contenu de la boîte








Clé Allen



Attaches pour le cheminement des câbles $20\,\mathrm{x}$



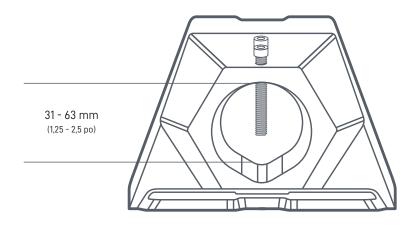

1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.









2 | Déterminez l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

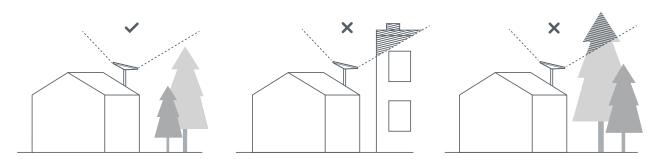


3 | Enlevez la béquille

Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.

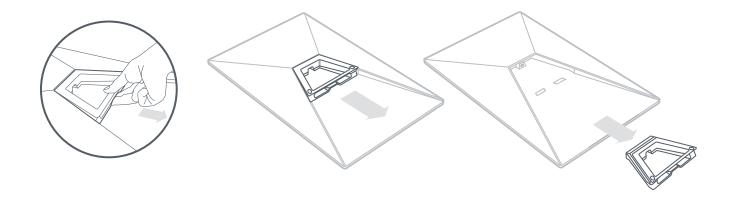

4 | Passez le câble dans l'adaptateur pour tuyau

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture de l'adaptateur pour tuyau et sortez-le par l'avant.

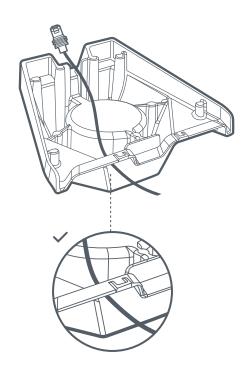


5 | Branchez le câble et installez l'adaptateur pour tuyau

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise est totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

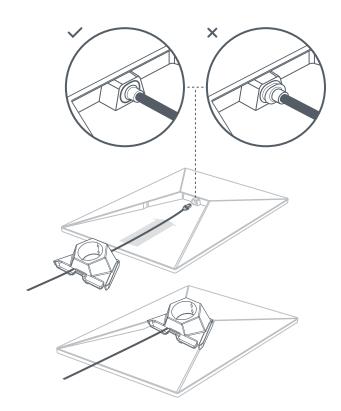

6 | Montez le Starlink

Desserrez les vis et faites glisser l'adaptateur pour tuyau sur votre tuyau de montage. Serrez provisoirement les vis pour stabiliser le Starlink sur le tuyau.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.

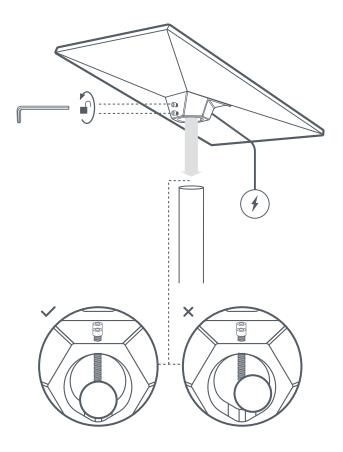

7 | Alignez votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

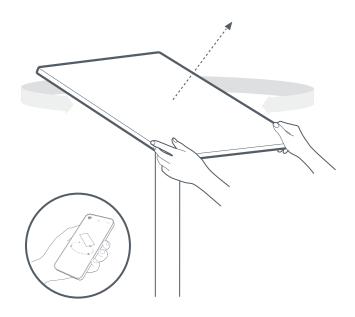

8 | Verrouillez l'alignement

Serrez les vis sur l'adaptateur pour tuyau afin de maintenir votre Starlink en place.

Assurez-vous que votre Starlink est bien fixé.

