



Conteúdo da caixa

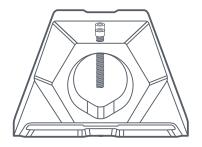


Suporte de adaptador de tubo




Chave Allen



Grampos para cabeamento 20 un.

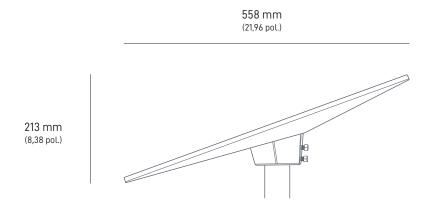

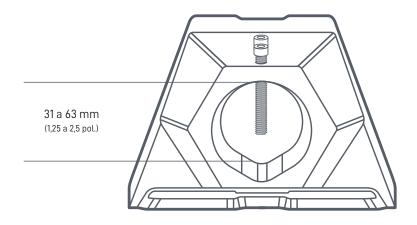

1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.










2 | Encontre um local de montagem

Sua Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para que ela possa se manter conectada aos satélites conforme eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

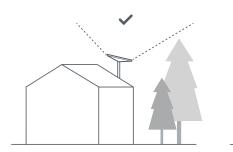


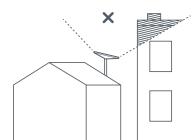

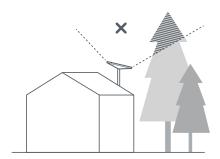


3 | Remova o apoio

Aperte a trava de liberação e retire-o da posição travada.

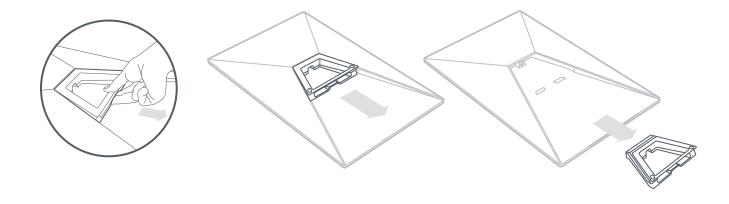

4 | Passe o cabo pelo adaptador de tubo

Passe o cabo Starlink pela abertura do adaptador de tubo até que ele saia pela extremidade frontal.

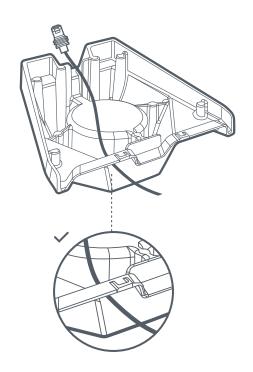


5 | Conecte o cabo e instale o adaptador de tubo

Conecte o cabo à Starlink.

Certifique-se que o plugue esteja completamente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja rente à superfície.


Em seguida, deslize o adaptador até se encaixar na posição correta.

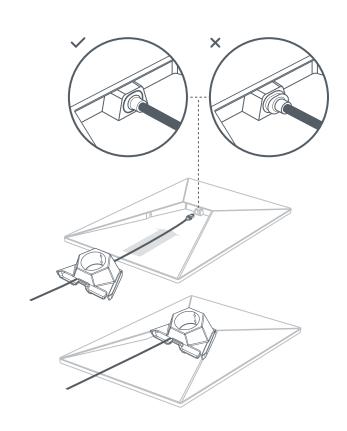

6 | Monte a Starlink

Solte os parafusos e introduza o adaptador de tubo no tubo de montagem. Aperte os parafusos por alguns instantes para estabilizar a Starlink no tubo.


Conecte a outra extremidade do cabo da Starlink ao roteador e ligue-o à tomada.

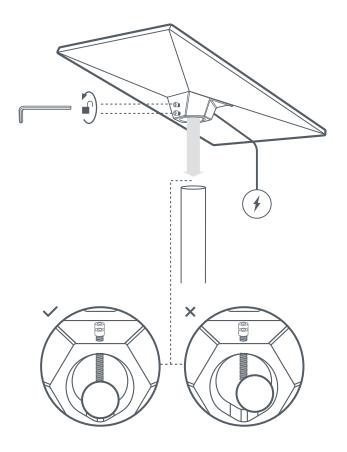

7 | Alinhe a Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

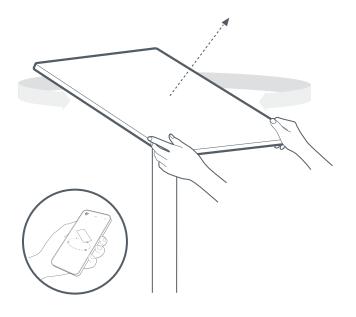

8 | Fixe a posição de alinhamento

Aperte os parafusos no adaptador de tubo para travar a Starlink no lugar.

Certifique-se de que a sua Starlink esteja presa firmemente.

