



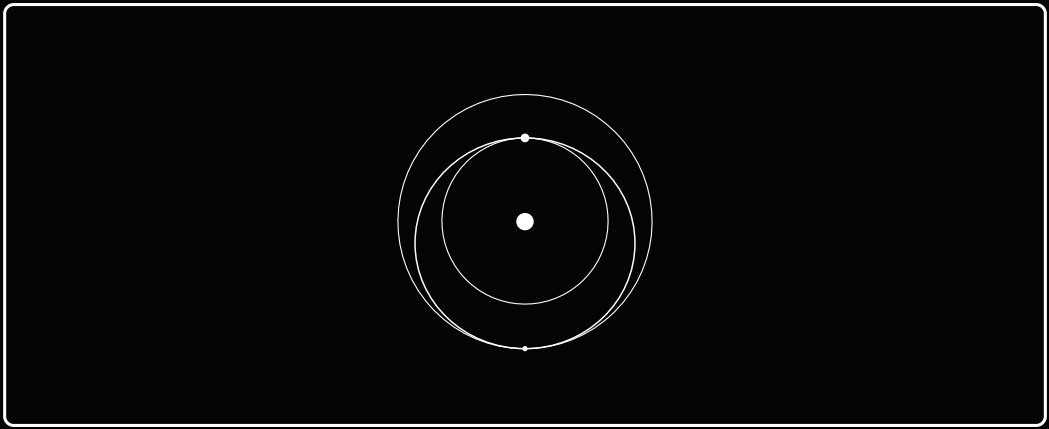

Contenuto della confezione

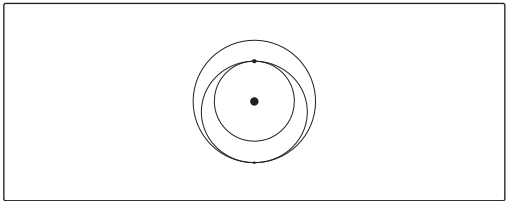


Router Gen 3






Spina Starlink



Coperchio
del connettore
RJ45




Cavo Starlink
5 m
(16,4 ft)

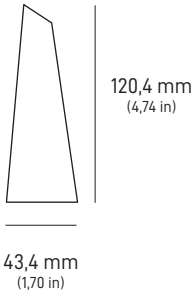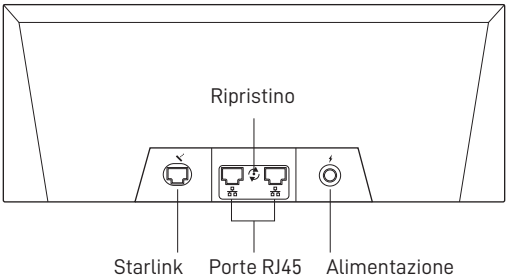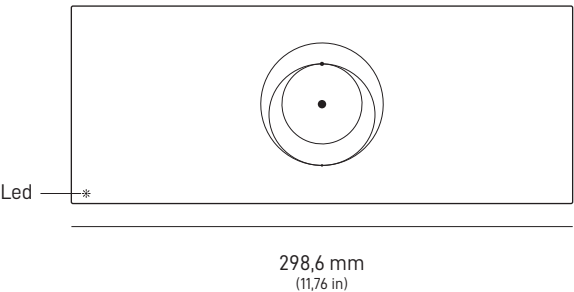


1 | Verifica che l'antenna Starlink sia configurata

Prima di configurare il router Gen 3, accertati che la tua antenna Starlink sia configurata e connessa a Internet (il LED posto sull'unità di alimentazione avanzata dev'essere acceso e di colore bianco).

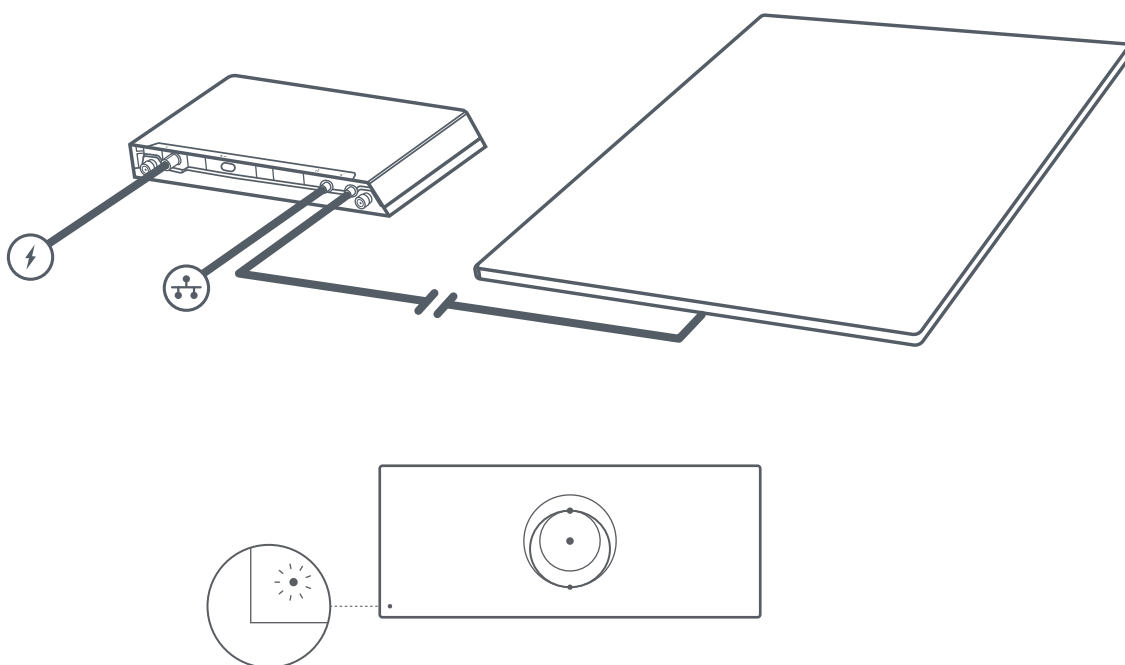

2 | Rimuovi i tappi

Rimuovi i tappi dalla porta Ethernet dell'unità di alimentazione avanzata e dalla porta WAN del router Gen 3.

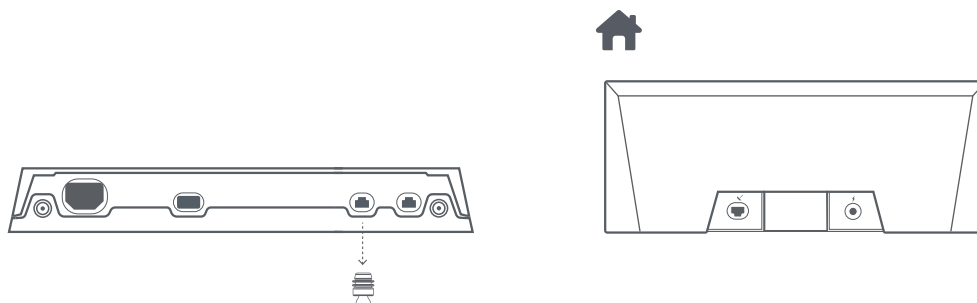

3 | Collega il router

Collega il cavo del router da 5 m in dotazione alla porta Ethernet dell'unità di alimentazione avanzata e alla porta WAN del router Gen 3.

