




STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION POUR LE KIT STARLINK MOBILE
HAUTE PERFORMANCE

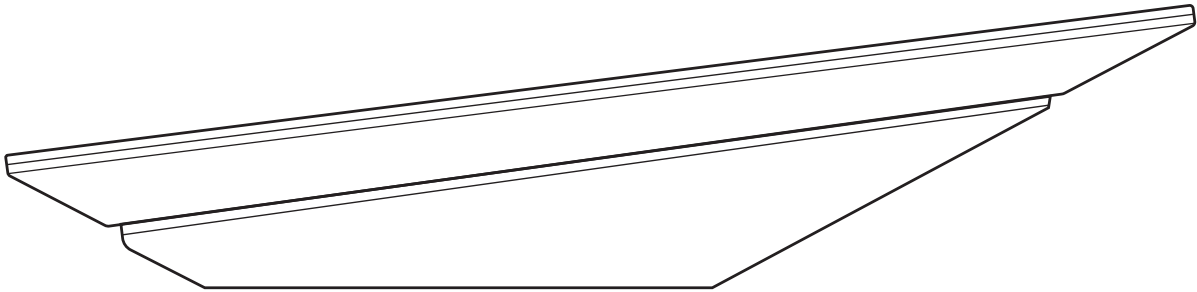

Contenu de la boîte

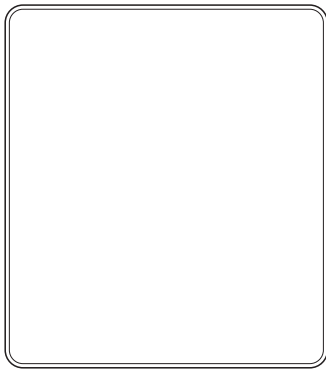


Antenne

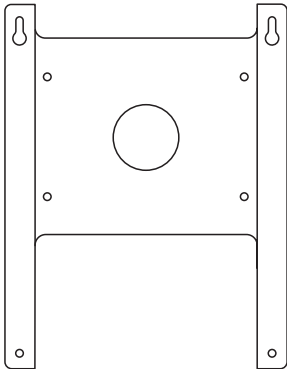


Wedge Mount



Alimentation électrique



Support d'alimentation électrique



Câble Starlink
25 m
(82 pi)



Câble Ethernet
5 m
(16,5 pi)



Câble CA
(alimentation électrique)
1,8 m
(6 pi)



Rondelles d'étanchéité
x 4



Rondelles
x 8



Écrous freinés
x 4



Vis
x 4



Ancrages muraux
x 4



Vis de mécanique
4x
38,1 mm (1,5 po)



Douilles à tête creuse
2x
13 mm (1/2 po)



Boulons à épaulement
2x




Frein-filet



Scellant en silicone

Outils recommandés

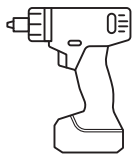

Perceuse/
visseuse à percussion



Mèche
6,5 mm (1/4 po)



Mèche
8 mm (5/16 po)



Crayon



Douille
11,1 mm
(7/16 po)



Clé
11,1 mm
(7/16 po)



Tournevis à tête
cruciforme



Clé à douille



Clé hexagonale
4 mm (5/32 po)



Clé hexagonale
4,76 mm (3/16 po)


1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.



2 | Emplacement de montage


Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les éléments qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, comme une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de détection d'obstructions dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

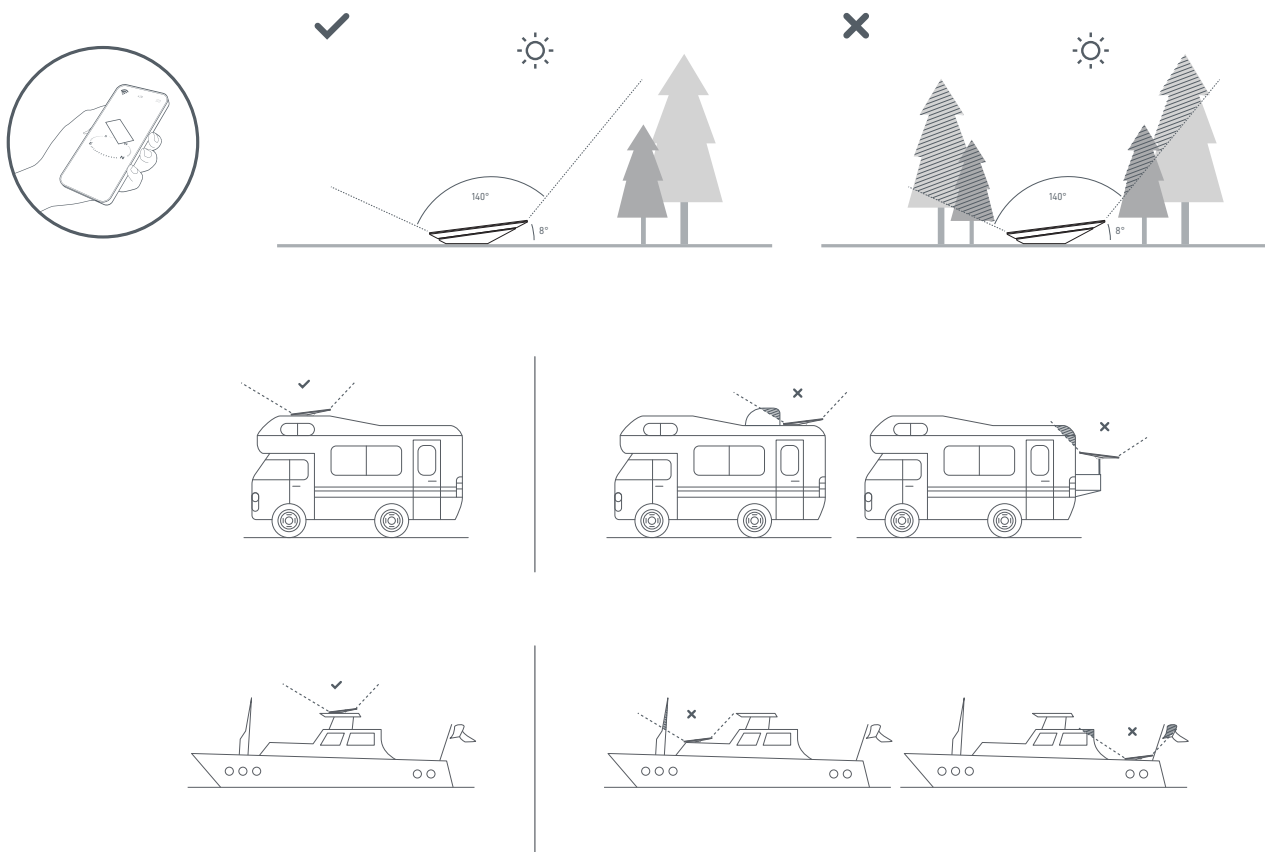

3 | Marquer un repère pour les trous de guidage

Faites un repère de l'emplacement des quatre trous de votre Wedge Mount à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.


Les vis de mécanique incluses peuvent accueillir des surfaces de montage jusqu'à 11,44 mm (0,3 po) d'épaisseur.

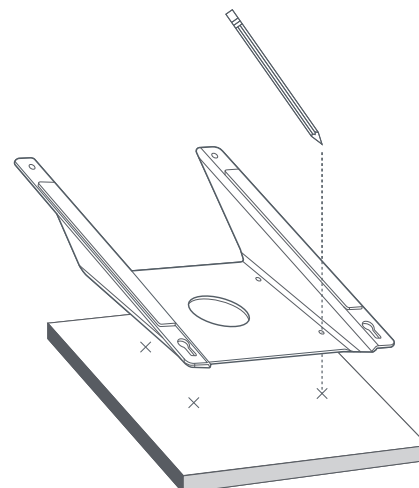

4 | Percer les trous de guidage

Percer les trous avec une mèche de 6,5 mm (0,25 po).


Retirez les bavures autour des trous et assurez-vous que la surface est exempte de débris.

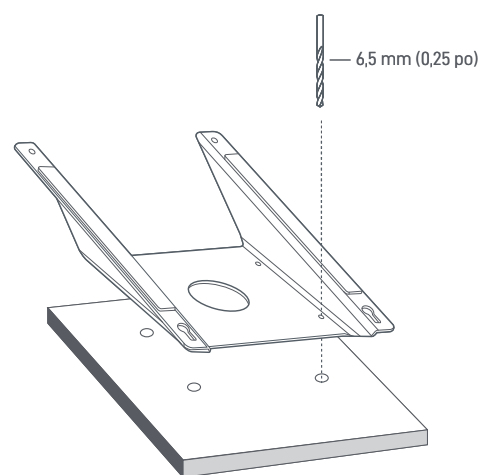

5 | Appliquer le scellant et visser le Wall Mount


Placez des rondelles en caoutchouc sur les trous, puis le support. Installez une rondelle sur chacune des quatre vis de mécanique, appliquez généreusement du scellant en silicone sur les filetages et insérez les vis à travers les trous de montage et pré-perçés.

Installez une rondelle et un écrou à l'extrémité de chaque vis de mécanique et fixez le support à la surface. Utilisez une douille et une clé de 11,1 mm (7/16 po) pour serrer les vis et faites 1/4 de tour. Ne serrez pas trop.

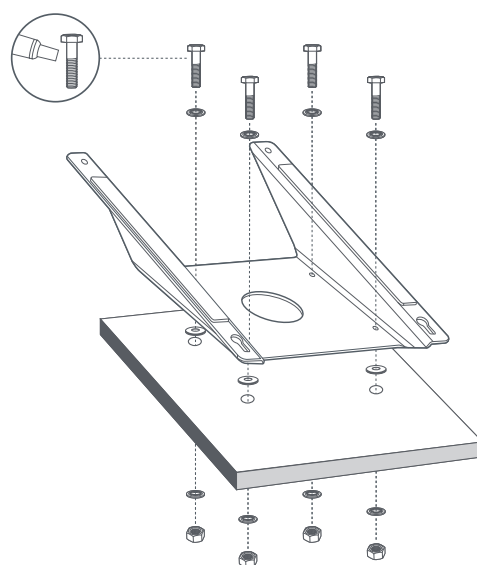

6 | Installer les boulons à épaulement


Installez les boulons à épaulement dans des trous filetés près du port du câble. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm (5/32 po) pour serrer les boulons à la main.

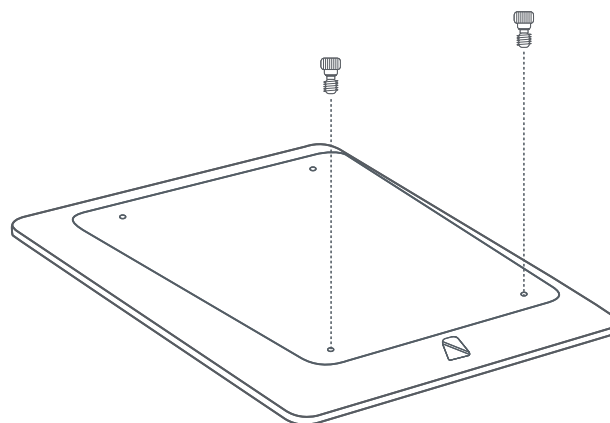

7 | Verrouiller votre Starlink sur le support

Alignez les boulons à épaulement dans la rainure de clavette au bas du support. Poussez vers le bas et faites glisser votre Starlink vers l'avant pour le verrouiller en place.


Une fois fixé, serrez complètement les boulons à épaulement.

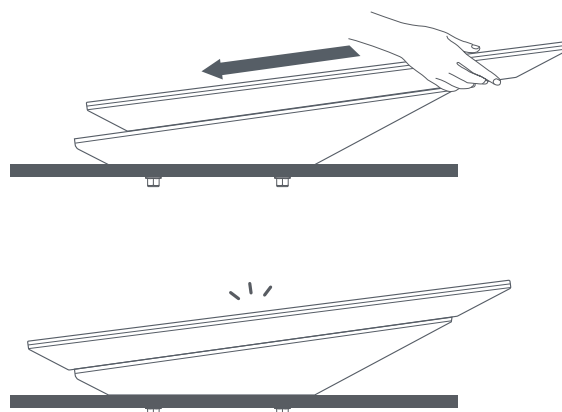

8 | Fixer votre Starlink

Mouillez le filetage des douilles à tête creuse de 12,7 mm (0,5 po) avec le frein-filet, puis installez-les dans les deux trous restants pour bien fixer votre Starlink. Utilisez la clé hexagonale de 4,76 mm (3/16 po) pour serrer les vis et faites 1/4 de tour. Ne serrez pas trop.

Assurez-vous d'utiliser les douilles de 12,7 mm (0,5 po) de longueur. Des douilles plus longues peuvent endommager votre Starlink.

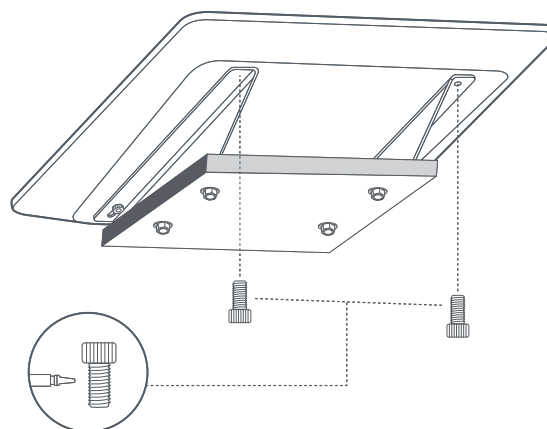


9 | Connecter et aligner votre Starlink

Branchez le câble Starlink dans le port situé au bas du Starlink.

Si vous avez un routeur Starlink, suivez le processus d'installation de Starlink dans l'application Starlink.


Si vous avez un routeur tiers compatible, suivez les instructions de configuration du routeur.

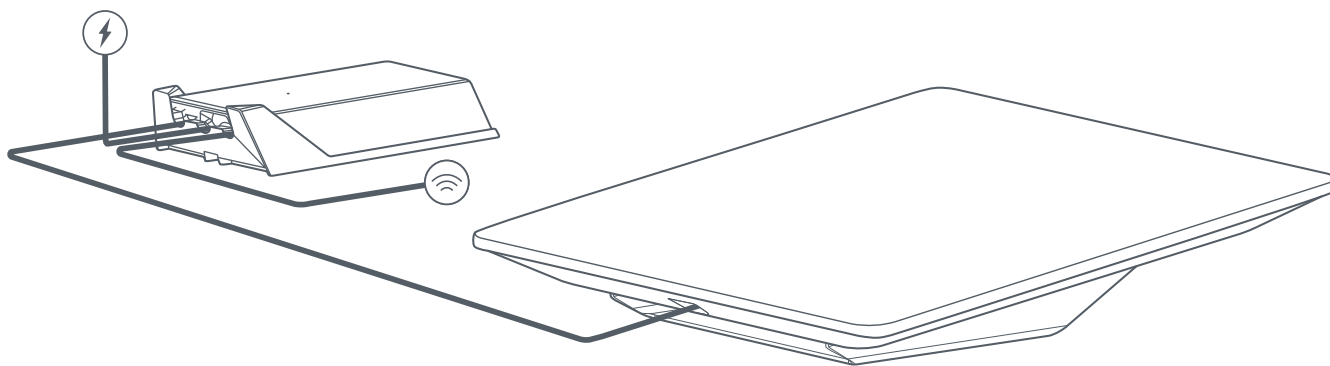

1 | Marquer les trous de guidage


Retirez l'alimentation électrique de son support et sélectionnez un emplacement de montage à moins de 1,8 m (6 pi) de votre source d'alimentation.

Faites un repère de l'emplacement des deux trous de votre support d'alimentation électrique à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.

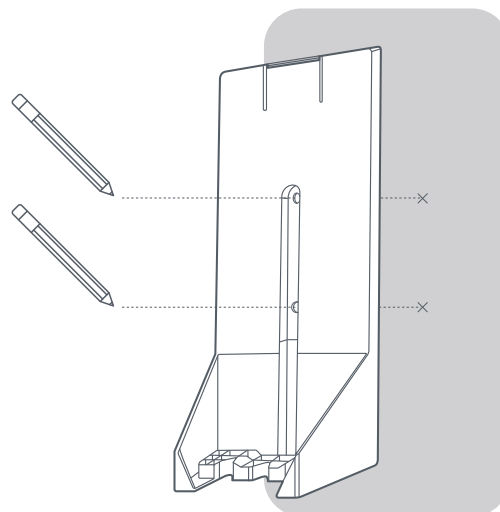

2 | Percer les trous de guidage


Percez les trous avec une mèche de 8 mm (5/16 po).

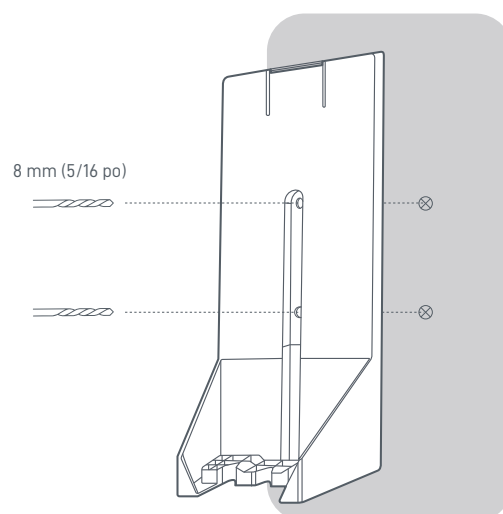

3 | Installer les ancrages et le support

Poussez les ancrages dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le mur.

Placez le Wall Mount sur les ancrages et vissez-le dans le mur jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

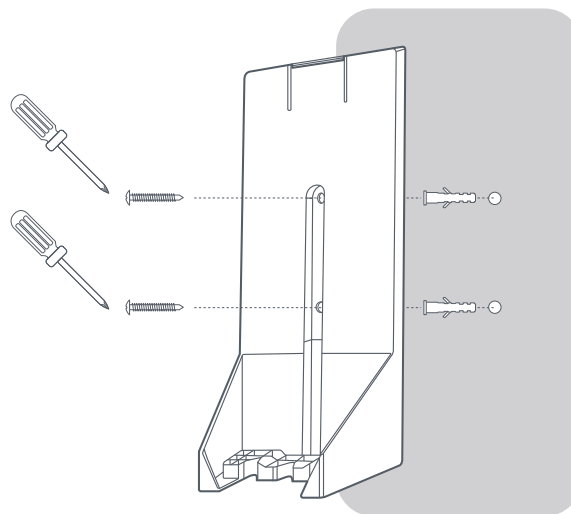

4 | Brancher les câbles et l'alimentation électrique

Branchez les câbles Starlink, CA et Ethernet au bloc d'alimentation électrique. Faites glisser le bloc d'alimentation électrique dans le support, en vous assurant que le clip supérieur s'enclenche.

Terminez l'installation en acheminant le câble Ethernet vers l'emplacement d'installation de votre routeur, connectez-le au routeur et branchez le routeur et l'alimentation électrique à votre source d'alimentation.

