



O que está incluído na caixa?

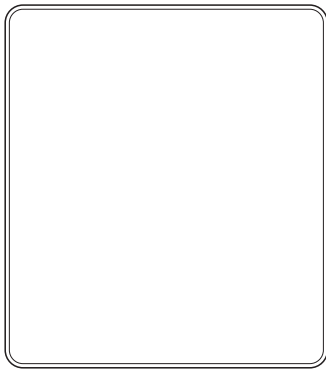


Antena

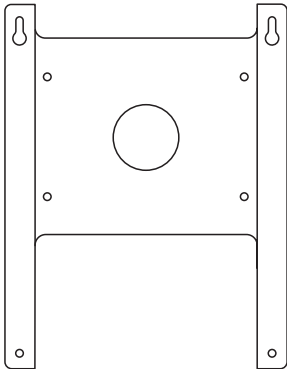


Suporte inclinado



Fonte de alimentação



Suporte da fonte de alimentação



Cabo Starlink
25 m
(82 ft)



Cabo Ethernet
5 m
(16,5 ft)



Cabo CA
(fonte de alimentação)
1,8 m
(6 ft)



Anilhas de vedação
4 un.



Anilhas
8 un.



Porcas de cravar
4 un.



Parafusos
4 un.



Cavilhas de parede
4 un.



Parafusos de cabeça
4 un.
38,1 mm (1,5 in)



Parafusos de roquete
2 un.
13 mm (1/2 in)



Parafusos rebaixados
2 un.




Cola para parafusos



Isolante de silicone

Ferramentas recomendadas

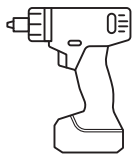

Berbequim/
Chave de impacto



Broca
6,5 mm (1/4 in)



Broca
8 mm (5/16 in)



Lápis



Roquete
7/16 in



Chave inglesa
7/16 in



Chave Philips
Chave de parafusos



Chave de roquetes



Roquete
sextavado 5/32 in



Roquete
sextavado 3/16 in


1 | Transferir a aplicação Starlink.

Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.



2 | Local de montagem


A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre o equipamento Starlink e o satélite, como um ramo de uma árvore, um poste ou um telhado, causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

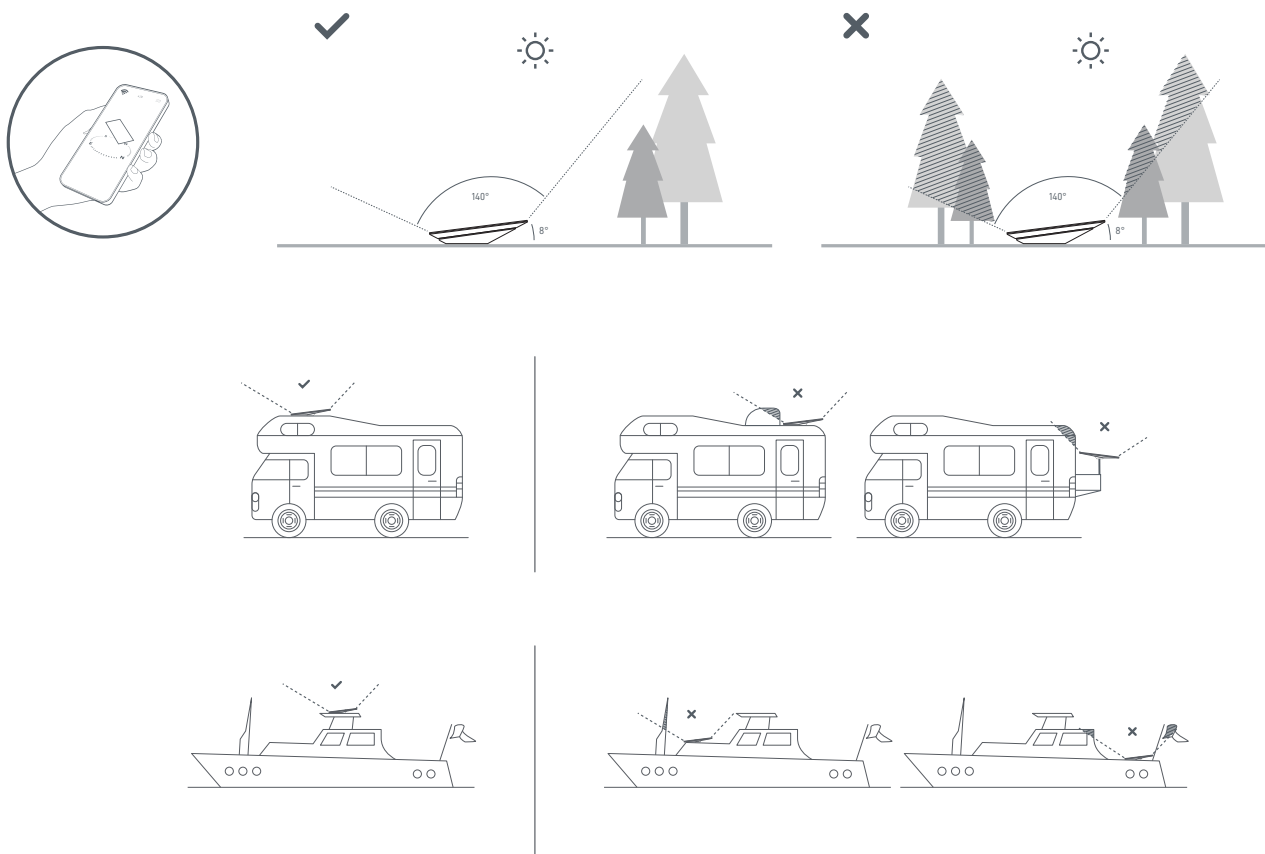

3 | Marcar os furos guia

Marque a localização dos quatro furos no seu suporte inclinado utilizando uma caneta ou lápis.


Os parafusos de cabeça incluídos podem acomodar superfícies de montagem até 11,44 mm (0,3 in) de espessura.

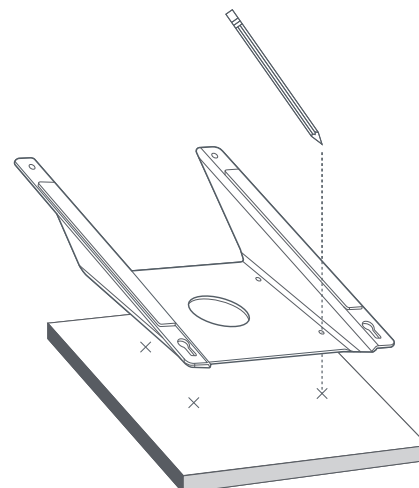

4 | Perfurar os furos guia

Faça os furos com uma broca de 6,5 mm (0,25 in).


Remova as rebarbas em redor dos furos e certifique-se de que a superfície esteja livre de detritos.

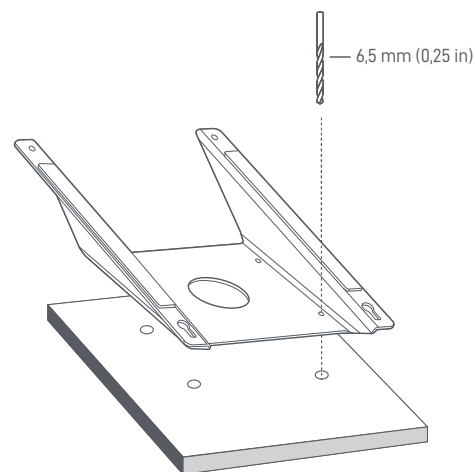

5 | Aplicar vedante e aparafusar o suporte de parede


Coloque anilhas de borracha sobre os furos, seguido pela montagem. Instale uma anilha em cada um dos quatro parafusos de cabeça, aplique generosamente isolante de silicone nas roscas e introduza os parafusos através do suporte e dos furos previamente perfurados.

Instale uma anilha e uma porca na extremidade de cada parafuso de cabeça e fixe o suporte na superfície. Use uma chave de roquete de 7/16 in e uma chave inglesa de para apertar os parafusos mais 1/4 de volta. Não aperte demasiado.

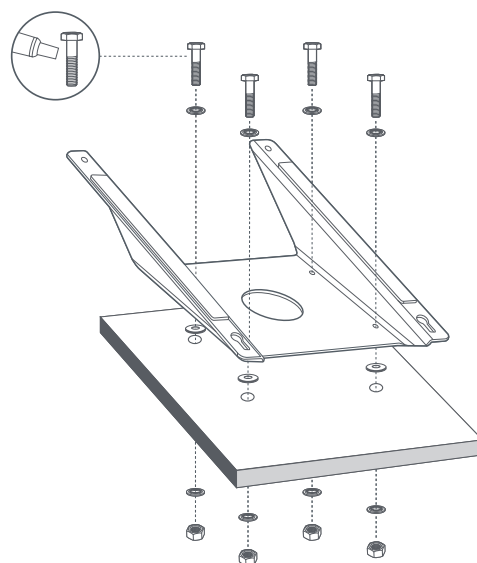

6 | Instalação de parafusos rebaixados


Instale os parafusos rebaixados nos furos roscados perto da porta do cabo. Use uma chave sextavada de 5/32 in para apertar os parafusos à mão.

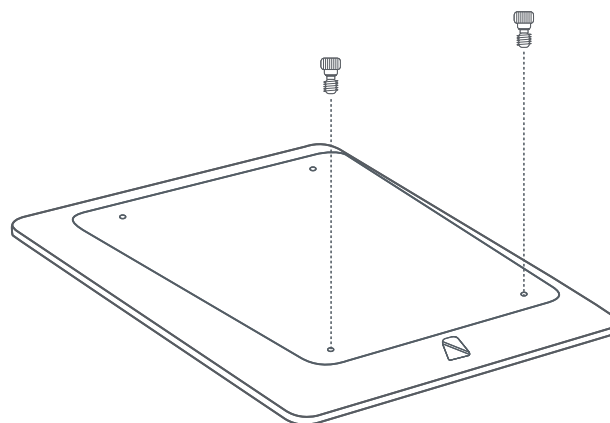

7 | Encaixar a Starlink no suporte

Alinhe os parafusos rebaixados na ranhura da parte inferior do suporte. Empurre para baixo e deslize a Starlink para a frente para a fixar no lugar.


Uma vez presa, aperte totalmente os parafusos rebaixados.

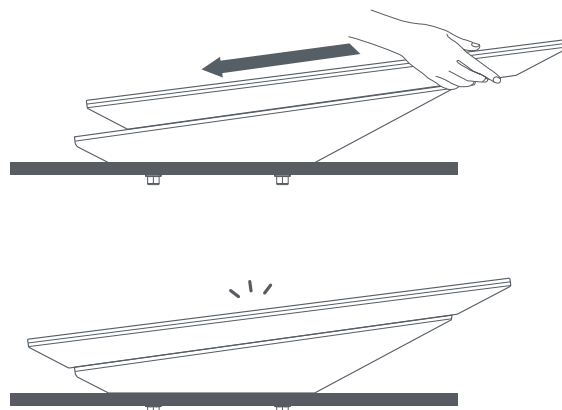

8 | Fixar a Starlink

Coloque cola para parafusos na rosca dos parafusos de roquete de 12,7 mm (0,5 in) e instale nos dois furos restantes para fixar a Starlink. Use a chave sextavada de 3/16 in para apertar os parafusos mais 1/4 de volta. Não aperte demasiado.

Certifique-se de que está a utilizar os parafusos de 12,7 mm (0,5 in) de comprimento. Parafusos mais compridos podem danificar a Starlink.

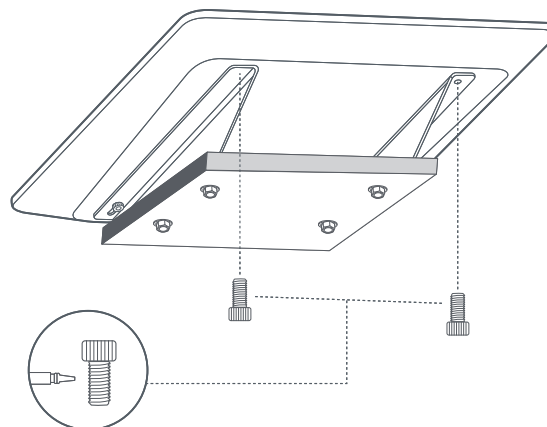


9 | Ligar e alinhar a Starlink

Ligue o cabo Starlink à porta na parte inferior da Starlink.

Se tiver um router Starlink, siga o processo de instalação da Starlink na aplicação Starlink.


Se tiver um router de terceiros compatível, siga as instruções de configuração do router.

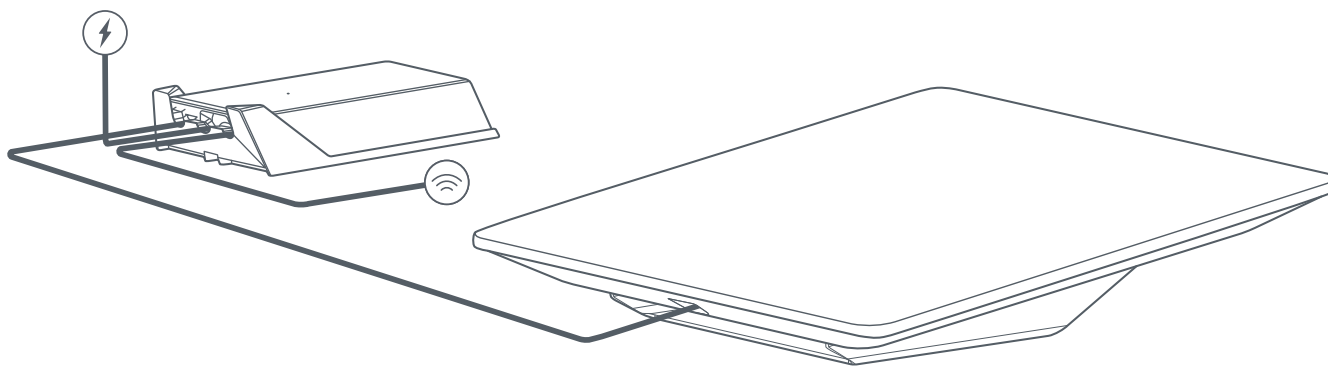

1 | Marcar os furos guia


Remova a fonte de alimentação do suporte e selecione um local de montagem a não mais de 1,8 m (6 ft) de distância da sua fonte de energia.

Marque a localização dos dois furos no seu suporte de fonte de alimentação utilizando uma caneta ou lápis.

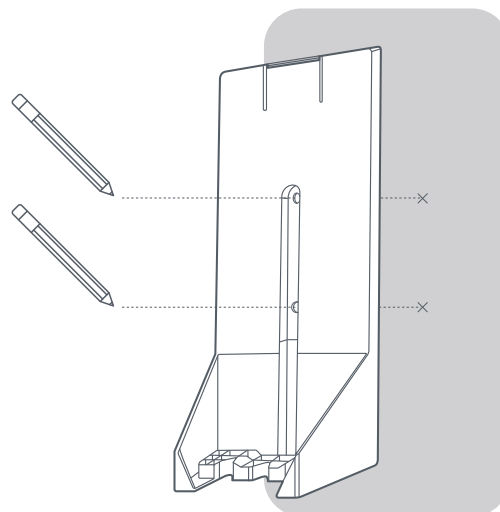

2 | Perfurar os furos guia


Faça os furos com uma broca de 8 mm (5/16 in).

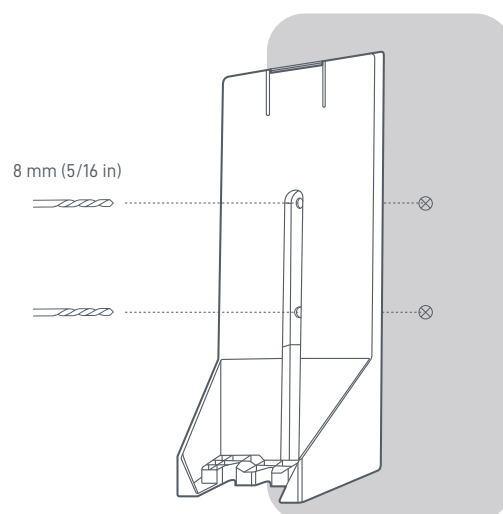

3 | Instalação de cavilhas e montagem

Empurre as cavilhas para dentro dos furos até ficarem junto à parede.

Coloque o suporte de parede sobre as cavilhas e aparafuse o suporte à parede até que esteja bem fixado.

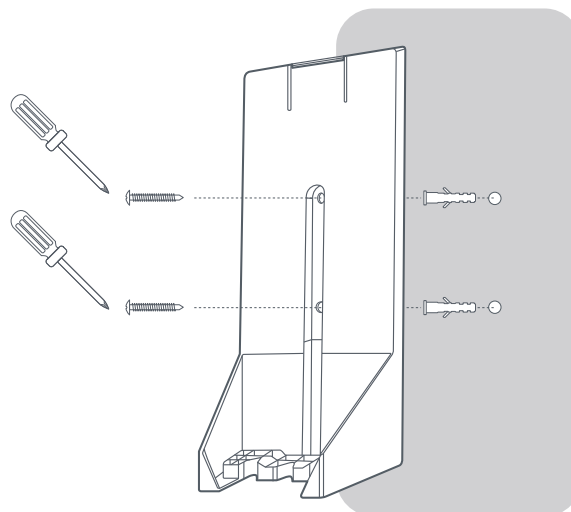

4 | Ligar os cabos e a fonte de alimentação

Ligue os cabos Starlink, CA e Ethernet à fonte de alimentação. Introduza a fonte de alimentação no suporte, certificando-se de que o clipe superior encaixa no lugar.

Para concluir a instalação, encaminhe o cabo Ethernet para o local de instalação do router, ligue-o ao router e ligue o router e a fonte de alimentação à sua fonte de alimentação.

