




Contenu de la boîte

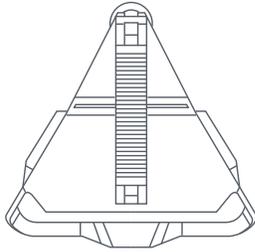

Support pour porte-bagages de toit

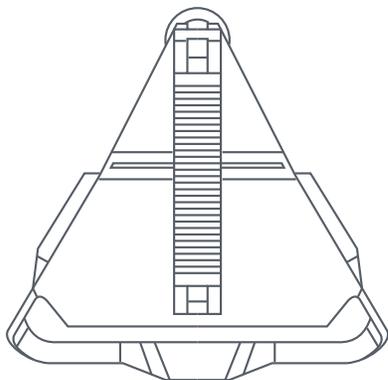

152 mm
(5,98 po)

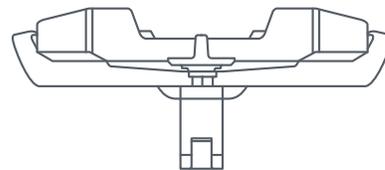


67 mm
(2,64 po)

153 mm
(6,02 po)

INSTALLATION DES VIS

1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

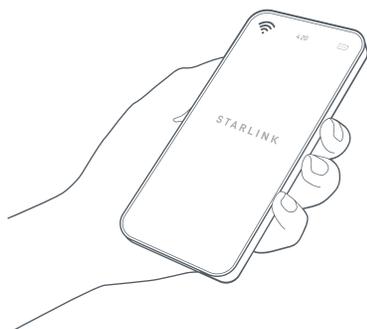

2 | Déterminez l'emplacement de montage


Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vérifier si vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

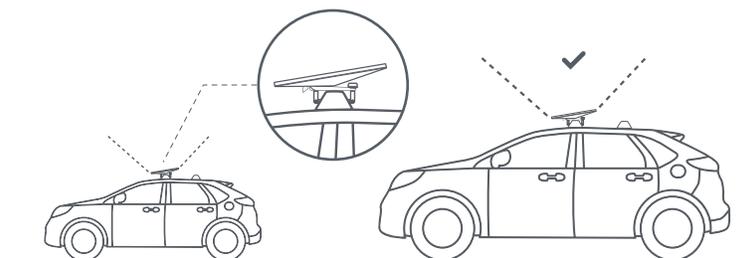

3 | Enlevez la béquille



Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

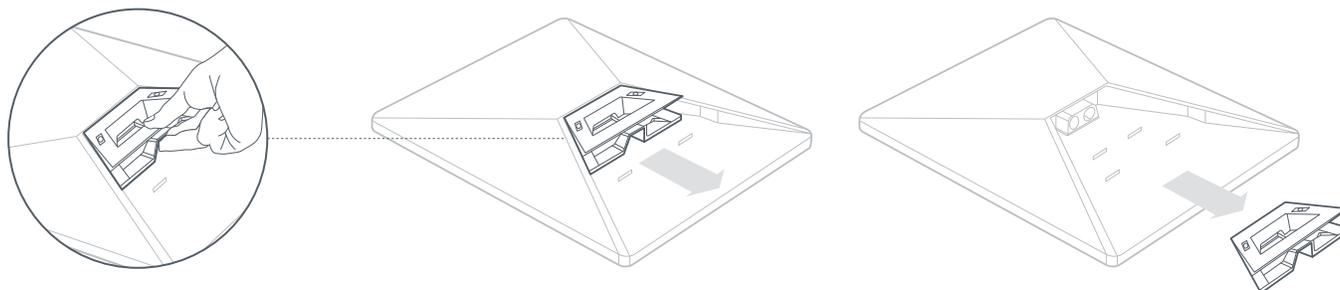

4 | Déterminez comment bien orienter le bloc de fixation

Déterminez comment bien orienter le bloc de fixation en fonction de l'épaisseur de la barre du porte-bagages de toit de votre véhicule.



Le support pour porte-bagages de toit Mini est adapté à des barres de jusqu'à 88 mm (3,5 po) de large. Le côté court doit être utilisé avec des barres de 12 mm (0,47 po) à 32 mm (1,26 po) d'épaisseur. Le côté long doit être utilisé pour toutes les autres barres de jusqu'à 48 mm (1,89 po) d'épaisseur.

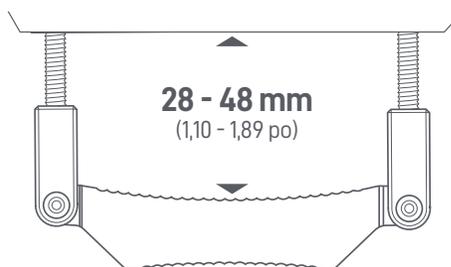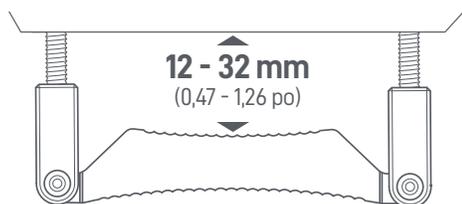

Barres de porte-bagages de toit de 12 mm (0,47 po) à 32 mm (1,26 po) d'épaisseur

1 | Préparez le support pour l'installer sur le porte-bagages de toit


Desserrez les deux vis à oreilles jusqu'à ce que le support soit assez large pour le mettre sur votre porte-bagages de toit. Abaissez le bras du support, puis installez le support sur le porte-bagages de toit de votre véhicule.

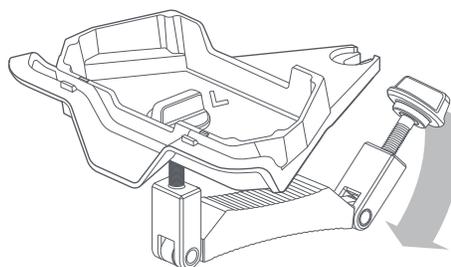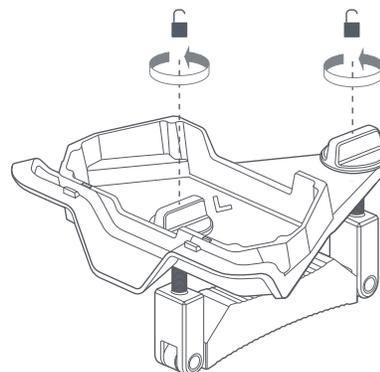

2 | Installez le support sur le porte-bagages de toit

Placez le support sur la barre transversale en faisant toucher le bloc de fixation et le porte-bagages de toit de façon à ce qu'il soit bien centré sur la barre. Assurez-vous que le support est bien installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.


Placez le bras du support en position verrouillée, puis serrez manuellement les deux vis à main jusqu'à ce que le support soit fermement et solidement fixé sur le porte-bagages de toit.

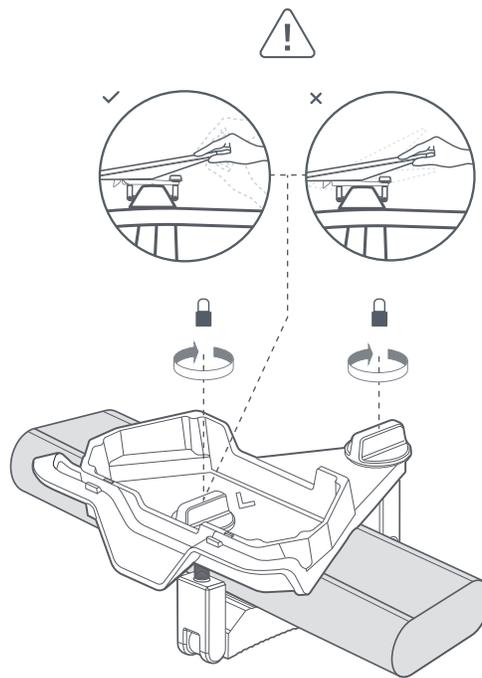

Barres de porte-bagages de toit de 28 mm (1,1 po) à 48 mm (1,89 po) d'épaisseur

1 | Préparez le support pour l'installer sur le porte-bagages de toit

Desserrez les deux vis à oreilles jusqu'à ce que le support soit assez large pour le mettre sur votre porte-bagages de toit. Abaissez le bras du support, puis installez le support sur le porte-bagages de toit de votre véhicule.

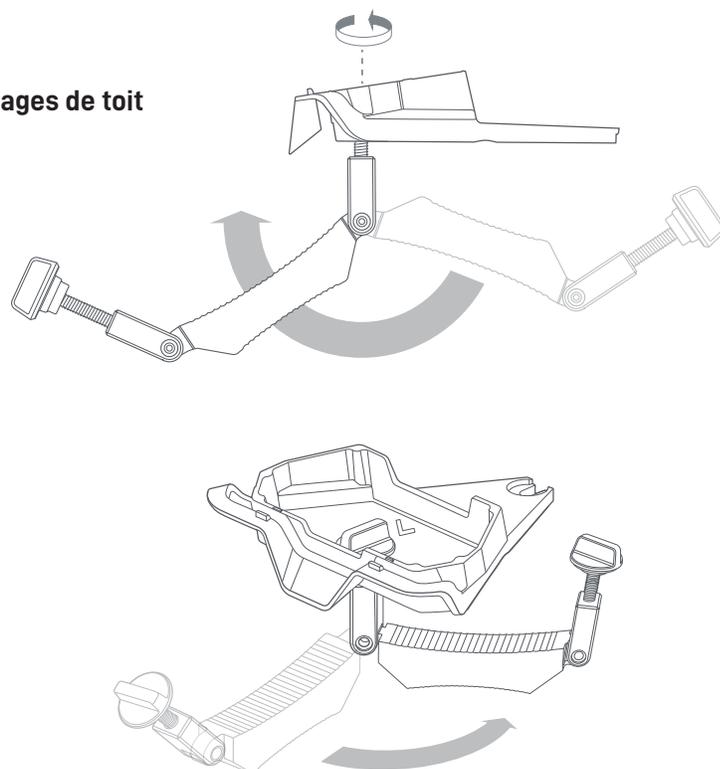

2 | Installez le support sur le porte-bagages de toit

Placez le support sur la barre transversale en faisant toucher le bloc de fixation et le porte-bagages de toit de façon à ce qu'il soit bien centré sur la barre. Assurez-vous que le support est bien installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.

Placez le bras du support en position verrouillée, puis serrez manuellement les deux vis à main jusqu'à ce que le support soit fermement et solidement fixé sur le porte-bagages de toit.

