




STARLINK | KIT DA VIAGGIO PER ANTENNA MINI

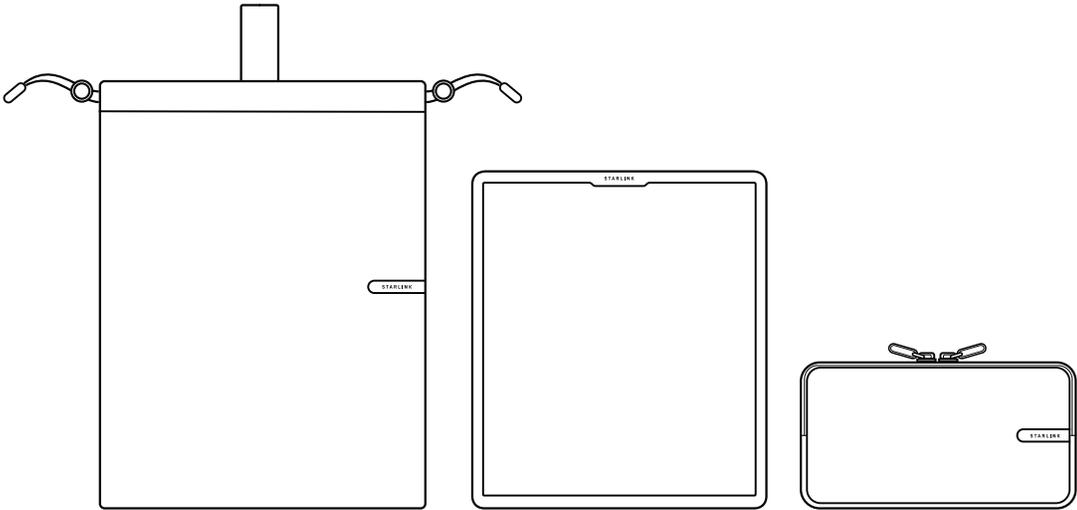


**Contenuto della confezione**

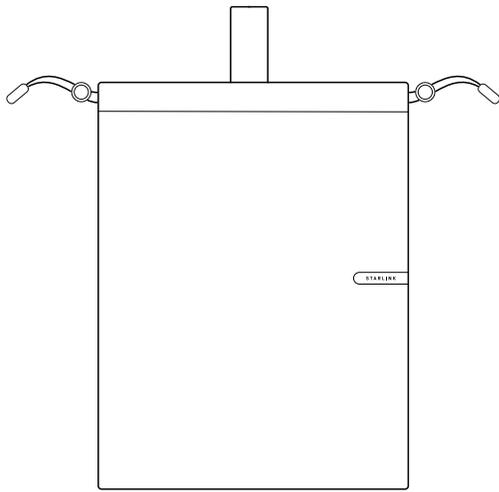


Custodia

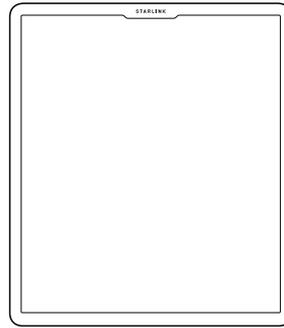

Scocca protettiva

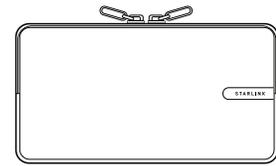


Borsa per gli accessori

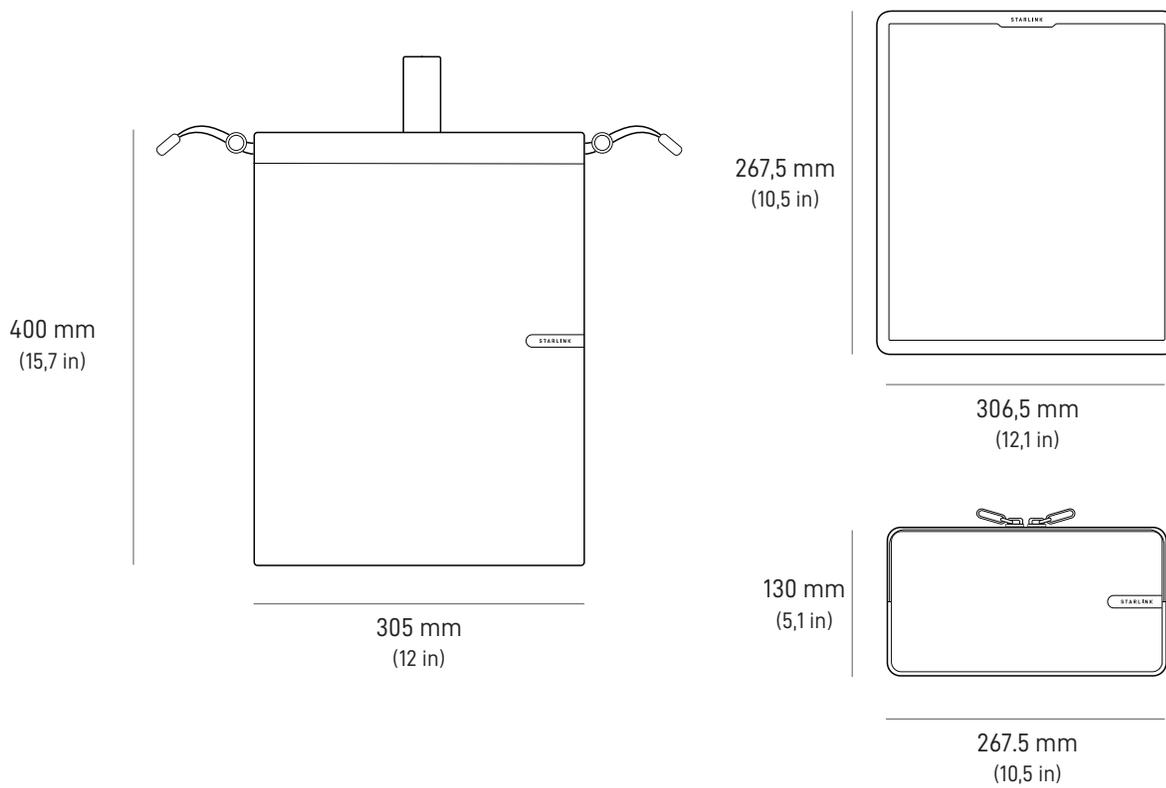

### 1 | Installa la scocca protettiva

Assicurati che il logo Starlink sia allineato con il bordo posteriore e superiore dell'antenna e correttamente orientato per garantirne la leggibilità. Infila la parte superiore dell'antenna nella scocca protettiva e procedi gradualmente lungo tutti i bordi finché non è completamente posizionata.

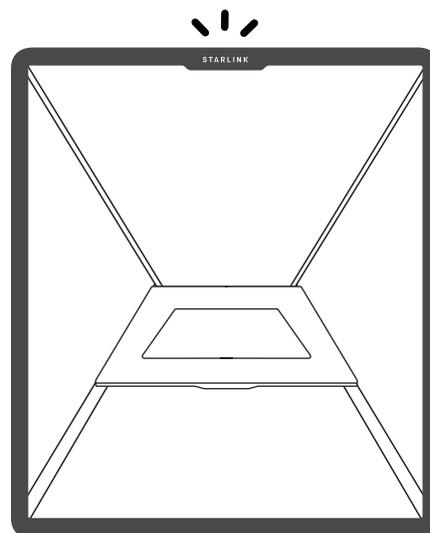

### 2 | Rimozione

La scocca protettiva è progettata per aderire perfettamente e garantire la massima protezione all'antenna. Per rimuoverla, posiziona il logo "Starlink" verso l'alto e tira con decisione un angolo fino a sganciarlo. Ripeti la procedura sugli altri tre angoli e tira con fermezza per sfilarla completamente.

