


STARLINK | PLOCHÝ DRŽÁK PERFORMANCE



Co najdete v balení

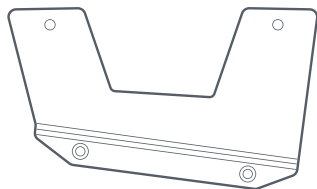

Plochy držák



Strojní šroub M6 (4x)



Šroub s plochou
hlavou M6 (4x)




Pojistná matice
M6 (4x)



Šestihranný
klíč 4 mm

Doporučené nástroje

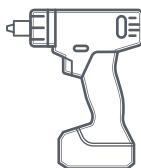

Vrtačka / rázový
utahovák




Vrták 6 mm
(1/4 palce)




Hlavice
10 mm



Klíč
10 mm


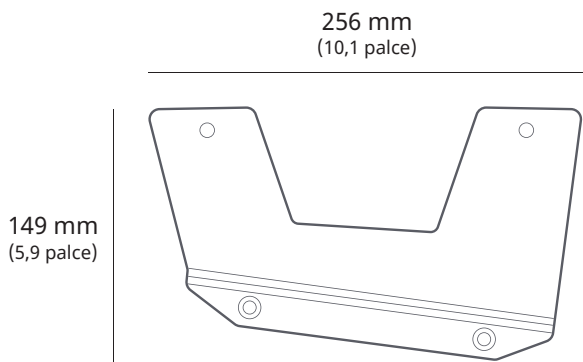


49 mm
(1,9 palce)

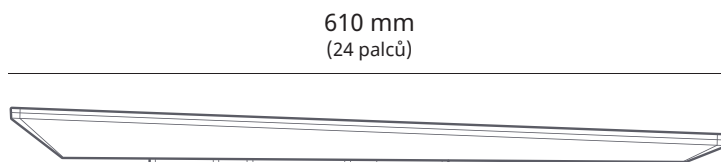




1 | Stáhněte si aplikaci Starlink

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

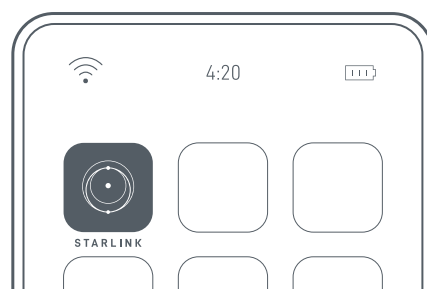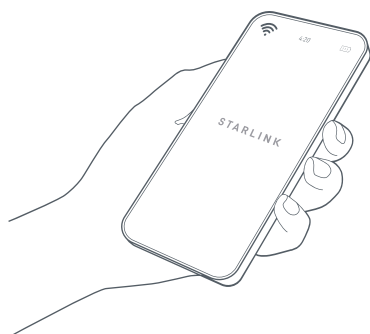


2 | Najděte místo na montáž

Starlink potřebuje volný výhled na nebe, aby mohl být nepřetržitě ve spojení se satelity, které se pohybují nad ním. Předměty, které brání spojení mezi Starlinkem a satelitem, způsobí přerušení služby. Pomocí nástroje pro kontrolu překážek v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo pro montáž.

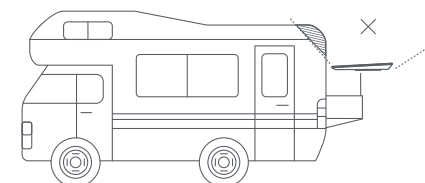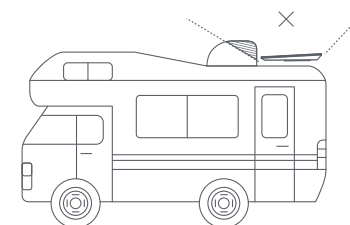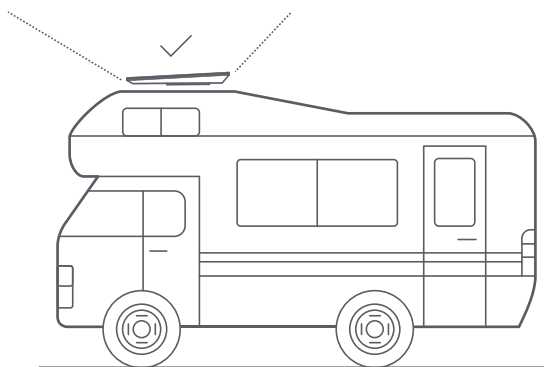

3 | Namontujte držák na Starlink


Namontujte dodané 16mm šrouby přes držák do zadní části Starlinku. Utáhněte šrouby pomocí šestihranného klíče a zajistěte plochý držák na místě. Utáhněte šrouby ve všech 4 rozích, dokud nedosáhnou hodnoty 7 Nm (5,2 lb-ft). Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke Starlinku.

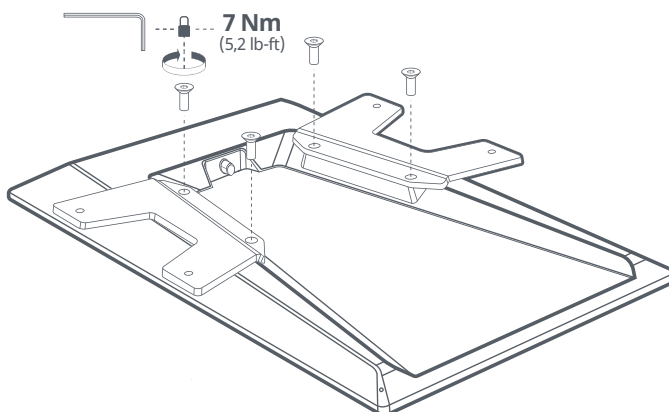

4 | Označte otvory pro držák

Pomocí plochého držáku jako šablony označte perem nebo tužkou čtyři montážní otvory na požadovaném místě.


Dodávané strojní šrouby lze použít na montážní plochy o tloušťce až 19 mm (3/4 palce).

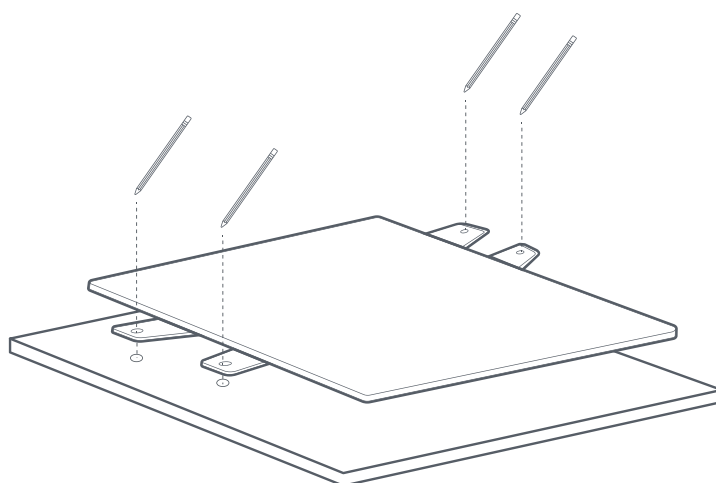

5 | Vyvrtejte pilotní otvory

Vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 7 mm (9/32 palce).


Odstraňte otřepy kolem otvorů a ujistěte se, že je povrch bez suti.

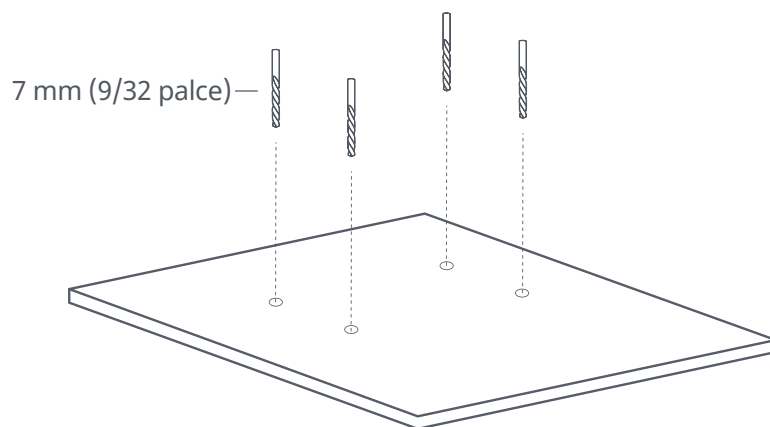

6 | Připojte kabel Starlink

Zarovnejte konec kabelu Starlink s konektorem Performance podle červené značky a zapojte ho do Starlinku tak, že ho uchopíte za konec zástrčky a pevně zasunete do antény.

Pokud potřebujete kabel Starlink vyjmout, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček a vytážením ji odpojte od Starlinku.

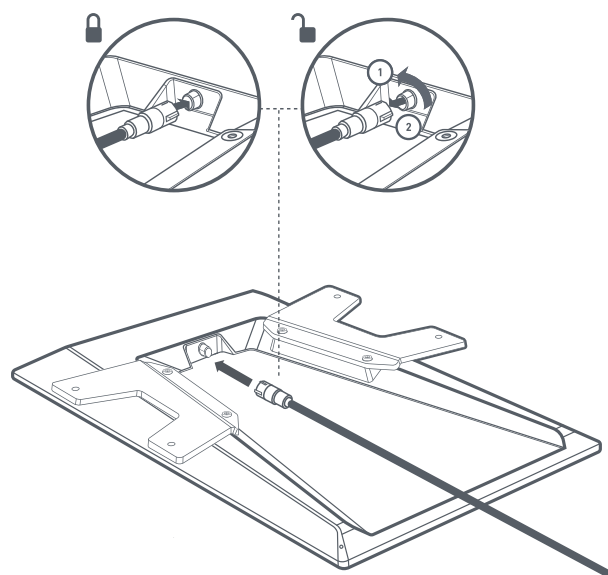

7 | Namontujte šrouby

Namontujte 4 35mm strojní šrouby do předvrtaných otvorů pomocí klíče s 10mm hlavicí. Utáhněte šrouby ve všech 4 rozích, dokud nedosáhnou hodnoty 8 Nm (5,9 lb-ft).

