



STARLINK | PERFORMANCE FLAT MOUNT



Ano ang Laman ng Kahon

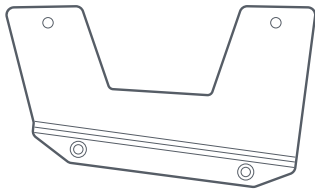

Flat Mount



M6 Machine Screw
(4x)



M6 Flat Head Screw
(4x)




M6 Lock Nut
(4x)



4mm
Hex Key

Mga Inirerekomendang Tool

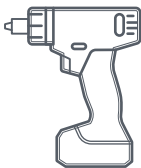

Drill / Impact Driver




6 mm (1/4 in)
Drill Bit



Socket
10mm




Wrench
10 mm

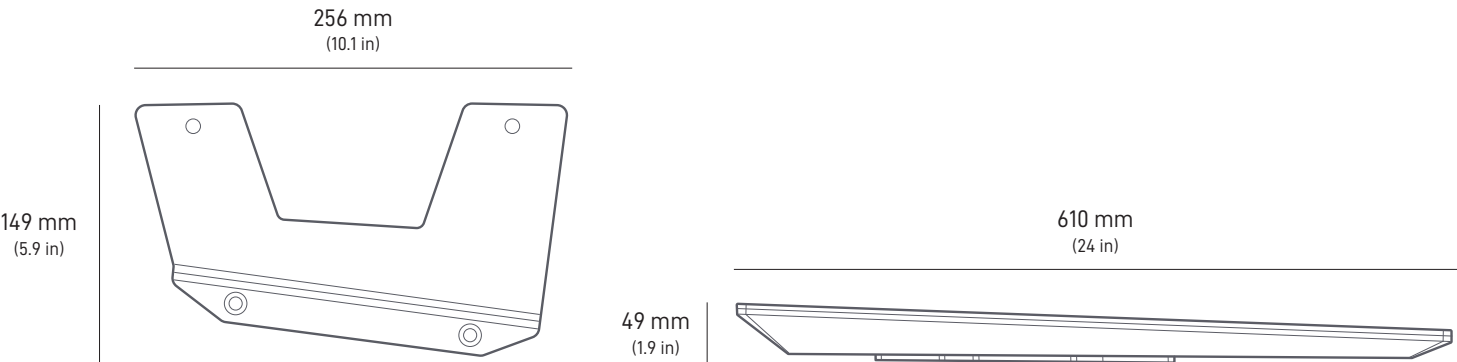




1 | I-download ang Starlink App

I-scan ang QR code para i-download ang Starlink App.

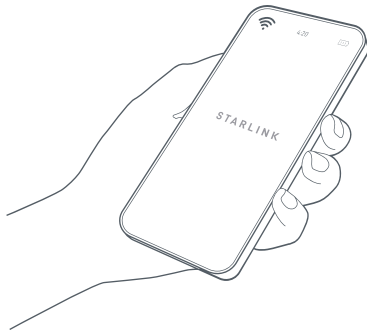


2 | Maghanap ng Lokasyon para sa Pag-mount

Kailangan ng Starlink mo ng hindi nahaharangang view ng kalangitan para manatiling nakakonekta sa mga satellite habang gumagalaw ang mga ito sa kalawakan. Magdudulot ng mga pagkaantala sa serbisyo ang mga bagay na nakaharang sa koneksyon ng Starlink mo at mga satellite. Gamitin ang obstruction tool sa App para matiyak na nakapili ka ng angkop na lokasyon para sa pag-mount.

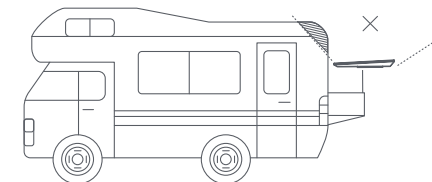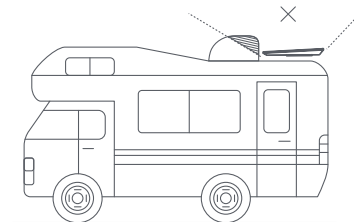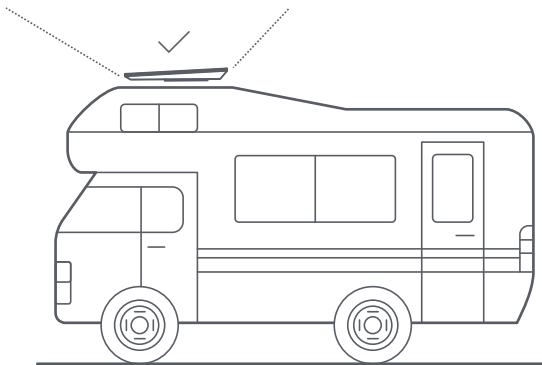

3 | I-install ang Mount sa Starlink


I-install ang mga ibinigay na 16mm bolt sa mount sa likod ng Starlink. Higgitan ang apat na bolt gamit ang hex key para i-lock sa puwesto ang Flat Mount. Higgitan ang mga screw sa lahat ng 4 na sulok hanggang bumaon ang mga bolt nang 7 Nm (5.2 lb-ft). Tiyaking mahigpit na nakakabit ang mount sa Starlink.

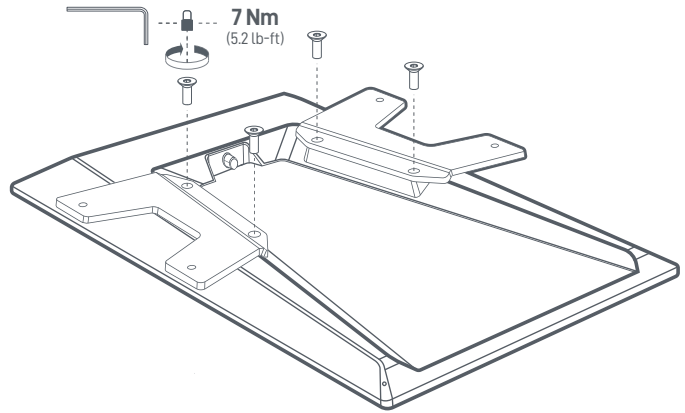

4 | Markahan ang Mga Mounting Hole

Gamit ang Flat Mount bilang template, markahan ang apat na mounting hole sa gustong lokasyon ng pag-mount gamit ang pen o lapis.


Puwedeng i-mount ang mga kasamang machine screw sa mga surface na hanggang 19mm (3/4") ang kapal.

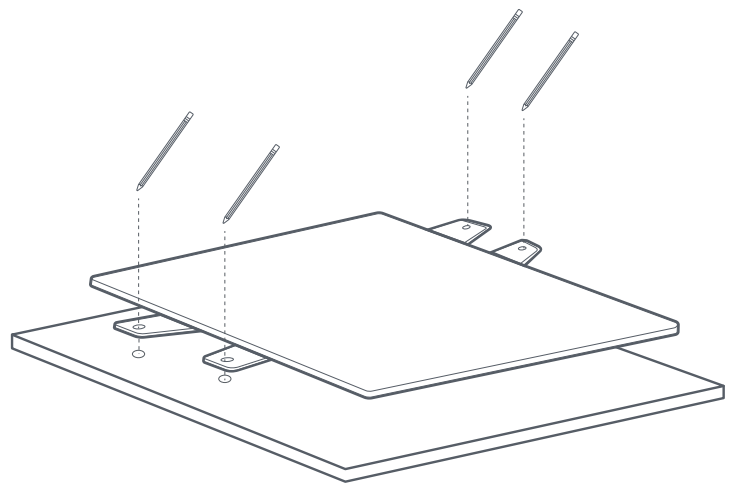

5 | I-drill ang Mga Pilot Hole

I-drill ang mga butas gamit ang 7 mm (9/32 in) na drill bit.


Alisin ang mga burr sa paligid ng mga butas at tiyaking walang dumi sa surface.

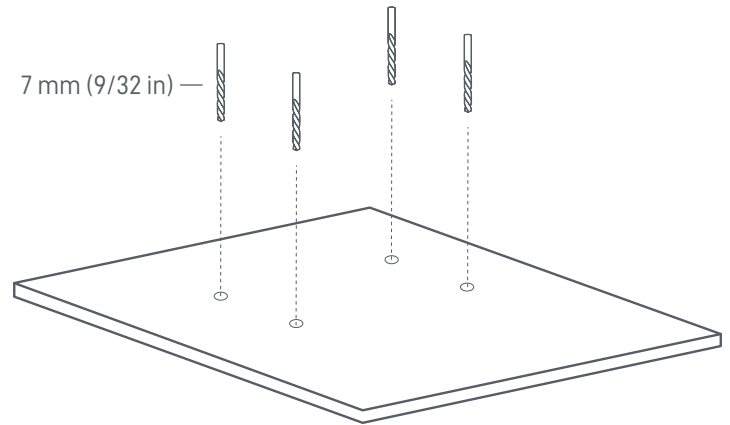

6 | I-plug ang Starlink Cable

I-align ang dulo ng Performance connector ng Starlink cable na ipinahiwatig ng pulang notch at i-plug sa Starlink mo sa pamamagitan ng paghawak sa dulo ng plug at mahigpit na pagpasok sa dish.

Kung kailangang alisin ang Starlink cable, iikot ang collar nang conterclockwise at hilahin para idiskonekta mula sa Starlink mo.

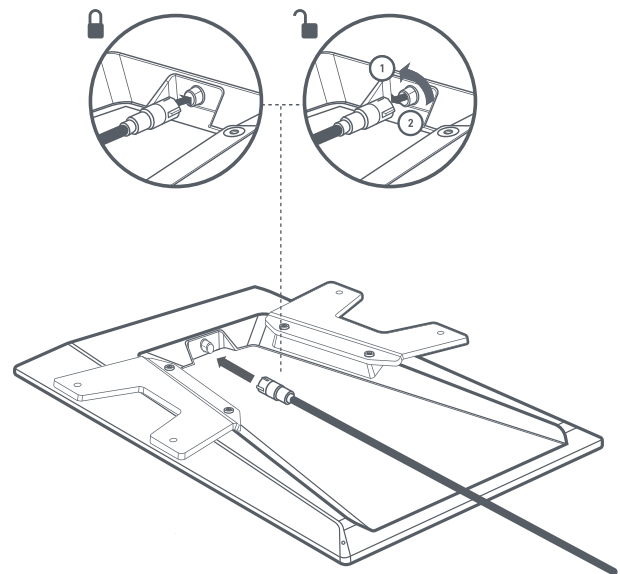

7 | I-install ang Mga Screw

I-install ang 4 na 35mm machine screw sa mga pre-drilled hole gamit ang 10mm socket end wrench. Higgpitan ang mga screw sa lahat ng 4 na sulok hanggang bumaon ang mga bolt nang 8 Nm (5.9 lb-ft).

