


Dit zit er in de doos



Vlakke bevestiging

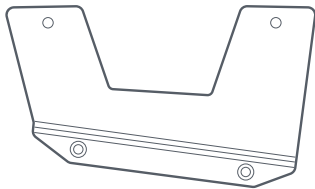

M6 cilinderschroeven
(4x)



M6 platkopschroeven
(4x)




M6 borgmoeren
(4x)



Inbussleutel
van 4 mm

Aanbevolen gereedschap

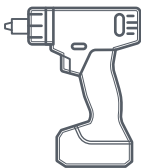

Boor/slagschroevendraaier




6 mm (1/4 inch) boorbit



Dopsleutel 10 mm





Moersleutel 10 mm

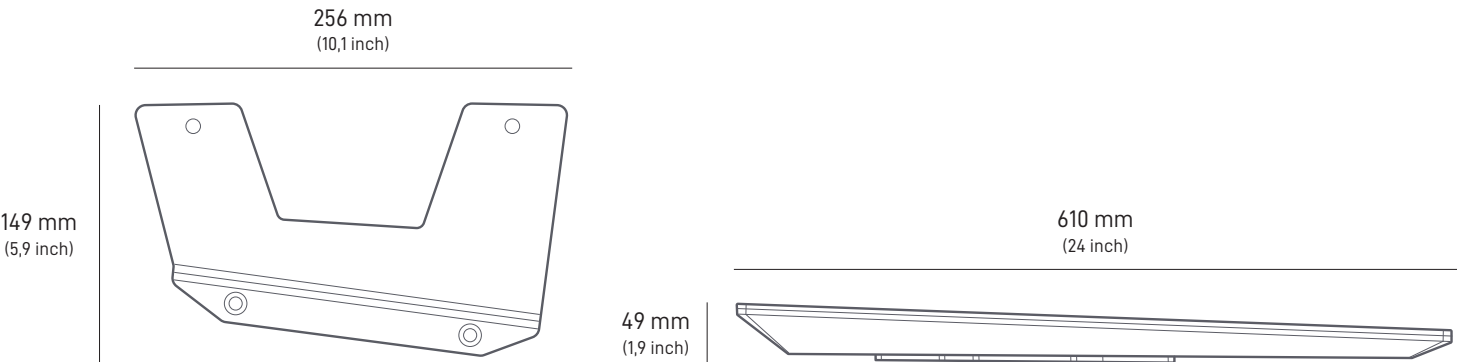




1 | De Starlink-app downloaden

Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.

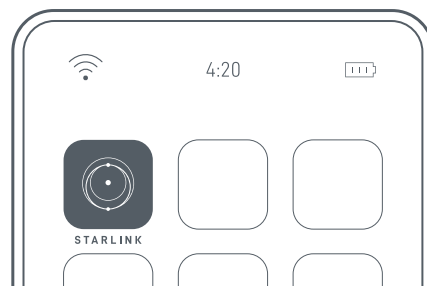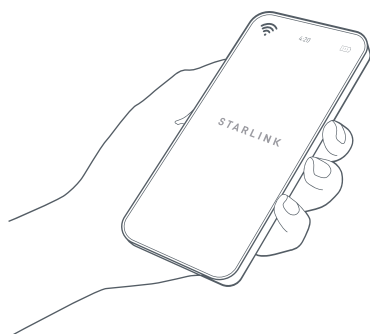


2 | Bevestigingslocatie vinden

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Alle objecten die de verbinding tussen uw Starlink en satellieten belemmeren, veroorzaken onderbrekingen in de service. Gebruik de belemmeringentool in uw app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

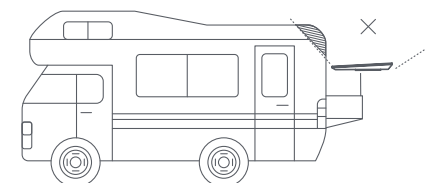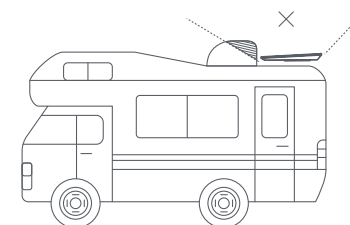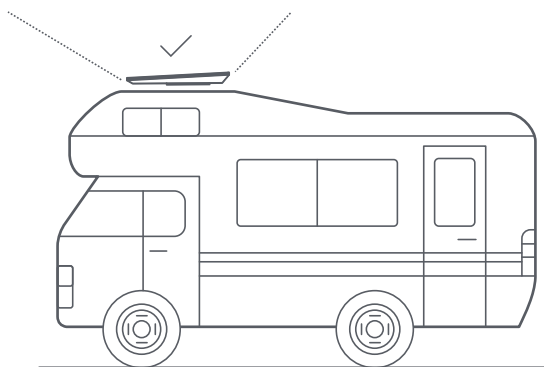

3 | Bevestiging op Starlink installeren


Steek de meegeleverde bouten van 16 mm door de bevestiging in de achterkant van de Starlink. Draai de vier bouten vast met de inbusleutel om de vlakke bevestiging te vergrendelen. Draai de schroeven in alle vier hoeken vast totdat de bouten 7 Nm (5,2 lb-ft) bereiken. Zorg dat de bevestiging stevig aan de Starlink vast zit.

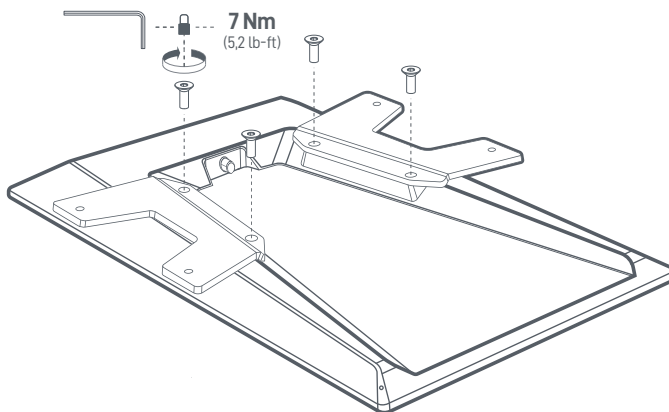

4 | Bevestigingsgaten markeren

Gebruik de vlakke bevestiging als sjabloon en markeer de vier bevestigingsgaten op de gewenste bevestigingslocatie met een pen of potlood.


De meegeleverde machineschroeven zijn geschikt voor bevestigingsoppervlakken tot 19 mm (3/4") dik.

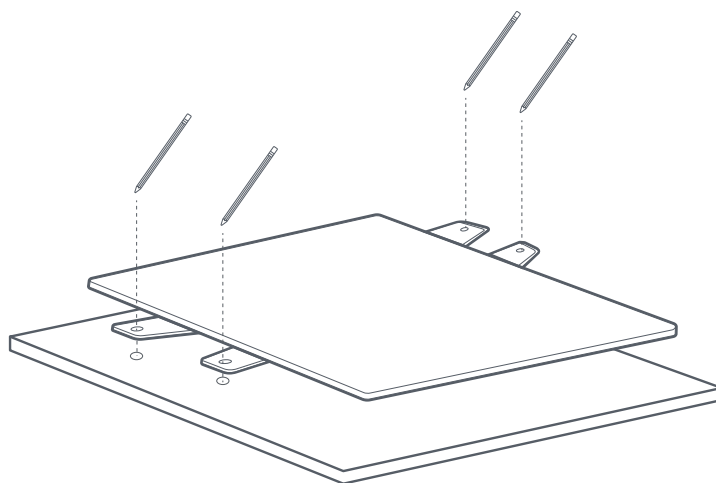

5 | De geleidegaten boren

Boor de gaten met een boorbit van 7 mm (9/32 inch).


Verwijder bramen rond gaten en zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil.

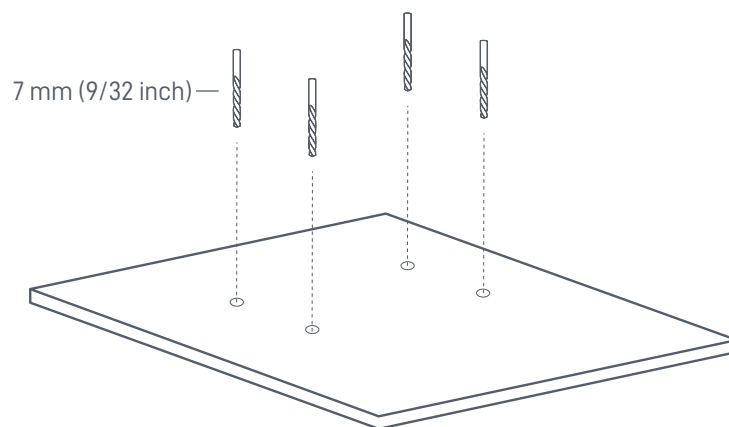

6 | Starlink-kabel aansluiten

Sluit het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel (gemarkeerd door de rode inkeping) aan op uw Starlink door het uiteinde van de stekker vast te houden en stevig in de schotel te steken.

Als de Starlink-kabel moet worden verwijderd, draai dan tegen de klok in en trek deze uit uw Starlink.

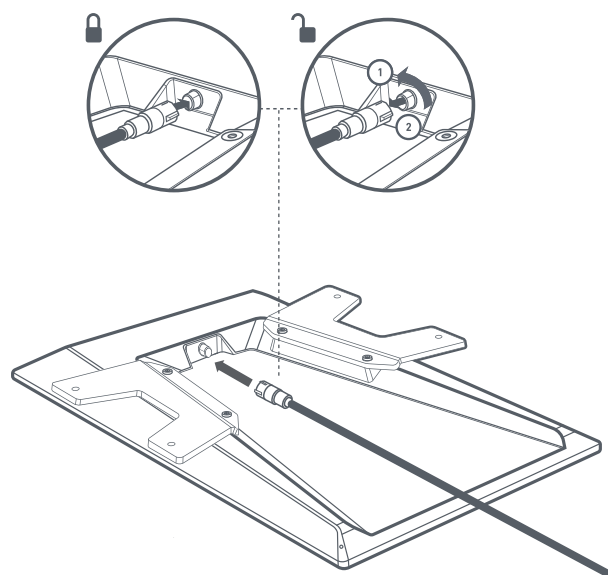

7 | Schroeven installeren

Installeer de 4 machineschroeven van 35 mm in de voorgeboorde gaten met behulp van een dopsleutel van 10 mm. Draai de schroeven in alle vier hoeken vast totdat de bouten 8 Nm (5,9 lb-ft) bereiken.

